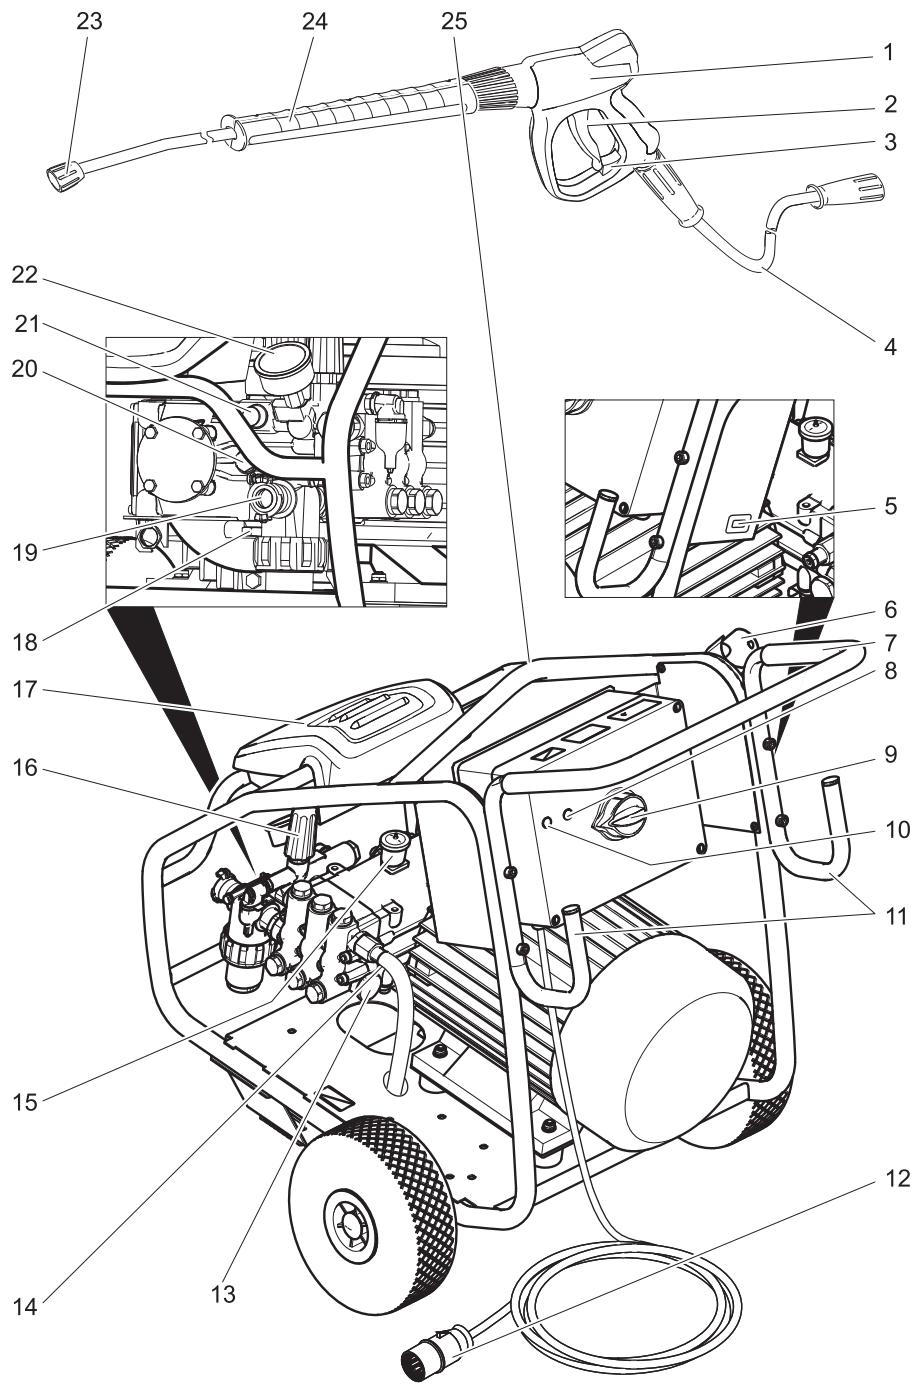


Deutsch	3
English	15
Français	27
Italiano	39
Nederlands	52
Español	64
Português	77
Dansk	90
Norsk	101
Svenska	112
Suomi	123
Ελληνικά	134
Türkçe	147
Русский	159
Magyar	172
Čeština	184
Slovenščina	196
Polski	207
Românește	220
Slovenčina	232
Hrvatski	244
Srpski	256
Български	268
Eesti	281
Latviešu	292
Lietuviškai	304
Українська	316
中文	329

Register and win!  
[www.kaercher.com/register-and-win](http://www.kaercher.com/register-and-win)





 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.953-314.0 unbedingt lesen!
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.
- Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen.

## Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz . . . . .	DE 1
Übersicht . . . . .	DE 1
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . .	DE 2
Symbole auf dem Gerät . . . . .	DE 2
Sicherheitshinweise . . . . .	DE 2
Sicherheitseinrichtungen . . . . .	DE 3
Inbetriebnahme . . . . .	DE 3
Bedienung . . . . .	DE 5
Transport . . . . .	DE 6
Lagerung des Gerätes . . . . .	DE 7
Pflege und Wartung . . . . .	DE 7
Hilfe bei Störungen. . . . .	DE 8
Garantie . . . . .	DE 9
Allgemeine Hinweise . . . . .	DE 9
CE-Erklärung . . . . .	DE 10
Technische Daten. . . . .	DE 11

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Bitte Motorenöl, Heizöl, Diesel und Benzin nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bitte Boden schützen und Altöl umweltgerecht entsorgen.

## Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Übersicht

### Abbildungen siehe Seite 2

- 1 Handspritzpistole
- 2 Hebel der Handspritzpistole
- 3 Sicherungsraste
- 4 Hochdruckschlauch
- 5 Betriebsstundenzähler
- 6 Strahlrohrablage
- 7 Schubbügel
- 8 Kontrollleuchte Betriebszustand / Störung
- 9 Geräteschalter
- 10 Kontrolllampe Wassermangel (Option)
- 11 Schlauch-/Kabelhalter
- 12 Netzanschlusskabel mit Stecker (60 Hz-Ausführung ohne Stecker)
- 13 Wassermangelsicherung, Trockenlaufschutz (Option)
- 14 Sicherheitsventil
- 15 Öleinfüllstutzen
- 16 Druck-/Mengenregulierung
- 17 Zubehörfach
- 18 Ölablassschraube
- 19 Wasseranschluss mit Filter
- 20 Ölstandsanzeige
- 21 Hochdruckanschluss
- 22 Manometer
- 23 Powerdüse mit Überwurfmutter
- 24 Strahlrohr
- 25 Strebe für Kranverladung

## Farbkennzeichnung

- Bedienelemente für den Reinigungsprozess sind gelb.
- Bedienelemente für die Wartung und den Service sind hellgrau.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger ausschließlich:

- zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen.
- mit von Kärcher zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen.

## Symbole auf dem Gerät

 <p>Protect from frost! Vor Frost schützen!</p>	<p>Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.</p> <p>Beschädigungsgefahr durch gefrierendes Wasser! Gerät im Winter in einem beheizten Raum aufbewahren oder entleeren.</p>
	<p>Gefahr von Gehörschäden. Bei der Arbeit mit dem Gerät unbedingt einen geeigneten Gehörschutz tragen.</p> <p>Verletzungsgefahr! Schutzbrille tragen.</p>
	<p>Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!</p>

Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. KÄRCHER oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden. Wasser, das durch

einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.

## Vorsicht

Systemtrenner immer an der Wasserversorgung, niemals direkt am Gerät anschließen!

## Sicherheitshinweise

### Gefahrenstufen

#### ⚠ Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

#### ⚠ Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

## Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

## Hochdruckschlauch

#### ⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr!

- Nur Original-Hochdruckschläuche verwenden.
- Der Hochdruckschlauch und die Spritzeinrichtung müssen für den in den Technischen Daten angegebenen maximalen Betriebsüberdruck geeignet sein.
- Kontakt mit Chemikalien vermeiden.
- Hochdruckschlauch täglich kontrollieren.

Geknickte Schläuche nicht mehr verwenden.

Ist die äußere Drahtlage sichtbar, Hochdruckschlauch nicht mehr verwenden.

- Hochdruckschlauch mit beschädigtem Gewinde nicht mehr verwenden.
- Hochdruckschlauch so verlegen, dass dieser nicht überfahren werden kann.

- Durch Überfahren, Knicken, Stoßen belasteten Schlauch nicht mehr verwenden, auch wenn keine Beschädigung sichtbar ist.
- Hochdruckschlauch so lagern, dass keine mechanischen Belastungen auftreten.
- Maximales Anzugsdrehmoment der Anschlußverschraubungen des Hochdruckschlauchs 20 Nm.

## Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Betrieb gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

### Geräteschalter

Dieser verhindert das unbeabsichtigte Anlaufen des Gerätes. Bei Arbeitspausen oder beim Beenden des Betriebs ausschalten.

### Sicherungsreste

Die Sicherungsreste an der Handspritzpistole verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes.

### Überströmventil mit Druckschalter

- Beim Reduzieren der Wassermenge mit der Druck-/Mengenregulierung öffnet das Überströmventil und ein Teil des Wassers fließt zur Pumpensaugseite zurück.
  - Wird die Handspritzpistole geschlossen, öffnet das Überströmventil und das gesamte Wasser fließt zur Pumpensaugseite zurück. Der Druckschalter am Überströmventil gibt ein Signal an die Steuerung, welche die Pumpe nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abschaltet.
  - Wird die Handspritzpistole wieder geöffnet, schaltet der Druckschalter am Zylinderkopf die Pumpe wieder ein.
- Überströmventil und Druckschalter sind werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

### Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil öffnet, wenn das Überströmventil defekt ist.

Das Sicherheitsventil ist werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst.

### Anbausatz Wassermangelsicherung (Option)

Die Wassermangelsicherung schaltet den Motor bei unzureichender Wasserversorgung (Wasserdruck zu niedrig) ab.

Die Kontrollleuchte Wassermangel leuchtet.

### Phasenausfallschutz

Der Phasenausfallschutz unterbricht den Stromkreis, wenn eine Phase spannungslos ist.

### Wicklungsschutzkontakt

Der Wicklungsschutzkontakt in der Motorwicklung des Pumpenantriebs schaltet den Motor bei thermischer Überbelastung ab.

### Inbetriebnahme

#### **⚠ Gefahr**

*Verletzungsgefahr! Gerät, Zuleitungen, Hochdruckschlauch und Anschlüsse müssen in einwandfreiem Zustand sein. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.*

### Ölstand kontrollieren

- Spitze des Ölbehälterdeckels abschneiden.
- Ölstand der Hochdruckpumpe kontrollieren.  
Der Ölspiegel muss in der Mitte der Ölstandsanzeige sein.
- Bei Bedarf Öl nachfüllen (siehe Technische Daten).

### Zubehör montieren

#### **⚠ Warnung**

*Verletzungsgefahr durch ungeeignetes Zubehör. Nur Zubehör verwenden, das für den Arbeitsdruck des Gerätes (siehe „Technische Daten“) zugelassen ist.*

*Zubehör nur bei ausgeschaltetem Gerät montieren.*

*Maximales Anzugsdrehmoment der Anschlußverschraubungen des Hochdruckschlauchs 20 Nm.*

- Hochdruckschlauch und Strahlrohr mit der Handspritzpistole verbinden.
- Powerdüse auf das Strahlrohr montieren. Überwurfmutter handfest anziehen.
- Hochdruckschlauch am Hochdruckanschluss des Gerätes montieren.

### **Stromversorgung**

- Anschlusswerte siehe Technische Daten.
- Der elektrische Anschluss muss von einem Elektroinstallateur ausgeführt werden und IEC 60364-1 entsprechen.

### **⚠ Warnung**

*Die maximal zulässige Netzimpedanz am elektrischen Anschlusspunkt (siehe Technische Daten) darf nicht überschritten werden.*

*Bei Unklarheiten bezüglich der an Ihrem Anschlusspunkt vorliegenden Netzimpedanz setzen Sie sich bitte mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen in Verbindung.*

### **⚠ Gefahr**

- Prüfen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt.
- Ungeeignete elektrische Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete elektrische Verlängerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt:  
1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>  
10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### **60 Hz-Ausführung**

Bei dieser Geräte-Ausführung muss der passende Netzstecker durch eine Elektrofachkraft an der Netzanschlussleitung angebracht werden.

### **Wasseranschluß**

### **⚠ Warnung**

*Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten.*

*Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. KÄRCHER oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden. Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.*



### **Vorsicht**

*Systemtrenner immer an der Wasserversorgung, niemals direkt am Gerät anschließen!*

### **Anforderungen an die Wasserqualität:**

Parameter	Wert
pH-Wert	6,5...9,5
elektrische Leitfähigkeit	max. 2000 µS/cm
Kohlenwasserstoffe	< 0,01 mg/l
Chlorid	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Gesamthärte	< 28 °dH
Eisen	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kupfer	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivchlor	< 0,1 mg/l
frei von üblichen Gerüchen	

Anschlusswerte siehe Typenschild/Technische Daten.

- Einen gewebeverstärkten Schlauch (nicht im Lieferumfang) verwenden. Durchmesser mindestens 1“.
- Schlauch am Wasseranschluß des Gerätes anschließen.
- Schlauch am Wasserhahn anschließen.

## **Wasser aus Behälter ansaugen**

Zum Ansaugen von Wasser muss dem Gerät eine Vordruckpumpe vorgeschaltet werden.

### **⚠ Gefahr**

Saugen Sie niemals Wasser aus einem Trinkwasserbehälter an.

### **⚠ Gefahr**

*Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren und Lösungsmittel ansaugen! Dazu zählen z.B. Benzin, Farbverdünner oder Heizöl. Der Sprühnebel ist hochentzündlich, explosiv und giftig. Kein Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.*

- ➔ Wasseranschluss des Gerätes mit der Vordruckpumpe verbinden (geeigneter Schlauch: 4.440-270.0).
- ➔ Gerät vor dem Betrieb entlüften.

## **Gerät entlüften**

- ➔ Wasserzulauf öffnen.
- ➔ Düse abschrauben.
- ➔ Hebel der Handspritzpistole betätigen.
- ➔ Gerät einschalten und so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei am Strahlrohr austritt.
- ➔ Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.

## **Bedienung**

### **⚠ Gefahr**

- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund stellen.
- Der Hochdruckreiniger darf nicht von Kindern betrieben werden. (Gefahr von Unfällen durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes).
- Der aus der Hochdruckdüse austretende Wasserstrahl verursacht einen Rückstoß der Pistole. Ein abgewinkeltes Strahlrohr kann zusätzlich ein Drehmoment verursachen. Deshalb

*Strahlrohr und Pistole fest in den Händen halten.*

- Niemals Wasserstrahl auf Personen, Tiere, das Gerät selbst oder elektrische Bauteile richten.
- Verletzungsgefahr durch Hochdruckstrahl und aufgewirbelten Schmutz. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzanzug, Spezial-Sicherheitsstiefel mit Mittelfußschutz tragen.
- Den Strahl nicht auf sich selbst oder andere richten, um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn sich andere Personen in Reichweite befinden.
- Gefahr von Gehörschäden. Bei der Arbeit mit dem Gerät unbedingt einen geeigneten Gehörschutz tragen.
- Wird der Wasserstrahl auf geräuscherstärkende Gegenstände gerichtet, kann die Geräuschemission die Werte in den technischen Daten überschreiten.
- Fahrzeugreifen/Reifenventile dürfen wegen des hohen Wasserdrukcs mit diesem Gerät nicht gereinigt werden.
- Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht abgespritzt werden.
- Stets auf feste Verschraubung aller Anschlussschläuche achten.
- Der Hebel der Handspritzpistole darf bei Betrieb nicht festgeklemmt werden.
- Netzanschlusskabel und Hochdruckschlauch dürfen nicht überfahren werden.
- Nur bei ausreichender Beleuchtung arbeiten.

## **Gerät einschalten**

- ➔ Wasserzulauf öffnen.
- ➔ Netzstecker einstecken.
- ➔ Geräteschalter auf „I“ stellen.
- ➔ Sicherungsreste an der Handspritzpistole durch Drücken entriegeln.
- ➔ Hebel der Handspritzpistole betätigen.

## Betrieb mit Hochdruck

### ⚠ Warnung

Durch den austretenden Wasserstrahl an der Hochdruckdüse wirkt eine Rückstoßkraft auf die Handspritze. Für sicheren Stand sorgen und Handspritze und Strahlrohr mit beiden Händen festhalten.

### Powerdüse

Das Gerät ist mit folgender Düse ausgestattet:

- Powerdüse, 15° Strahlwinkel
- Hochdruck-Flachstrahl (15°) für großflächige Verschmutzungen

### Hinweis

Hochdruckstrahl immer zuerst aus größerer Entfernung auf zu reinigendes Objekt richten, um Schäden durch zu hohen Druck zu vermeiden.

## Arbeitsdruck und Fördermenge einstellen

- Hebel der Handspritze ziehen.
- Arbeitsdruck und Fördermenge durch Drehen der Druck-/Mengenregulierung an der Pumpeneinheit einstellen.  
Der Arbeitsdruck kann am Manometer abgelesen werden.

## Betrieb unterbrechen

- Hebel der Handspritze loslassen. Das Gerät schaltet nach 30 Sekunden ab.
- Hebel der Handspritze mit Sicherungsreste sichern.
- Handspritze inkl. Strahlrohr in der Strahlrohrablage ablegen.

## Betrieb beenden

- Nach dem Betrieb mit salzhaltigem Wasser (Meerwasser) Gerät mindestens 2-3 Minuten bei geöffneter Handspritze mit Leitungswasser klarspülen.
- Hebel der Handspritze loslassen.
- Geräteschalter auf „0“ stellen.

- Wasserzulauf schließen.
- Handspritze betätigen, bis Gerät drucklos ist.
- Hebel der Handspritze mit Sicherungsreste sichern.
- Wasserzulaufschlauch vom Gerät abschrauben.
- Netzstecker ziehen.
- Netzanchlusskabel, Hochdruckschlauch und Zubehör am Gerät verstauen.

## Frostschutz

### ⚠ Warnung

*Beschädigungsgefahr! Gefrierendes Wasser im Gerät kann Teile des Gerätes zerstören.*

Gerät im Winter in einem beheizten Raum aufbewahren oder entleeren. Bei längeren Betriebspausen empfiehlt es sich, Frostschutzmittel durch das Gerät zu pumpen.

### Wasser ablassen

- Wasserzulaufschlauch und Hochdruckschlauch abschrauben.
- Gerät mit Druckluft ausblasen.

### Gerät mit Frostschutzmittel durchspülen

#### Hinweis

*Handhabungsvorschriften des Frostschutzmittelherstellers beachten.*

- Handelsübliches Frostschutzmittel durch das Gerät pumpen.

Dadurch wird auch ein gewisser Korrosionsschutz erreicht.

## Transport

### Vorsicht

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.*

## Fahren

- Schubbügel nach unten drücken und Gerät schieben.

## Krantransport

- Hebeeinrichtung in der Mitte der Strebe für Kranverladung befestigen.

### Sicherheitshinweise zur Verkranung

#### ⚠ Gefahr

*Verletzungsgefahr durch herunterfallendes Gerät.*

- Die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitshinweise beachten.
- Vor jedem Krantransport Vorrichtung für Kranverladung auf Beschädigung kontrollieren.
- Vor jedem Krantransport Hebezeug auf Beschädigung kontrollieren.
- Gerät nur an dieser Vorrichtung für Kranverladung anheben.
- Keine Anschlagketten verwenden.
- Hebeeinrichtung vor unbeabsichtigtem Aushängen der Last sichern.
- Strahlrohr mit Handspritzpistole und lose Gegenstände vor dem Krantransport entfernen.
- Während des Hebevorgangs keine Gegenstände auf dem Gerät transportieren.
- Das Gerät darf nur durch Personen mit dem Kran transportiert werden, die in der Bedienung des Krans unterwiesen sind.
- Nicht unter die Last stehen.
- Darauf achten, dass sich im Gefahrenbereich des Krans keine Personen aufhalten.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt am Kran hängen lassen.

### Sicherheitsüberprüfung

- Sämtliche Schraubverbindungen der Vorrichtung auf festen Sitz überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.

## Transport in Fahrzeugen

Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

## Lagerung des Gerätes

#### Vorsicht

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.*

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

## Pflege und Wartung

#### ⚠ Verletzungsgefahr

*Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.*

## Wartung

### Sicherheitsinspektion/Wartungsvertrag

Mit Ihrem Händler können Sie eine regelmäßige Sicherheitsinspektion vereinbaren oder einen Wartungsvertrag abschließen. Bitte lassen Sie sich beraten.

### Vor jedem Betrieb

- Netzanschlusskabel prüfen.  
Das Netzanschlusskabel darf nicht beschädigt sein (Gefahr durch elektrischen Schlag). Ein beschädigtes Netzanschlusskabel muss unverzüglich durch den autorisierten Kundendienst oder eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.
- Hochdruckschlauch auf Beschädigung überprüfen (Berstgefahr).  
Beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen.
- Ölstand an der Ölstandsanzeige der Hochdruckpumpe kontrollieren.  
Ist das Öl milchig (Wasser im Öl), sofort Kundendienst aufzusuchen.
- Gerät (Pumpe) auf Dichtheit prüfen.  
3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten. Bei stärkerer Undichtigkeit Kundendienst aufzusuchen.

### Wöchentlich

- Filter am Wasseranschluss reinigen.
- Luftdruck der Räder prüfen (siehe „Technische Daten“).

## Nach 50 Betriebsstunden

→ Öl der Pumpe wechseln.

## Jährlich oder nach 500 Betriebsstunden

Öl der Hochdruckpumpe wechseln.

→ Ölsorte und Füllmenge siehe „Technische Daten“.

→ Ölablassschraube herausdrehen.

→ Öl in Auffangbehälter ablassen.

→ Ölablassschraube einschrauben.

→ Neues Öl langsam bis zur Mitte der Ölstandsanzeige einfüllen.

## Hinweis

*Luftblasen müssen entweichen können.*

## Hilfe bei Störungen

Kleinere Störungen können Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

### △ Verletzungsgefahr

*Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.*

### △ Warnung

*Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.*

## Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte zeigt Betriebszustände (grün) und Störungen (rot) an.

### Rücksetzen:

→ Geräteschalter auf „0“ stellen.

→ Kurz warten.

→ Geräteschalter auf „I“ stellen.

## Betriebszustandsanzeige

■ Dauerlicht grün:

– Gerät ist betriebsbereit.

■ 1x blinken grün:

– Betriebsbereitschaft nach 30 Minuten abgelaufen.

– Das Gerät hat nach 30 Minuten Dauerbetrieb abgeschaltet (Sicherheit bei geplatztem Hochdruckschlauch).

## Störungsanzeige

■ Dauerlicht rot:

– Elektrische Störung im Gerät

→ Netzstecker ziehen.

→ Kundendienst aufsuchen.

■ 1x blinken rot:

– Hochdruckseite undicht

→ Hochdruckschlauch, Schlauchverbindungen und Handspritzpistole auf Dichtheit überprüfen.

■ 2x blinken rot:

– Motor überlastet/überhitzt

→ Geräteschalter auf „0“ stellen.

→ Gerät abkühlen lassen.

→ Geräteschalter auf „I“ stellen.

– Wasserdruck zu niedrig

→ Ausreichenden Wasserleitungsdruck sicherstellen.

■ 3x blinken rot:

– Fehler in der Spannungsversorgung

→ Netzanschluss und Netzsicherungen prüfen.

■ 4x blinken rot:

– Stromaufnahme zu hoch

→ Kundendienst aufsuchen.

## Gerät läuft nicht

– Keine Netzspannung

→ Prüfen, ob die angegebene Spannung auf dem Typenschild mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt.

→ Netzanschlusskabel auf Beschädigung prüfen.

– Kontrollleuchte blinks grün

→ Bereitschaftszeit ist abgelaufen. Gerät aus- und wieder einschalten.

– Wassermangsicherung (Option) hat wegen zu geringem Wasserzulaufdruck angesprochen.

Die Kontrollleuchte Wassermangel leuchtet.

→ Wasserzulaufdruck prüfen, Minimalwert siehe „Technische Daten“.

Zur Wiederinbetriebnahme den Geräteschalter auf Stellung „0“ stellen, dann wieder einschalten.

- Motor überlastet/überhitzt bzw. Phasenausfallschutz oder Wicklungsschutzschalter haben ausgelöst
- ➔ Gerät ausschalten und abkühlen lassen. Ursache der Störung beseitigen. Gerät wieder einschalten.

### **Gerät baut keinen Druck auf**

- Falsche Düse
- ➔ Düse auf richtige Größe überprüfen (siehe „Technische Daten“).
- Düse ausgespült.
- ➔ Düse reinigen/erneuern.
- Filter verschmutzt.
- ➔ Filter am Wasseranschluss reinigen. Filtergehäuse aufschrauben, Filter entnehmen, reinigen und wieder einsetzen.
- Luft im System
- ➔ Gerät entlüften. Düse abschrauben. Gerät einschalten und so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei am Strahlrohr austritt. Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.
- Zulaufleitungen zur Pumpe undicht oder verstopft
- ➔ Sämtliche Zulaufleitungen zur Pumpe auf Dichtheit oder Verstopfung prüfen.

### **Hochdruckpumpe undicht**

- ➔ 3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten. Bei stärkerer Undichtigkeit Kundendienst aufsuchen.

### **Hochdruckpumpe klopft**

- ➔ Sämtliche Zulaufleitungen zur Hochdruckpumpe auf Dichtheit oder Verstopfung überprüfen.
- ➔ Gerät entlüften. Düse abschrauben. Gerät einschalten und so lange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei am Strahlrohr austritt. Gerät ausschalten und Düse wieder aufschrauben.

## **Garantie**

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebs-Gesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an dem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.

Die Garantie tritt nur dann in Kraft, wenn Ihr Händler die beigelegte Antwortkarte beim Verkauf vollständig ausfüllt, abstempelt und unterschreibt und Sie die Antwortkarte anschließend an die Vertriebs-Gesellschaft Ihres Landes schicken.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Zubehör und Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## **Allgemeine Hinweise**

### **Zubehör und Ersatzteile**

#### **⚠ Warnung**

*Verletzungsgefahr durch ungeeignetes Zubehör. Nur Zubehör verwenden, das für den Arbeitsdruck des Gerätes (siehe „Technische Daten“) zugelassen ist.*

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) im Bereich Service.

## **EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Produkt:** Hochdruckreiniger

**Typ:** 1.367-xxx

### **Einschlägige EG-Richtlinien**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### **Angewandte harmonisierte Normen**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### **Angewandtes Konformitätsbewer-tungsverfahren**

2000/14/EG 2000/14/EG: Anhang V

### **Schallleistungspegel dB(A)**

#### **HD 9/50-4 Cage**

Gemessen: 92


Garantiert: 94

#### **HD 13/35-4 Cage**

Gemessen: 93

Garantiert: 95

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

   
H. Jenner S. Reiser  
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Technische Daten

<b>Typ</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Stromanschluss</b>					
Spannung	V	400			
Stromart	Hz	3~50			
Anschlussleistung	kW	15			
Netzabsicherung (träge)	A	32			
Schutzart		IPX5			
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm	0,192	0,164		
<b>Wasseranschluss</b>					
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Zulaufdruck (min.) bei max. Wassermenge	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Zulauftemperatur, max.	°C	60			
Zulaufmenge, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Zulaufschlauch-Länge (min.)	m	7,5			
Zulaufschlauch-Durchmesser (min.)	Zoll	1			
<b>Leistungsdaten</b>					
Arbeitsdruck	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Fördermenge, Wasser	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Düsengröße	--	15049	15030		
Rückstoßkraft der Handspritzpistole	N	93	79		
<b>Betriebsstoffe</b>					
Ölmenge - Pumpe	l	1,3			
Ölsorte - Pumpe		SAE 90 Hypoid			
<b>Maße und Gewichte</b>					
Länge x Breite x Höhe	mm	1025 x 780 x 1100			
Typisches Betriebsgewicht	kg	195			
Luftdruck Räder	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79</b>					
Hand-Arm Vibrationswert					
Handspritzpistole	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Strahlrohr	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>	1			
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Unsicherheit K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> + Unsicherheit K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Typ		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Stromanschluss</b>			
Spannung	V	440	
Stromart	Hz	3~60	
Anschlussleistung	kW	15	
Netzabsicherung (träge)	A	32	
Schutzart		IPX5	
<b>Wasseranschluss</b>			
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Zulaufdruck (min.) bei max. Wassermenge	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Zulauftemperatur, max.	°C	60	
Zulaufmenge, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Zulaufschlauch-Länge (min.)	m	7,5	
Zulaufschlauch-Durchmesser (min.)	Zoll	1	
<b>Leistungsdaten</b>			
Arbeitsdruck	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. Betriebsüberdruck (Sicherheitsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Fördermenge, Wasser	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Düsengröße	--	15046	15028
Rückstoßkraft der Handspritze	N	93	79
<b>Betriebsstoffe</b>			
Ölmenge - Pumpe	l	1,3	
Ölsorte - Pumpe		SAE 90 Hypoid	
<b>Maße und Gewichte</b>			
Länge x Breite x Höhe	mm	1025 x 780 x 1100	
Typisches Betriebsgewicht	kg	195	
Luftdruck Räder	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79</b>			
Hand-Arm Vibrationswert			
Handspritze	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Strahlrohr	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>	1	
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Unsicherheit K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> + Unsicherheit K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

- Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.963-314.0!
- In case of transport damage inform vendor immediately
- When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged.

## Contents

Environmental protection . . . . .	EN . . . . .
Overview . . . . .	EN . . . . .
Proper use . . . . .	EN . . . . .
Symbols on the machine . . . . .	EN . . . . .
Safety instructions . . . . .	EN . . . . .
Safety Devices . . . . .	EN . . . . .
Start up. . . . .	EN . . . . .
Operation . . . . .	EN . . . . .
Transport . . . . .	EN . . . . .
Storing the device . . . . .	EN . . . . .
Maintenance and care . . . . .	EN . . . . .
Troubleshooting . . . . .	EN . . . . .
Warranty. . . . .	EN . . . . .
General information . . . . .	EN . . . . .
EC Declaration of Conformity	EN . . . . .
Technical specifications . . . . .	EN . . . . .

## Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Please do not release engine oil, fuel oil, diesel and petrol into the environment  
Protect the ground and dispose of used oil in an environmentally-clean manner.

## Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Overview

### Illustrations on Page 2

- 1 Trigger gun
- 2 Lever for hand spray gun
- 3 Safety catch
- 4 High pressure hose
- 5 Operating hour counter
- 6 Storage for spray pipe
- 7 Push handle
- 8 Indicator lamp operation status / malfunction
- 9 Power switch
- 10 Indicator lamp "water shortage" (option)
- 11 Hose/cable holder
- 12 Power cable with plug  
(60 Hz model without plug)
- 13 Lack of water fuse, dry run safe guard (option)
- 14 Safety valve
- 15 Oil filling nozzle
- 16 Pressure/ quantity regulation
- 17 Accessory compartment
- 18 Oil drain screw
- 19 Water connection with filter
- 20 Oil level indicator
- 21 High pressure connection
- 22 Manometer
- 23 Power nozzle with covering nut
- 24 Spray lance
- 25 Strut for crane loading

## Colour coding

- The operating elements for the cleaning process are yellow.
- The controls for the maintenance and service are light gray.

## Proper use

Use this high pressure cleaner exclusively for:

- Cleaning machines, vehicles, buildings, tools.
- with accessories and spare parts approved by Kärcher.

## Symbols on the machine

	<p><i>High pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet must not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.</i></p>
	<p><i>Danger of damage to the machine on account of frozen water! Store the appliance in a heated room during winter or empty it.</i></p>
	<p><i>Risk of hearing impairment. Always use proper ear-protection aids while working with the appliance.</i> <i>Risk of injury! Wear safety goggles.</i></p>
	<p><i>Risk of burns on account of hot surfaces!</i></p>

According to the applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water supply without a system separator. Use a suitable system separator manufactured by KÄRCHER; or, as an alternative, a system separator as per EN 12729 Type BA. Water flowing through a system separator is considered non-drinkable.

## Caution

Always connect the system separator to the water supply, never directly to the appliance!

## Safety instructions

### Danger or hazard levels

#### ⚠ Danger

*Immediate danger that can cause severe injury or even death.*

#### ⚠ Warning

*Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.*

#### Caution

*Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.*

### High pressure hose

#### ⚠ Danger

*Risk of injury!*

- Only use original high-pressure hoses.
- The high-pressure hose and the injection system must be suitable for the maximum operating pressure given in the Technical Data.
- Avoid contact with chemicals.
- Check the high-pressure hose daily. Do not use hoses with kinks.
- Stop using the high-pressure hose if the external wire layer is visible.
- Do not use the high-pressure hose anymore if the winding is damaged.
- Lay the high-pressure hoses in such a way that no vehicle can drive over it.
- Do not use high-pressure hoses that have been driven over, kinked, pressed or bent even if there is no externally visible damage.
- Store the high-pressure hoses in such a way that they are not subject to any mechanical load.
- The maximum torque for the screw connections of the high pressure hose is 20 Nm.

## Safety Devices

Safety devices serve to protect the user and must not be rendered in operational or their functions bypassed.

### Power switch

The switch prevents unintended starting of the appliance. Stop the appliance during breaks or after operation.

### Safety catch

The safety catch on the trigger gun prevents the appliance from being switched on unintentionally.

### Overflow valve with pressure switch

- While reducing the water supply/quantity regulation at the pump head, the overflow valve opens and part of the water flows back to the pump suck side.
- If the hand spray gun is closed, the overflow valve opens and the entire water volume will flow back to the pump suction side. The pressure switch on the overflow valve sends a signal to the control, which switches the pump off after approx. 30 seconds of trailing time.
- If the hand spray gun is opened, the pressure switch on the cylinder head turns the pump back on.

The overflow valve and pressure switch are set and sealed at the factory. Setting only by customer service.

### Safety valve

The safety valve opens when the overflow valve is defective.

The safety valve is set by the manufacturer and sealed. Setting only by customer service.

### Attachment set lack of water fuse (option)

The lack of water fuse shuts off the engine when the water supply is scarce (water pressure too low).

The indicator lamp "lack of water" will illuminate.

## Electrical circuit breaker

The electrical circuit breaker breaks the power circuit when there is no voltage in one of the phases.

### Winding protection contact

The winding protection contact in the motor winding of the pump drive switches off the engine when there is a thermal over-load.

### Start up

#### ⚠ Danger

*Risk of injury! Device, tubes, high pressure hose and connections must be in faultless condition. Otherwise, the appliance must not be used.*

### Check oil level

- Cut off tip of oil container cover
- Check oil level of the high pressure pump.  
The oil level must be at the centre of the oil level display.
- Add oil if required (see technical specifications).

### Attaching the Accessories

#### ⚠ Warning

*Risk of injury on account of unsuitable accessories. Only use accessories approved for the working pressure of the appliance (see "Specifications").*

*Only install accessories when the appliance is switched off.*

*The maximum torque for the screw connections of the high pressure hose is 20 Nm.*

- Connect high pressure hose and spray pipe to the hand spray gun.
- Mount the power nozzle on the spray pipe. Tighten covering nut firmly.
- Connect the high pressure hose to the high pressure connection point of the machine.

## Power supply

- For connection values refer to technical specifications
- The electrical connections must be done by an electrician according to IEC 60364-1.

### ⚠ Warning

The highest allowed net impedance at the electrical connection point (refer to technical data) is not to be exceeded.

In case of confusion regarding the power impedance present on your connection, please contact your utilities provider.

### ⚠ Danger

- Check whether the voltage indicated on the type plate corresponds to the voltage of the socket.
- Unsuitable electrical extension cables can be hazardous. Only use electrical extension cables outdoors which have been approved and labelled for this purpose and have an adequate cable cross-section:  
1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>  
10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz model

With this appliance model, the matching mains plug must be installed onto the mains connecting line by an electrician.

## Water connection

### ⚠ Warning

Observe regulations of water supplier.

According to the applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water supply without a system separator. Use a suitable system separator manufactured by KÄRCHER; or, as an alternative, a system separator as per EN 12729 Type BA. Water flowing through a system separator is considered non-drinkable.

### Caution

Always connect the system separator to the water supply, never directly to the appliance!



## Quality requirements for water:

Parameter	Value
pH value	6,5...9,5
electrical conductivity	max. 2000 µS/cm
Hydrocarbons	< 0,01 mg/l
Chloride	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Total hardness	< 28 °dH
Iron	< 0,2 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Copper	< 0,02 mg/l
Sulphate	< 240 mg/l
Active chloride	< 0,1 mg/l
free of bad odours	

For connection values, see type plate/technical data.

- Use a fibre-reinforced hose (not included in standard delivery). Diameter should be minimum 1".
- Connect the hose to the water connection of the appliance.
- Connect the hose to the water tap.

## Suck in water from vessel

A prepressure pump must be connected in front of the appliance to suction waer.

### ⚠ Danger

Never suck in water from a drinking water container.

### ⚠ Danger

Never draw in fluids containing solvents or undiluted acids and solvents! This includes petrol, paint thinner and heating oil. The spray mist thus generated is highly inflammable, explosive and poisonous. Do not use acetone, undiluted acids and solvents as they are aggressive towards the materials from which the appliance is made.

- Connect the water connection of the appliance to the prepressure pump (suitable hose: 4.440-270.0).
- Remove air from appliance before operation.

### Dearating the appliance

- Open the water supply.
- Unscrew the nozzle.
- Press the lever on the hand spray gun.
- Switch on the appliance and let it run until the water exiting from the spray pipe is bubble-free.
- Switch off the appliance and fit the nozzle again.

## Operation

### Danger

- *The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.*
- *Place the appliance on firm, even surface.*
- *The high pressure cleaner must not be used by children. (Risk of accident on account of improper use of the appliance).*
- *The water jet coming out of the high pressure nozzle causes the gun to recoil. Further, an angular spray pipe can cause additional torque. Hence hold the spray pipe and gun firmly.*
- *Never direct the water jet on to persons, animals, the appliance itself or electrical components.*
- *Risk of injury on account of high pressure water jet and mobilised dust. Wear protective glasses, protective gloves, a protective suit, special safety boots and a middle foot protection.*
- *The jet must not be directed by the user at him/herself or at other persons to clean clothing or footwear.*
- *Do not use the appliance while other people are present.*
- *Risk of hearing impairment. Always use proper ear-protection aids while working with the appliance.*

- *If the water stream is directed on sound-amplifying objects, the noise emission values may exceed the values listed in the specifications.*
- *Vehicle tyres/ tyre valves may not be cleaned with this appliance due to the high water pressure.*
- *Do not spray materials contains asbestos or other health-hazardous substances.*
- *Pay attention to ensure that all screws of all connecting hoses are tightened properly.*
- *The lever of the hand spray gun must not be locked during the operation.*
- *Do not drive over the main cable or the high pressure hose.*
- *Work only with adequate lighting.*

### Turning on the Appliance

- Open the water supply.
- Plug in the main plug.
- Set the appliance switch to "I".
- Unlock the safety lock at the hand-spray gun by pressing it.
- Press the lever on the hand spray gun.

### High pressure operation

### Warning

*The handgun is subjected to a recoil force when the water jet is discharged. Make sure that you have a firm footing. Hold the handgun and spray lance firmly.*

### Power nozzle

The appliance is equipped with the following nozzles:

- Power nozzle, 15° spray angle
- High pressure flat spray (15°) for large dirt areas

### Note

*To prevent damage due to too much pressure, always position high pressure ray first from a greater distance towards object to be cleaned.*

## **Set working pressure and flow rate**

- Pull the lever on the handgun.
- Set the working pressure and quantity by turning the pressure/ quantity regulation mechanism at the pump unit.  
The working pressure can be read from the manometer.

## **Interrupting operation**

- Release the lever on the trigger gun.  
The appliance switches off after 30 seconds.
- Use the safety catch to secure the handgun lever.
- Store the hand spray gun and spray pipe in the accessory mount.

## **Finish operation**

- After operating the water using saline water (sea water), open the hand spray gun and rinse the appliance for at least 2 - 3 minutes using tap water.
- Release the lever on the trigger gun.
- Set the appliance switch to "0".
- Shut off water supply.
- Activate hand spray gun until device is pressure less.
- Use the safety catch to secure the handgun lever.
- Remove the water inlet hose from the appliance.
- Pull out the mains plug.
- Stow away the mains cable, the high-pressure hose and accessory at the appliance.

## **Frost protection**

### **⚠ Warning**

*Risk of damage! Freezing water in the appliance can destroy parts of the appliance.*  
Store the appliance in a heated room during winter or empty it. During longer breaks in operation, it is advisable to pump in anti-frost agents into the appliance.

## **Drain water**

- Screw off water supply hose and high pressure hose.
- Blow through machine with compressed air.

## **Flush device with anti-freeze agent**

### **Note**

*Observe handling instructions of the anti-freeze agent manufacturer.*

- Pump in conventional frost protection agents through the appliance.

A certain corrosion protection is achieved with this as well.

## **Transport**

### **Caution**

*Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.*

## **Driving**

- Push the push handle down and push the appliance.

## **Transport by crane**

- Connect the lifting device in the center of the strut to load by crane.

## **Safety information about cranes**

### **⚠ Danger**

*Risk of injury due to machine dropping.*

- Adhere to the local accident prevention guidelines and safety notes.
- Check the appliance for crane loading for damage prior to each transport by crane.
- Check the lifting unit for damage prior to each transport by crane.
- Only lift up the appliance by this mechanism when loading by crane.
- Do not use stop chains.
- Protect the lifting device from inadvertent load release.
- Remove the spray pipe with hand spray gun as well as loose articles prior to transporting by crane.

- Do not transport any articles on the appliance during the lifting process.
- The appliance must only be transported by properly trained crane personnel.
- Do stand below the load.
- Ensure that no persons are present in the immediate vicinity of the crane.
- Do not leave the appliance on the crane unattended.

### Safety check

- Check all screws of the appliance for tightness; retighten if necessary.

### When transporting in vehicles

When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

### Storing the device

#### Caution

*Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.*

This appliance must only be stored in interior rooms.

### Maintenance and care

#### ⚠ Risk of injury

Always switch off the appliance and pull out the mains plug before care and maintenance work.

### Maintenance

#### Safety inspection/ maintenance contract

You can sign with your dealer a contract for regular safety inspection or even sign a maintenance contract.

Please take advice on this matter.

#### Before each use

- Check mains cable.

The mains cable should not have been damaged (risk of electrical shock). A damaged mains cable must be replaced immediately by an authorised Customer Service Engineer or an electrician.

- Check the high pressure hose for damages (risk of bursting).  
Please arrange for the immediate exchange of a damaged high-pressure hose.
- Check oil level from the oil level display of the high pressure pump.  
Please contact Customer Service immediately if the oil is milky (water in oil).
- Check appliance (pump) for leaks.  
3 drops per minute are permitted and can come out from the lower side of the appliance. Call Customer Service if there is heavy leakage.

#### Weekly

- Clean filter at the water connection.  
→ Check tire pressure of wheels (refer to "Specifications").

#### After 50 operating hours

- Change oil in the pump.

#### monthly or after 500 operating hours

Change the oil in the high pressure pump.  
→ For oil type refer to technical specifications.

- Turn out the oil drain screw.  
→ Drain the oil in a collection basin.  
→ Screw in oil drain plug.  
→ Fill in new oil slowly until the centre of the oil level display.

#### Note

Air pockets must be able to leak out.

### Troubleshooting

You can rectify minor faults yourself with the help of the following overview.

If in doubt, please consult the authorized customer service.

#### ⚠ Risk of injury

Always switch off the appliance and pull out the mains plug before care and maintenance work.

#### ⚠ Warning

Repair works may only be performed by the authorized customer service.

## Indicator lamp

The indicator lamps display the operating states (green) and interruptions (red).

### Reset:

- Set the appliance switch to "0".
- Wait for a while.
- Set the appliance switch to "I".

### Operating status display

#### ■ Continuous green:

- The appliance is now ready for operation.
- 1x blinking green:
  - Operational readiness has expired after 30 minutes.
  - The appliance has switched off after 30 minutes of continuous operation (safety if the high pressure hose bursts).

### Fault indication

#### ■ Continuous red light:

- Electrical problems in appliance
- Pull out the mains plug.
- Call Customer Service.
- 1x blinking red:
  - High pressure side is leaky

→ Check high pressure hose, hose connections and hand spray gun for leaks.

#### ■ 2x blinking red:

- Engine overload/overheat
- Set the appliance switch to "0".
- Allow device to cool down.
- Set the appliance switch to "I".
- Water pressure is too low

→ Ensure adequate water line pressure.

#### ■ 3x blinking red:

- Fault in the voltage supply
- Check main connections and mains fuse.
- 4x blinking red:
  - Power consumption is too high

→ Call Customer Service.

## Appliance is not running

- No power
- Check whether the voltage indicated on the type plate corresponds to the voltage of the socket.
- Check the mains connection cable for damages.
- Indicator lamp is blinking green
- Operational readiness period has expired. Switch on/off the appliance again.
- The water shortage fuse (option) was triggered due to low water inlet pressure.  
The indicator lamp "lack of water" will illuminate.
- Check water inlet pressure, minimum value see "Specifications".  
Turn the device switch to "0" and turn on again to restart the system.
- Motor overloaded/ over-heated or electrical circuit breaker or winding protection switch has got released.
- Switch off appliance and let it cool down. Remove the cause of the problem. Turn on the appliance again.

## Device is not building up pressure

- Wrong nozzle
- Check nozzle for correct size (see technical specifications).
- Flushed the nozzle.
- Clean/ replace nozzle.
- Filter is dirty.
- Clean filter at the water connection.  
Unscrew the filter casing, remove the filter, clean it and replace it.
- Air within the system
- Appliance ventilation:  
Unscrew the nozzle. Switch on the appliance and let it run until the water exiting from the spray pipe is bubble-free. Switch off the appliance and fit the nozzle again.
- Pipe inlets to pump are leaky or blocked
- Check all supply lines to the pump for leaks or blockages.

## High pressure side is leaky

- 3 drops per minute are permitted and can come out from the lower side of the appliance. Call Customer Service if there is heavy leakage.

## High pressure pump is vibrating

- Check all supply lines to the high-pressure pump for leaks or blockages.
- Appliance ventilation:  
Unscrew the nozzle. Switch on the appliance and let it run until the water exiting from the spray pipe is bubble-free. Switch off the appliance and fit the nozzle again.

## Warranty

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of the appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication.

The warranty comes only into effect if your vendor fills out the supplied reply card completely at purchase, stamps and signs and you send it to the local distribution company of your country.

In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the appliance, including all accessories, and the proof of purchase.

## General information

### Accessories and Spare Parts

#### ⚠ Warning

*Risk of injury on account of unsuitable accessories. Only use accessories approved for the working pressure of the appliance (see "Specifications").*

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **EC Declaration of Conformity**

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

**Product:** High pressure cleaner

**Type:** 1.367-xxx

**Relevant EU Directives**

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

2000/14/EC

**Applied harmonized standards**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829 -2

**Applied conformity evaluation method**

2000/14/EC 2000/14/EC: Appendix V

**Sound power level dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Measured: 92

Guaranteed: 94


**HD 13/35-4 Cage**

Measured: 93

Guaranteed: 95

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Technical specifications

<b>Type</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Power connection</b>					
Voltage	V	400			
Current type	Hz	3~50			
Connection output	kW	15			
Mains fuse (slow-blow)	A	32			
Type of protection		IPX5			
Maximum allowed net impedance	Ohm	0,192	0,164		
<b>Water connection</b>					
Max. feed pressure	MPa (bar)	1 (10)			
Inflow pressure (min.) with max. water volume	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Max. feed temperature	°C	60			
Min. feed volume	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Inlet hose length (min.)	m	7,5			
Inlet hose diameter (min.)	Inch	1			
<b>Performance data</b>					
Working pressure	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Water flow rate	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Nozzle size	--	15049	15030		
Recoil force of trigger gun	N	93	79		
<b>Fuel</b>					
Oil quantity - pump	l	1,3			
Oil type - pipe		SAE 90 Hypoid			
<b>Dimensions and weights</b>					
Length x width x height	mm	1025 x 780 x 1100			
Typical operating weight	kg	195			
Air pressure of wheels	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Values determined as per EN 60355-2-79</b>					
Hand-arm vibration value					
Hand spray gun	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Spray lance	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	1			
Sound pressure level L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Uncertainty K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Sound power level L <sub>WA</sub> + Uncertainty K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Type		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Power connection</b>			
Voltage	V	440	
Current type	Hz	3~60	
Connection output	kW	15	
Mains fuse (slow-blow)	A	32	
Type of protection		IPX5	
<b>Water connection</b>			
Max. feed pressure	MPa (bar)	1 (10)	
Inflow pressure (min.) with max. water volume	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Max. feed temperature	°C	60	
Min. feed volume	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Inlet hose length (min.)	m	7,5	
Inlet hose diameter (min.)	Inch	1	
<b>Performance data</b>			
Working pressure	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. excess operating pressure (safety valve)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Water flow rate	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Nozzle size	--	15046	15028
Recoil force of trigger gun	N	93	79
<b>Fuel</b>			
Oil quantity - pump	l	1,3	
Oil type - pipe		SAE 90 Hypoid	
<b>Dimensions and weights</b>			
Length x width x height	mm	1025 x 780 x 1100	
Typical operating weight	kg	195	
Air pressure of wheels	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Values determined as per EN 60355-2-79</b>			
Hand-arm vibration value			
Hand spray gun	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Spray lance	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>	1	
Sound pressure level L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Uncertainty K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Sound power level L <sub>WA</sub> + Uncertainty K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.953-314.0 !
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.
- Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

## Table des matières

Protection de l'environnement .....	FR . . . 1
Aperçu général.....	FR . . . 1
Utilisation conforme .....	FR . . . 2
Symboles sur l'appareil .....	FR . . . 2
Consignes de sécurité .....	FR . . . 2
Dispositifs de sécurité .....	FR . . . 3
Mise en service .....	FR . . . 4
Utilisation .....	FR . . . 5
Transport .....	FR . . . 7
Entreposage de l'appareil ..	FR . . . 7
Entretien et maintenance ..	FR . . . 8
Assistance en cas de panne ..	FR . . . 8
Garantie .....	FR . . . 10
Consignes générales .....	FR . . . 10
Déclaration de conformité CE .....	FR . . . 10
Caractéristiques techniques .....	FR . . . 11

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

Ne jetez pas l'huile moteur, le fuel, le diesel ou l'essence dans la nature. Protéger le sol et évacuer l'huile usée de façon favorable à l'environnement.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Aperçu général

### Illustrations voir page 2

- 1 Poignée-pistolet
- 2 Manette de la poignée-pistolet
- 3 Cran de sécurité
- 4 Flexible haute pression
- 5 Compteur d'heures de service
- 6 Reposoir de tube d'acier
- 7 Guidon de poussée
- 8 Lampe témoin état de service / défaut
- 9 Interrupteur principal
- 10 Lampe témoin "Manque d'eau" (option)
- 11 Support de flexible / de câble
- 12 Câble d'alimentation avec fiche secteur (Version 60 Hz sans fiche)
- 13 Protection contre le manque d'eau, protection contre la marche à sec (option)
- 14 Soupape de sûreté
- 15 Bouchon de remplissage d'huile
- 16 Régulateur de pression et de quantité
- 17 Espace de rangement pour les accessoires
- 18 Bouchon de vidange d'huile
- 19 Raccordement d'eau avec filtre

- 20 Indicateur de niveau d'huile
- 21 Raccord haute pression
- 22 Manomètre
- 23 Injecteur de force avec écrou à chapeau
- 24 Lance
- 25 Entretoise pour chargement par grue

### Repérage de couleur

- Les éléments de commande pour le processus de nettoyage sont jaunes.
- Les éléments de commande pour la maintenance et l'entretien sont en gris clair.

## Utilisation conforme

Utilise ce nettoyeur à haute pression seulement:

- pour nettoyer des machines, des véhicules, des constructions, des outils,
- avec l'accessoire et les pièces de rechange autorisé par Kärcher.

## Symboles sur l'appareil



*Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, animaux, installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.*

*Risque d'endommagement dû à d'eau gelée ! En hiver, conserver l'appareil dans un lieu chaud et vider l'appareil.*



*Danger de trouble auditif. À l'utilisation de l'appareil utiliser absolument un protecteur d'oreille approprié. Risque de blessure ! Porter des lunettes de protection.*



*Risque de brûlure provoqué par les pièces chaudes de l'installation !*

*Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur système approprié de la Sté. Kärcher® ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA. L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur system est classifiée comme non potable.*



### Attention

*Toujours raccorder le séparateur du système au niveau de l'alimentation en eau et jamais directement sur l'appareil !*

## Consignes de sécurité

### Niveaux de danger

#### ⚠ Danger

*Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.*

#### ⚠ Avertissement

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.*

### Attention

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.*

## Flexible haute pression

#### ⚠ Danger

*Risque de blessure !*

- Utiliser exclusivement des flexibles à haute pression originaux.
- Le flexible à haute pression et le dispositif d'arrosage doivent être adaptés pour la surpression maximale de ser-

- *vice donnée dans les données techniques.*
- *Eviter le contact avec des substances chimiques.*
- *Contrôler quotidiennement le flexible à haute pression.*  
*Ne plus utiliser des flexibles pliés.*  
*Si la couche de fil extérieure est visible, ne plus utiliser le flexible à haute pression.*
- *Ne plus utiliser le flexible à haute pression avec le filetage endommagé.*
- *Trainer le flexible à haute pression ainsi que personne ne peut pas passées au-dessous.*
- *Ne plus utiliser le flexible qui était passé au-dessous, qui était plié, même si aucun dommage n'est visible.*
- *Garder le flexible à haute pression ainsi qu'aucune charge mécanique ne se produit.*
- *Couple de serrage maximal des vis de raccordement du flexible haute pression 20 Nm.*

## Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur et ils ne doivent donc jamais être désactivés ni évités.

### Interrupteur principal

Cet interrupteur empêche toute mise en service intempestive de l'appareil. Le désactiver en cas d'interruption des travaux ou à la fin du service.

### Cran de sécurité

Le cran de sécurité de la poignée-pistolet empêche toute mise en marche inopinée de l'appareil.

### Clapet de décharge avec pressostat

- En cas de réduction de la quantité d'eau avec le réglage de pression/quantité, la clapet de décharge s'ouvre et une partie de l'eau est évacuée vers le côté aspiration de la pompe.

- Si la poignée-pistolet est fermée, la vanne de décharge s'ouvre et la quantité d'eau totale revient au côté aspiration de la pompe. Le pressostat sur la soupape de décharge donne un signal à la commande qui met la pompe hors service après une temporisation d'env. 30 secondes.
- Si la poignée-pistolet est de nouveau ouverte, le pressostat de la culasse réactive la pompe.

Le clapet de dérivation et l'interrupteur de pression sont réglé et plombé par l'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

### Soupape de sûreté

Le clapet de sécurité s'ouvre, lorsque le clapet de décharge est en panne. La soupape de sûreté est réglée et plombée d'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

### Jeu de montage protection contre le manque d'eau (option)

Le dispositif de sécurité en cas de manque d'eau met le moteur hors service si l'alimentation en eau est insuffisante (pression de l'eau trop basse).

La lampe témoin de manque d'eau s'allume.

### Protection contre les ruptures des phases

La protection des ruptures des phases interrompe le circuit électrique, lorsque une phase est interrompue.

### Disjoncteur de protection moteur

Le contact de protection d'enroulement dans l'enroulement de moteur de l'actionnement de pompe arrête le moteur en cas de surcharge thermique.

## Mise en service

### ⚠ Danger

Risque de blessure ! L'appareil, les conduites d'alimentation, les flexibles haute pression et les raccords ne doivent présenter aucun défaut. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.

### Contrôle du niveau d'huile

- ➔ Couper la pointe du couvercle du réservoir d'huile.
- ➔ Contrôler le niveau d'huile de la pompe à haute pression.  
Le niveau d'huile doit être placé au milieu de l'indicateur de niveau d'huile.
- ➔ En cas de besoin, remplir de nouvelle huile (cf. Données techniques).

### Montage des accessoires

#### ⚠ Avertissement

Risque de blessure par des accessoires inadaptés. Utiliser uniquement des accessoires qui sont homologués pour la pression de travail de l'appareil (voir caractéristiques techniques).

Monter les accessoires avec l'appareil hors service.

Couple de serrage maximal des vis de raccordement du flexible haute pression 20 Nm.

- ➔ Raccorder le tuyau à haute pression et le tube d'acier avec le pistolet de projection.
- ➔ Monter la buse power sur le projecteur. Serrer l'écrou-raccord.
- ➔ Fixer le flexible haute pression au raccord haute pression de l'appareil.

### Alimentation électrique

- Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.
- Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien et doit correspondre à la CEI 60364-1.

#### ⚠ Avertissement

L'impédance de réseau maximale admissible au niveau du point de raccordement ne doit en aucun cas être dépassée (voir Caractéristiques techniques).

En cas de doute concernant l'impédance de réseau présente sur votre point de raccordement, veuillez vous adresser à l'entreprise responsable de votre alimentation énergétique.

#### ⚠ Danger

- Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de la prise de courant.
- Des rallonges électriques non adaptées peuvent présenter des risques. Utiliser à l'air libre uniquement des câbles de rallonge électriques autorisés et marqués de façon adéquate avec une section suffisante du conducteur :

1 - 10 m : 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m : 6 mm<sup>2</sup>

### Version 60 Hz

Dans le cas de cette version d'appareil, la fiche secteur adaptée doit être mise en place par un électricien sur le câble de raccord au secteur.

### Arrivée d'eau

#### ⚠ Avertissement

Respecter les prescriptions de votre société distributrice en eau.

Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur système approprié de la Sté. Kärcher® ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA.



L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur system est classifiée comme non potable.

#### Attention

Toujours raccorder le séparateur du système au niveau de l'alimentation en eau et jamais directement sur l'appareil!

## Exigences à la qualité d'eau :

Paramètres	Valeur
Valeur de pH	6,5...9,5
Conductibilité électrique	max. 2000 µS/cm
Hydrocarbures	< 0,01 mg/l
Chlorure	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Dureté globale	< 28 °dH
Fer	< 0,2 mg/l
Manganèse	< 0,05 mg/l
Cuivre	< 0,02 mg/l
Sulfate	< 240 mg/l
Chlore actif	< 0,1 mg/l
exempt de mauvaises odeurs	

Données de raccordement, voir plaque signalétique / caractéristiques techniques

- ➔ Utiliser un tuyau renforcé de tissu (ne pas compris dans la livraison).  
Diamètre au moins 1".
- ➔ Raccorder le tuyau au raccordement d'eau de l'appareil.
- ➔ Raccorder le tuyau au robinet d'eau.

## Aspirer l'eau encore présente dans les réservoirs

Pour l'aspiration de l'eau, une pompe de pression préliminaire doit être montée en amont de l'appareil.

### ⚠ Danger

*Ne jamais aspirer de l'eau dans un réservoir d'eau potable.*

### ⚠ Danger

*Ne jamais aspirer des liquides contenant des solvants ni des acides ou des solvants non dilués, tels que par exemple de l'esence, du diluant pour peinture ou du fuel ! Le nuage de pulvérisation est extrêmement inflammable, explosif et toxique. Ne pas utiliser d'acétone, d'acides ni de solvants non*

*dilués, du fait de leur effet corrosif sur les matériaux constituant l'appareil.*

- ➔ Connecter le raccord de l'appareil avec la pompe de pression préliminaire (flexible approprié : 4.440-270.0).
- ➔ Purger l'appareil avant l'utilisation.

## Purger l'appareil

- ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.
- ➔ Dévisser l'injecteur.
- ➔ Actionner la manette de la poignée-pistolet.
- ➔ Mettre en marche l'appareil et laisser en route jusqu'à l'eau sort sans bulles au tube d'acier.
- ➔ Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

## Utilisation

### ⚠ Danger

- *Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones présentant des risques d'explosion.*
- *Installer l'appareil sur un fond solide et plan.*
- *Le nettoyeur à haute pression ne doit jamais être utilisé par des enfants. (danger d'accident par l'utilisation non conforme de l'appareil).*
- *Le jet d'eau de l'injecteur à haute pression provoque une réaction à la lance du pistolet. Un tube d'acier plié peut provoqué un moment de rotation en plus. C'est pour cela tenir ferme le tube d'acier et le pistolet dans les mains.*
- *Jamais diriger le jet d'eau sur des personnes, des animaux, l'appareil même ou sur des composants électriques.*
- *Risque de blessure par un jet haute pression et des salissures propulsées. Porter des lunettes de protection, des gants de protection, une tenue de protection, des bottes de sécurité spéciales avec une protection de pied centrale.*
- *Ne jamais diriger le jet sur soi-même ni sur d'autres personnes dans le but de*

- nettoyer les vêtements ou les chaussures.*
- Ne pas utiliser l'appareil quand d'autres personnes se trouvent à proximité.*
- Danger de trouble auditif. À l'utilisation de l'appareil utiliser absolument un protecteur d'oreille approprié.*
- Lorsque le jet d'eau est dirigé sur des objets amplifiant les bruits, il n'est pas exclu que le niveau sonore dépasse les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques.*
- Il est interdit de nettoyer les pneus de véhicule / valves de pneus avec cet appareil en raison de la pression élevée de l'eau.*
- Des matériaux qui contient de l'amiant et autres matériaux qui contiennent des substances dangereux pour la santé ne peuvent être aspergés.*
- Faire attention que les tuyaux de raccord sont bien vissés.*
- Lors du fonctionnement, ne pas coincer la manette de la poignée-pistolet.*
- Le câble d'alimentation et le tuyau à haute pression ne peuvent être traversés.*
- Ne travailler qu'avec un éclairage suffisant.*

### Mettre l'appareil en marche

- ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.
- ➔ Brancher la fiche secteur.
- ➔ Régler l'interrupteur principal sur "I".
- ➔ Déverrouiller l'encoche de sécurité à la poignée-pistolet en pressant.
- ➔ Actionner la manette de la poignée-pistolet.

### Fonctionnement à haute pression

#### ⚠ Avertissement

*Le jet d'eau sortant de la buse haute pression provoque une force de réaction sur la poignée-pistolet. Veiller à adopter un position stable et à tenir la poignée et la lance à deux mains.*

### Injecteur de force

L'appareil est équipé avec de injecteur suivant:

- Injecteur de force, 15° angle de jet
- Jet plat à haute pression (15°) pour des salissures sur des grandes surfaces

### Remarque

*Toujours diriger le jet haute pression sur l'objet en se tenant tout d'abord à bonne distance afin d'éviter tout dommage provoqué par une pression trop élevée.*

### Régler la pression de service et le débit

- ➔ Tirer la manette de la poignée-pistolet.
  - ➔ Régler la pression d'utilisation et le débit à l'unité de pompe, tournant le régulateur de pression/de débit.
- Lire la pression d'utilisation au manomètre.

### Interrompre le fonctionnement

- ➔ Relâcher la manette de la poignée-pistolet.
- L'appareil se met hors service après 30 secondes.
- ➔ Verrouiller la manette de la poignée-pistolet au moyen du cran de sécurité.
- ➔ Placer la poignée-pistolet et la lance dans le reposoir du tube d'acier.

### Fin de l'utilisation

- ➔ Rincer l'appareil après le fonctionnement avec l'eau salé (eau de mer) au moins 2-3 minutes avec la poignée-pistolet ouverte.
- ➔ Relâcher la manette de la poignée-pistolet.
- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur "0".
- ➔ Couper l'alimentation en eau.
- ➔ Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- ➔ Verrouiller la manette de la poignée-pistolet au moyen du cran de sécurité.
- ➔ Dévisser le tuyau d'alimentation d'eau de l'appareil.
- ➔ Retirer la fiche secteur.
- ➔ Ranger le câble d'alimentation, le flexible haute pression et les accessoires sur l'appareil.

## Protection antigel

### ⚠ Avertissement

*Risque d'endommagement! L'eau gelée dans l'appareil peut endommager des pièces de l'appareil.*

En hiver, conserver l'appareil dans un lieu chaud et vider l'appareil. En cas de plus longues périodes d'arrêt il est recommandé de pomper produit antigel par l'appareil.

### Purger l'eau.

→ Dévisser le tuyau d'alimentation en eau et le flexible haute pression.

→ Nettoyer le véhicule à l'air comprimé.

### Rincer l'appareil au moyen de produit antigel

#### Remarque

*Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du produit antigel.*

→ Pomper produit antigel d'usage par l'appareil.

Cette opération permet en outre de bénéficier d'une certaine protection anticorrosion.

## Transport

### Attention

*Risque de blessure et d'endommagement !*

*Respecter le poids de l'appareil lors du transport.*

### Déplacement

→ Abaisser le guidon de poussée vers le bas et pousser l'appareil.

### Transport par grue

→ Fixer le dispositif de levage au centre de l'entretoise pour le chargement par grue.

### Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la grue

### ⚠ Danger

*Risque de blessure par la chute de l'appareil.*

– Respecter les consignes locales de prévention des accidents et les consignes de sécurité.

- Avant chaque transport par grue, contrôler si le dispositif de chargement par grue ne présente pas d'endommagement.
- Avant chaque transport par grue, contrôler la présence éventuelle d'un endommagement sur moyen de levage.
- Ne soulever l'appareil qu'au niveau de ce dispositif pour chargement par grue.
- Ne pas utiliser de chaîne d'élingue.
- Sécuriser le dispositif de levage contre un décrochage involontaire de la charge.
- Retirer le canon avec la poignée-pistolet et les objets libres avant le transport par grue.
- Ne transporter aucun objet sur l'appareil pendant le processus de levage.
- Seules des personnes qui ont été instruites dans la commande de la grue sont habilitées à procéder au transport avec la grue.
- Ne pas séjournier sous la charge.
- Veiller que personne ne se trouve dans la zone dangereuse de la grue.
- Ne pas laisser l'appareil accroché à la grue sans surveillance.

### Contrôle de sécurité

→ Vérifier la bonne assise de tous les raccords vissés et les resserrer, si nécessaire.

### Transport dans des véhicules

Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

## Entreposage de l'appareil

### Attention

*Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.*

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

## Entretien et maintenance

### ⚠ Risque de blessures

Couper l'appareil et débrancher la fiche secteur avant d'effectuer des travaux de maintenance et de réparation.

### Maintenance

#### Inspection de sécurité/Contrat d'entretien

Vous pouvez accorder avec votre commerçant une inspection de sécurité régulière ou passer un contrat d'entretien. Conseillez-vous.

#### Avant chaque mise en service

- ➔ vérifier le câble d'alimentation.

Le câble d'alimentation ne peut être endommagé (danger d'un choc électrique). Un câble d'alimentation endommagé doit être immédiatement échangé par un Centre de Service Après-vente agréée par le fabricant ou par un électricien.

- ➔ Vérifier le tuyau à haute pression s'il est endommagé (danger d'éclatement). Un flexible haute pression endommagé doit immédiatement être remplacé.
- ➔ Contrôler le niveau d'huile de la pompe de HP au indicateur de niveau d'huile. Si l'huile est laiteux (eau dan l'huile), adressez-vous immédiatement au Centre de Service Après-vente.
- ➔ Vérifier l'étanchéité de l'appareil (pompe). 3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écoulent au côté inférieure de l'appareil. En cas de non étanchéité plus forte, adressez-vous au Centre de Service Après-vente.

#### Hebdomadairement

- ➔ Nettoyer le filtre au raccordement d'eau.
- ➔ Contrôler pression des roues (cf. "Caractéristiques techniques").

#### Après 50 heures de service

- ➔ Vidanger l'huile de la pompe.

#### Annuellement ou après 500 heures de service

Changer l'huile de la pompe haute pression.

- ➔ Pour les types d'huile et les quantités de remplissage, se reporter à la section "Données techniques".
- ➔ Dévisser le bouchon de vidange d'huile.
- ➔ Vider l'huile dans la cuvette de récupération.
- ➔ Revisser la vis de purge.
- ➔ Verser d'huile nouvelle jusqu'au milieu de l'indicateur de niveau d'huile.

#### Remarque

*Les bulles d'air doivent pouvoir s'échapper.*

## Assistance en cas de panne

Il est possible de résoudre des pannes sans trop grande gravité en utilisant la liste suivante.

En cas de doute, s'adresser au service après-vente agréé.

### ⚠ Risque de blessures

Couper l'appareil et débrancher la fiche secteur avant d'effectuer des travaux de maintenance et de réparation.

### ⚠ Avertissement

Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.

### Lampe témoin

La lampe témoin affiche les états de service (vert) et les défauts (rouge).

#### Retourner:

- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur "0".
- ➔ Attendre quelques secondes.
- ➔ Réglér l'interrupteur principal sur "I".

#### Indicateur de l'état de service

- Lumière permanente verte:
  - L'appareil est en service.
- Clignote 1 x vert:
  - La disponibilité opérationnelle expire après 30 minutes.
  - L'appareil s'arrête après 30 minutes de fonctionnement permanent (sécurité en cas de tuyau à haute pression éclaté).

## Affichage des défauts

- Lumière permanente rouge:
  - Anomalie électrique dans l'appareil
  - ➔ Retirer la fiche secteur.
  - ➔ Adresser au Centre de Service Après-vente.
- Clignote 1 x rouge:
  - Le côté à haute pression est non étanche
  - ➔ Vérifier le tuyau à haute pression, les raccords pour tuyau et la poignée-pistolet à l'étanchéité.
- Clignote 2 x rouge:
  - Le moteur est excessivement sollicité/ en surchauffe
  - ➔ Mettre l'interrupteur principal sur "0".
  - ➔ Laisser refroidir l'appareil.
  - ➔ Régler l'interrupteur principal sur "I".
  - Pression d'eau trop basse
  - ➔ Assurer une pression de conduite d'eau suffisante.
- Clignote 3 x rouge:
  - Erreur dans l'alimentation en courant
  - ➔ Vérifier l'alimentation électrique et les fusibles.
- Clignote 4 x rouge:
  - L'intensité absorbée est trop haute
  - ➔ Adresser au Centre de Service Après-vente.

## L'appareil ne fonctionne pas

- Pas de tension secteur
- ➔ Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de la prise de courant.
- ➔ Vérifier si le câble d'alimentation est endommagé
- La lampe témoin clignote verte
- ➔ La durée de disponibilité est expiré. Arrêter et redémarrer l'appareil.
- La protection contre le manque d'eau (option) s'est déclenché en raison d'une pression d'arrivée d'eau trop faible.  
La lampe témoin de manque d'eau s'allume.
- ➔ Contrôler la pression de l'alimentation en eau, valeur minimale voir "Caractéristiques techniques".

Pour une nouvelle mise en service, tourner l'interrupteur de l'appareil sur la position "0" et ensuite démarrer de nouveau.

- Le moteur est surchargé/surchauffé ou la protection contre les ruptures des phases ou l'interrupteur de protection d'enroulement étaient déclenchés.
- ➔ Arrêter l'appareil et laisser refroidir. Eliminer la cause de l'anomalie. Mettre en marche l'appareil.

## L'appareil n'établit aucune pression

- Injecteur faux
- ➔ Vérifier l'injecteur à la taille correcte (cf. "Données techniques").
- Rincer la busette.
- ➔ Nettoyer/échanger l'injecteur.
- Filtre encrassé.
- ➔ Nettoyer le filtre au raccordement d'eau.  
Dévisser le bol de séédimentation, retirer le filtre, nettoyer et reposer.
- Présence d'air dans le système
- ➔ Purger l'appareil.  
Dévisser l'injecteur. Mettre en marche l'appareil et laisser en route jusqu'à l'eau sort sans bulles au tube d'acier.  
Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.
- Les conduites d'alimentation à la pompe sont non étanches ou bouchées
- ➔ Vérifier l'absence de fuite ou d'obstruction au niveau des conduites d'alimentation menant à la pompe haute pression.

## La pompe à haute pression est non étanche

- ➔ 3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écouler au côté inférieure de l'appareil. En cas de non étanchéité plus forte, adressez-vous au Centre de Service Après-vente.

## La pompe à haute pression frappe

- ➔ Vérifier l'absence de fuite ou d'obstruction au niveau des conduites d'alimentation menant à la pompe haute pression.

→ Purger l'appareil.

Dévisser l'injecteur. Mettre en marche l'appareil et laisser en route jusqu'à l'eau sort sans bulles au tube d'acier.  
Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause.

La garantie n'est valable que si votre revendeur remplit dûment la carte de réponses jointe, la tamponne et la signe et que vous renvoyez ladite carte à la société distributrice de votre pays.

En cas de recours en garantie, s'adresser au revendeur respectif ou au prochain service après-vente avec l'accessoire et le bon d'achat.

## Consignes générales

### Accessoires et pièces de rechange

#### ⚠ Avertissement

*Risque de blessure par des accessoires inadaptés. Utiliser uniquement des accessoires qui sont homologués pour la pression de travail de l'appareil (voir caractéristiques techniques).*

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Vous trouverez plus d'informations sur les pièces de rechange dans le menu Service du site [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

**Produit:** Nettoyeur haute pression

**Type:** 1.367-xxx

**Directives européennes en vigueur :**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

**Normes harmonisées appliquées :**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Procédures d'évaluation de la conformité**

2000/14/CE 2000/14/CE: Annexe V

**Niveau de puissance acoustique dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Mesuré: 92

Garanti: 94

**HD 13/35-4 Cage**

Mesuré: 93

Garanti: 95

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsable de la documentation:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Téléphone : +49 7195 14-0

Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Caractéristiques techniques

Type		HD 13/35-4 1.367-154.0	HD 9/50-4 1.367-156.0		
<b>Alimentation électrique</b>					
Tension	V	400			
Type de courant	Hz	3~50			
Puissance de raccordement	kW	15			
Protection du réseau (à action retardée)	A	32			
Type de protection		IPX5			
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms	0,192	0,164		
<b>Arrivée d'eau</b>					
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)	1 (10)			
Pression d'arrivée (min.) avec quantité d'eau max.	MPa (bars)	0,05 (0,5)			
Température d'alimentation, max.	°C	60			
Débit, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Longueur du tuyau d'alimentation (min.)	m	7,5			
Diamètre du tuyau d'alimentation (min.)	Pouces	1			
<b>Performances</b>					
Pression de service	MPa (bars)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bars)	45 (450)	64 (640)		
Débit (eau)	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Taille d'injecteur	--	15049	15030		
Force de réaction sur la poignée-pistolet	N	93	79		
<b>Carburants</b>					
Quantité d'huile - pompe	l	1,3			
Marque d'huile - pompe		SAE 90 Hypoïde			
<b>Dimensions et poids</b>					
Longueur x largeur x hauteur	mm	1025 x 780 x 1100			
Poids de fonctionnement typique	kg	195			
Pression d'air des roues	MPa (bars)	0,20 (2,0)			
<b>Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79</b>					
Valeur de vibrations bras-main					
Poignée-pistolet	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Lance	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Incertitude K	m/s <sup>2</sup>	1			
Niveau de pression sonore L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Incertitude K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Niveau de pression sonore L <sub>WA</sub> + incertitude K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Type		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Alimentation électrique</b>			
Tension	V	440	
Type de courant	Hz	3~60	
Puissance de raccordement	kW	15	
Protection du réseau (à action retardée)	A	32	
Type de protection		IPX5	
<b>Arrivée d'eau</b>			
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)	1 (10)	
Pression d'arrivée (min.) avec quantité d'eau max.	MPa (bars)	0,05 (0,5)	
Température d'alimentation, max.	°C	60	
Débit, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Longueur du tuyau d'alimentation (min.)	m	7,5	
Diamètre du tuyau d'alimentation (min.)	Pouces	1	
<b>Performances</b>			
Pression de service	MPa (bars)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Pression maximale de marche (clapet de sécurité)	MPa (bars)	45 (450)	64 (640)
Débit (eau)	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Taille d'injecteur	--	15046	15028
Force de réaction sur la poignée-pistolet	N	93	79
<b>Carburants</b>			
Quantité d'huile - pompe	l	1,3	
Marque d'huile - pompe		SAE 90 Hypoïde	
<b>Dimensions et poids</b>			
Longueur x largeur x hauteur	mm	1025 x 780 x 1100	
Poids de fonctionnement typique	kg	195	
Pression d'air des roues	MPa (bars)	0,20 (2,0)	
<b>Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79</b>			
Valeur de vibrations bras-main			
Poignée-pistolet	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Lance	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Incertitude K	m/s <sup>2</sup>	1	
Niveau de pression sonore L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Incertitude K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Niveau de pression sonore L <sub>WA</sub> + incertitude K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivenitura dell'apparecchio.

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.953-314.0!
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.
- Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

## Indice

Protezione dell'ambiente .....	IT	...1
Descrizione generale .....	IT	...1
Uso conforme a destinazione	IT	...2
Simboli riportati sull'apparecchio. ....	IT	...2
Norme di sicurezza .....	IT	...2
Dispositivi di sicurezza .....	IT	...3
Messa in funzione .....	IT	...4
Uso.....	IT	...5
Trasporto .....	IT	...7
Conservazione dell'apparecchio. ....	IT	...8
Cura e manutenzione .....	IT	...8
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	...8
Garanzia. ....	IT	..10
Avvertenze generali .....	IT	..10
Dichiarazione di conformità CE	IT	..11
Dati tecnici .....	IT	..12

## Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.

Sostanze quali olio per motori, gasolio, benzina o carburante diesel non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega pertanto di proteggere il suolo e di smaltire l'olio usato conformemente alle norme ambientali.

### Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Descrizione generale

### Figure vedi pag. 2

- 1 Pistola a spruzzo
- 2 Leva della pistola a spruzzo.
- 3 Dispositivo di arresto di sicurezza
- 4 Tubo flessibile alta pressione
- 5 Contatore ore di funzionamento
- 6 Alloggio della lancia
- 7 Archetto di spinta
- 8 Spia luminosa stato di funzionamento / guasto
- 9 Interruttore dell'apparecchio
- 10 Spia di controllo carenza d'acqua (opzione)
- 11 Reggitubo/reggicavo
- 12 Cavo di allacciamento alla rete con spina  
(Esecuzione da 60 Hz senza spina)
- 13 Protezione mancanza acqua, dispositivo atto ad evitare il funzionamento a secco (opzione)
- 14 Valvola di sicurezza
- 15 Bocchettone di riempimento dell'olio
- 16 Regolazione pressione/portata

- 17 Vano accessori
- 18 Tappo di scarico dell'olio
- 19 Collegamento dell'acqua con filtro
- 20 Indicatore livello olio
- 21 Attacco alta pressione
- 22 Manometro
- 23 Ugello Power con dado di serraggio
- 24 Lancia
- 25 Puntello per gru

### Contrassegno colore

- Gli elementi di comando per il processo di pulizia sono gialli.
- Gli elementi di comando per la manutenzione ed il service sono grigio chiaro.

## Uso conforme a destinazione

Utilizzate questa idropulitrice esclusivamente:

- per la pulizia di macchinari, veicoli, costruzioni ed utensili
- con accessori e pezzi di ricambio autorizzati dalla Kärcher.

## Simboli riportati sull'apparecchio



*Getti ad alta pressione possono risultare pericolosi se usati in modo improprio. Il getto non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.*

*Pericolo di danneggiamento causato da acqua congelata! Svuotare l'apparecchio durante l'inverno oppure collocarlo in un locale riscaldato.*

	<p><i>Pericolo di danni all'apparato uditorio. Si raccomanda perciò di indossare un dispositivo di protezione per le orecchie durante l'utilizzo dell'apparecchio. Rischio di lesioni! Indossare occhiali protettivi.</i></p>
	<p><i>Pericolo di scottature causate da superfici calde!</i></p>

*Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore è necessario che l'apparecchio non venga usato mai senza disgiuntore di rete sulla rete di acqua potabile. Utilizzare un idoneo disgiuntore di rete della ditta KÄRCHER oppure in alternativa un disgiuntore di rete secondo la normativa EN 12729 Tipo BA. L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.*

### Attenzione

*Collegare il sezionatore del sistema sempre all'alimentazione idrica, mai direttamente all'apparecchio!*

## Norme di sicurezza

### Livelli di pericolo

#### Pericolo

*Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

#### Attenzione

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

#### Attenzione

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.*

## Tubo flessibile alta pressione

### ⚠ Pericolo

*Rischio di lesioni!*

- Utilizzare esclusivamente tubi flessibili alta pressione originali.
  - Il tubo flessibile alta pressione e il dispositivo a spruzzo devono essere indicati per la sovrapressione massima indicata nei Dati tecnici.
  - Evitare il contatto con agenti chimici.
  - Controllare giornalmente il tubo alta pressione.
- Non utilizzare più tubi flessibili piegati. Se è visibile l'esterno del filo, non utilizzare più il tubo flessibile alta pressione.*
- Non utilizzare più il tubo flessibile alta pressione con filettatura danneggiata.
  - Posare il tubo flessibile alta pressione in modo che non possa essere superato.
  - Non utilizzare più il tubo flessibile sollecitato da superamento, piegatura, urti, anche se non è visibile alcun danneggiamento.
  - Posare il tubo flessibile alta pressione in modo che non si verifichino sollecitazioni meccaniche.
  - Coppia massima di serraggio dei racordi a vite del tubo flessibile ad alta pressione 20 Nm.

## Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere messi fuori servizio o essere utilizzati al di fuori della loro funzione.

### Interruttore dell'apparecchio

Impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchio. Spegnere l'apparecchio durante eventuali pause di lavoro e a lavoro terminato.

### Dispositivo di arresto di sicurezza

Il dispositivo di arresto di sicurezza posto sulla pistola a spruzzo impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchio.

## Valvola di troppopieno con pressostato

- Riducendo la quantità d'acqua tramite la regolazione pressione/portata, la valvola di troppopieno si apre. Si verifica così un reflusso di una certa quantità d'acqua verso il lato aspirazione della pompa.
- Quando la pistola a spruzzo è chiusa, la valvola di troppopieno si apre facendo rifluire tutta l'acqua verso il lato di aspirazione della pompa. Il pressostato sulla valvola di troppopieno trasmette un segnale all'unità di comando che disattiva la pompa dopo un tempo di incidenza di 30 secondi.
- Riaprendo la pistola a spruzzo, il pressostato della testata attiva nuovamente la pompa.

La valvola di troppopieno ed il pressostato sono impostati in fabbrica e sigillati. Gli interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

## Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza si apre quando la valvola di troppopieno è guasta.

La valvola di sicurezza è impostata in fabbrica e sigillata. Interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

## Kit di montaggio protezione mancanza acqua (opzione)

La protezione mancanza acqua disattiva il motore in caso di scarsa alimentazione d'acqua (pressione dell'acqua troppo bassa).

Si accende la spia di controllo per carenza d'acqua.

## Protezione mancanza di fase

La protezione mancanza di fase interrompe il circuito elettrico quando una fase non è sotto tensione.

## Protezione termica

La protezione termica nell'avvolgimento del motore della pompa spegne il motore in caso di sovraccarico termico.

## Messa in funzione

### ⚠ Pericolo

*Rischio di lesioni! L'apparecchio, le alimentazioni, il tubo flessibile alta pressione ed i collegamenti devono essere in perfetto stato. In caso contrario è vietato usare l'apparecchio.*

### Controllare il livello dell'olio

- Tagliare l'estremità del tappo serbatoio olio.
- Controllare il livello dell'olio della pompa alta pressione.  
Il livello dell'olio deve trovarsi al centro dell'indicatore livello olio.
- Se necessario aggiungere olio (vedi Dati tecnici).

### Montaggio degli accessori

### ⚠ Attenzione

*Rischio di lesioni a causa di accessori inadatti. Utilizzare solo accessori omologati per la pressione di lavoro dell'apparecchio (vedi „Dati tecnici“).*

*Montare gli accessori solo quando l'apparecchio è spento.*

*Coppia massima di serraggio dei raccordi a vite del tubo flessibile ad alta pressione 20 Nm.*

- Collegare il tubo flessibile alta pressione e la lancia alla pistola a spruzzo.
- Montare l'ugello Power sulla lancia. Stringere a mano il dado di serraggio.
- Collegare il tubo flessibile alta pressione all'attacco alta pressione dell'apparecchio.

### Alimentazione di corrente

- Collegamenti: vedi Dati tecnici.
- Il collegamento elettrico va eseguito da un'elettricista qualificato e deve essere conforme alla norma IEC 60364-1.

### ⚠ Attenzione

*Non superare il valore massimo d'impedenza di rete consentito per il punto d'allacciamento elettrico (vedi Dati tecnici).*

*In caso di dubbi sull'impedenza di rete presente sul punto di collegamento si prega di contattare la propria azienda fornitrice di energia elettrica.*

### ⚠ Pericolo

- Assicurarsi che la tensione dichiarata sulla targhetta coincida con la tensione della fonte di energia.
- Prolunghe di cavi elettrici non adatte possono risultare pericolose. All'aperto utilizzare solo prolunghe di cavi elettrici omologate e contrassegnate con sezione cavo sufficiente:
  - 1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>
  - 10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### Esecuzione da 60 Hz

Con questa esecuzione dell'apparecchio è necessario che la relativa spina di rete venga installata da un elettrotecnico al cavo di collegamento alla rete.

### Collegamento all'acqua

### ⚠ Attenzione

*Rispettare le disposizioni fornite dalla società per l'approvvigionamento idrico.*

*Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore è necessario che l'apparecchio non venga usato mai senza disgiuntore di rete sulla rete di acqua potabile. Utilizzare un idoneo disgiuntore di rete della ditta KÄRCHER oppure in alternativa un disgiuntore di rete secondo la normativa EN 12729 Tipo BA. L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.*



### Attenzione

*Collegare il sezionatore del sistema sempre all'alimentazione idrica, mai direttamente all'apparecchio!*

## Requisiti per la qualità dell'acqua:

Parametro	Valore
Valore pH	6,5...9,5
Conducibilità elettrica	max. 2000 µS/cm
Idrocarburi	< 0,01 mg/l
Cloruro	< 250 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Durezza complessiva	< 28 °dH
Ferro	< 0,2 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Rame	< 0,02 mg/l
Solfato	< 240 mg/l
Cloro attivo	< 0,1 mg/l
privo di odori fastidiosi	

Valori di collegamento: vedi targhetta e Dati tecnici.

- Utilizzare un tubo flessibile con rinforzo in tessuto (non in dotazione).  
Diametro di almeno 1“.
- Allacciare il tubo flessibile al collegamento idrico dell'apparecchio.
- Allacciare il tubo flessibile al rubinetto.

## Aspirare l'acqua dal contenitore

Per aspirare l'acqua è necessario che l'apparecchio sia dotato di una pompa di mandata.

### ⚠ Pericolo

*Non aspirare mai acqua da contenitori d'acqua potabile.*

### ⚠ Pericolo

*Non aspirare mai liquidi contenenti solventi o acidi allo stato puro o solventi! Ne fanno parte per es. benzina, diluenti per vernici o gasolio. La nebbia di polverizzazione è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa. Non utilizzare acetone, acidi allo stato puro e solventi, in quanto corrodono i materiali utilizzati nell'apparecchio.*

- Collegare il raccordo idrico dell'apparecchio alla pompa di mandata (tubo flessibile adatto: 4.440-270.0).
- Sfiatare l'aria eventualmente presente all'interno dell'apparecchio prima dell'utilizzo.

## Sfiatare l'aria eventualmente presente all'interno dell'apparecchio

- Aprire l'alimentazione di acqua.
- Svitare l'ugello.
- Attivare la leva della pistola a spruzzo.
- Accendere l'apparecchio e lasciarlo attivato finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria.
- Spegnere l'apparecchio e riavvitare l'ugello.

## Uso

### ⚠ Pericolo

- *E' vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.*
- *Posizionare l'apparecchio solo su superfici stabili e piane.*
- *L'impiego dell'idropulitrice da parte di bambini è vietato. (pericolo di incidenti causati dall'uso improprio dell'apparecchio).*
- *Il getto d'acqua proveniente dall'ugello alta pressione causa un contraccolpo della pistola. Se la lancia è ad angolo, il getto può inoltre provocare un momento torcente. Per questo motivo è consigliabile tener saldamente in mano sia la pistola che la lancia.*
- *Non puntare mai il getto alta pressione su persone, animali, sullo stesso apparecchio o componenti elettriche.*
- *Pericolo di lesioni a causa di getti d'acqua ad alta pressione e sporco. Indossare occhiali di protezione, guanti di protezione, indumenti di protezione, stivali di sicurezza speciali con protezione.*
- *Non puntare il getto su altri o su se stessi per pulire indumenti o calzature.*

- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui nel suo raggio d'azione siano presenti altre persone.
- Pericolo di danni all'apparato uditivo. Si raccomanda perciò di indossare un dispositivo di protezione per le orecchie durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Se il getto d'acqua viene indirizzato verso oggetti che non assorbono il rumore, l'emissione di rumorosità potrebbe superare i valori riportati nei dati tecnici.
- A causa della pressione elevata dell'acqua non è consentito lavare con questo apparecchio i pneumatici/valvole dei pneumatici.
- E' vietato pulire con il getto materiale contenente amianto e/o sostanze dannose per la salute.
- Assicurarsi sempre che tutti i raccordi dei tubi di allacciamento siano ben serrati.
- Non bloccare la leva della pistola a spruzzo durante l'uso.
- Non esporre il cavo di allacciamento alla rete ed il tubo flessibile alta pressione a schiacciamenti.
- Lavorare solo se la luce è sufficiente.

### Accendere l'apparecchio

- Aprire l'alimentazione di acqua.
- Inserire la spina di alimentazione.
- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".
- Sbloccare il dispositivo di arresto di sicurezza della pistola a spruzzo, esercitando pressione.
- Attivare la leva della pistola a spruzzo.

### Funzionamento ad alta pressione

#### ⚠ Attenzione

*L'uscita del getto d'acqua dall'ugello alta pressione causa una forza repulsiva della pistola a spruzzo. Assumere una posizione sicura ed afferrare sia la pistola a spruzzo che la lancia con entrambe le mani.*

### Ugello Power

L'apparecchio è dotato del seguente ugello:

- Bocchetta Power (getto con angolo di 15°)
- Getto piatto ad alta pressione (15°) per la pulizia di vaste superfici

### Avvertenza

*Puntare il getto alta pressione da una distanza piuttosto elevata, per evitare danni derivanti da eccessiva pressione.*

### Impostare la pressione di esercizio e la portata

- Tirare la leva della pistola a spruzzo.
- Impostare la pressione e la portata girando la regolazione di pressione/portata dell'unità pompa.

La pressione di esercizio può essere rilevata in qualsiasi momento.

### Interrompere il funzionamento

- Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
- L'apparecchio si spegne dopo 30 secondi.
- Bloccare la leva della pistola a spruzzo tramite il dispositivo di arresto di sicurezza.
- Deporre la pistola a spruzzo completa di lancia nell'alloggio della lancia.

### Terminare il lavoro

- Dopo il funzionamento con acqua salina (acqua di mare) sciacquare l'apparecchio (pistola aperta) con acqua del rubinetto per almeno 2-3 minuti.
- Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".
- Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.

- ➔ Bloccare la leva della pistola a spruzzo tramite il dispositivo di arresto di sicurezza.
- ➔ Svitare il tubo di alimentazione acqua dall'apparecchio.
- ➔ Staccare la spina.
- ➔ Conservare il cavo di allacciamento alla rete, il tubo flessibile di alta pressione e gli accessori all'apparecchio.

## Antigelo

### ⚠ Attenzione

*Rischio di danneggiamento! L'eventuale congelamento dell'acqua contenuta nell'apparecchio può danneggiarne gravemente alcune componenti.*

Durante l'inverno l'apparecchio va collocato in un locale riscaldato oppure svuotato. In caso di lunghi periodi di fermo consigliamo di distribuire antigelo all'interno dell'apparecchio azionando la pompa.

### Svuotare l'acqua

- ➔ Svitare sia il tubo di alimentazione acqua, sia il tubo alta pressione.
- ➔ Pulire l'apparecchio con aria compressa.

### Sciacquare l'interno dell'apparecchio con antigelo

### Avvertenza

Osservare le disposizioni fornite dal produttore dell'antigelo.

- ➔ Distribuire un prodotto antigelo commerciale all'interno dell'apparecchio azionando la pompa.

Ciò assicura anche una certa protezione anticorrosione.

## Trasporto

### Attenzione

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.*

### Guidare

- ➔ Premere verso il basso l'archetto di spinta e spingere l'apparecchio.

## Trasporto gru

- ➔ Fissare il dispositivo di sollevamento al centro del tratto per la gru.

### Avvertenze di sicurezza per carico con gru

#### ⚠ Pericolo

*Pericolo di lesioni causato dalla caduta dell'apparecchio.*

- Rispettare le disposizioni locali in merito all'antinfortunistica e le avvertenze di sicurezza.
- Prima di ogni trasporto con gru accertarsi che il dispositivo non sia danneggiato.
- Prima di ogni trasporto con gru, controllare il mezzo di sollevamento se è danneggiato.
- Sollevare l'apparecchio solo su questo dispositivo di spostamento della gru.
- Non utilizzare catene d'imbragatura.
- Assicurare il dispositivo di sollevamento da uno spostamento accidentale del carico.
- Prima del trasporto con la gru rimuovere la lancia con la pistola a spruzzo e oggetti sciolti.
- Non trasportare oggetti sull'apparecchio durante il sollevamento.
- L'apparecchio può essere trasportato con la gru solo da persone esperte nell'uso della gru.
- Non sostare sotto i carichi sospesi.
- Accertarsi che nell'arie di pericolo della gru non si trovi alcuna persona.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito sulla gru.

### Controllo di sicurezza

- ➔ Controllare tutti i collegamenti a vite del dispositivo sulla loro sede fissa ed eventualmente serrare.

## Posizione in veicoli

Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

## Conservazione dell'apparecchio

### Attenzione

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.*

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

## Cura e manutenzione

### ⚠ Rischio di lesioni

*Prima di effettuare lavori di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione.*

### Manutenzione

#### Controlli preventivi/Contratto di manutenzione

Presso il Vostro rivenditore potrete concordare regolari controlli preventivi o stipulare un contratto di manutenzione.

Chiedete consiglio ai nostri esperti.

#### Prima di ogni utilizzo

- Controllare il cavo di allacciamento alla rete.  
Assicurarsi che il cavo di allacciamento alla rete non presenti danneggiamenti (pericolo di scosse elettriche). Cavi di allacciamento alla rete danneggiati vanno immediatamente sostituiti da parte del servizio clienti autorizzato oppure da un elettricista qualificato.
- Controllare eventuali danneggiamenti del tubo flessibile altra pressione (pericolo di scoppio).  
Sostituire immediatamente eventuali tubi flessibili alta pressione danneggiati.
- Controllare il livello dell'olio della pompa di alta pressione tramite l'indicatore livello olio.  
In presenza di olio lattescente (acqua nell'olio) rivolgersi immediatamente al servizio assistenza clienti.
- Verificare la tenuta stagna dell'apparecchio (pompa).

Una quantità di tre gocce d'acqua al minuto che fuoriesce anche dal lato inferiore dell'apparecchio è consentita. Se la perdita dovesse superare questa quantità, rivolgersi al servizio clienti.

### Ogni settimana

- Pulire il filtro del collegamento acqua.
- Verificate la pressione delle gomme (vedi "Dati tecnici").

### Dopo 50 ore di funzionamento

- Effettuare il cambio dell'olio della pompa.

### Dopo 500 ore di esercizio, o a scadenza annuale

Sostituire l'olio della pompa alta pressione.

- Olio consigliato e quantità: vedi Dati tecnici.
- Svitare il tappo di scarico dell'olio.
- Scaricare l'olio nel contenitore di raccolta.
- Avvitare il tappo di scarico dell'olio.
- Aggiungere gradualmente l'olio fino a raggiungere il livello medio dell'indicatore livello olio.

### Avvertenza

*Le bolle d'aria devono poter defluire.*

## Guida alla risoluzione dei guasti

Piccoli guasti o disfunzioni possono essere eliminati seguendo le seguenti istruzioni.

In caso di dubbi si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

### ⚠ Rischio di lesioni

*Prima di effettuare lavori di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione.*

### ⚠ Attenzione

*Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.*

### Spia di controllo

La spia di controllo segnala gli stati di funzionamento (verde) ed eventuali guasti (rosso).

## **Reset:**

- ➔ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".
- ➔ Attendere un attimo.
- ➔ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".

## **Indicatore dello stato di funzionamento**

- Luce verde accesa:
  - L'apparecchio è pronto per l'uso.
- Un singolo lampeggio (luce verde):
  - Stato di pronto scaduto dopo 30 minuti.
  - L'apparecchio si è spento dopo 30 minuti di funzionamento continuo (sicurezza per scoppio del tubo flessibile AP).

## **Visualizzazione guasti**

- Luce rossa accesa:
  - Guasto elettrico dell'apparecchio
- ➔ Staccare la spina.
- ➔ Rivolgersi al servizio assistenza clienti.
- Un singolo lampeggio (luce rossa):
  - Il lato alta pressione non è a tenuta stagna.
- ➔ Controllare che il tubo flessibile AP, i giunti del tubo flessibile e la pistola a spruzzo siano a tenuta stagna.
- Due lampeggi (luce rossa):
  - Il motore è sovraccarico o surriscaldato
- ➔ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".
- ➔ Lasciare raffreddare l'apparecchio.
- ➔ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".
- Pressione dell'acqua troppo bassa
- ➔ Provvedere che la pressione di alimentazione dell'acqua sia sufficiente.
- Tre lampeggi (luce rossa):
  - Guasto nell'alimentazione di tensione
- ➔ Controllare il collegamento e le protezioni di rete.
- Quattro lampeggi (luce rossa):
  - Potenza assorbita troppo elevata
- ➔ Rivolgersi al servizio assistenza clienti.

## **L'apparecchio non funziona**

- Mancanza tensione di rete
- ➔ Controllare se la tensione dichiarata sulla targhetta coincide con la tensione della fonte di energia.
- ➔ Verificare la presenza di eventuali danni sul cavo di allacciamento alla rete.
- La spia verde di controllo lampeggia
- ➔ Lo stato di pronto è scaduto. Spegnere e riaccendere l'apparecchio.
- Scatto della protezione mancanza acqua (opzione) a causa della scarsa pressione di mandata dell'acqua.  
Si accende la spia di controllo per carenza d'acqua.
- ➔ Controllare la pressione di mandata dell'acqua, il valore minimo è riportato in „Dati tecnici“.  
Per la rimessa in funzione posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0" e riaccendere.
- Motore sovraccarico/surriscaldato oppure scatto della protezione mancanza di fase o dell'interruttore differenziale.
- ➔ Spegnere e lasciare raffreddare l'apparecchio. Eliminare le cause del guasto. Riaccendere l'apparecchio.

## **L'apparecchio non sviluppa pressione**

- Ugello errato
- ➔ Verificare la corretta dimensione dell'ugello (vedi "Dati tecnici").
- Ugello dilavato.
- ➔ Pulire/Sostituire l'ugello.
- Filtro sporco.
- ➔ Pulire il filtro del collegamento acqua. Avvitare il carter del filtro, togliere il filtro, quindi pulirlo e riposizionarlo.
- Presenza di aria nel sistema
- ➔ Sfiatare l'aria dall'apparecchio. Svitare l'ugello. Accendere l'apparecchio e lasciarlo attivato finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria. Spegnere l'apparecchio e riavviare l'ugello.

- Le condutture in entrata della pompa non sono a tenuta stagna o sono ostruite
- ➔ Verificare l'ermeticità ed eventuali otturazioni di tutti i condotti in entrata alla pompa.

### La pompa alta pressione non è a tenuta stagna

- ➔ Una quantità di tre gocce d'acqua al minuto che fuoriesce anche dal lato inferiore dell'apparecchio è consentita. Se la perdita dovesse superare questa quantità, rivolgersi al servizio clienti.

### La pompa alta pressione emette rumori strani

- ➔ Verificare l'ermeticità ed eventuali otturazioni di tutti i condotti in entrata alla pompa di alta pressione.
- ➔ Sfciare l'aria dall'apparecchio. Svitare l'ugello. Accendere l'apparecchio e lasciarlo attivato finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria. Spegnere l'apparecchio e riavviare l'ugello.

## Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente gli eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione.

La garanzia è valida soltanto, se il tagliando di risposta allegato alla presente viene debitamente compilato, timbrato e firmato dal vostro rivenditore al momento dell'acquisto e se voi lo spedite successivamente alla società di vendita competente nel vostro paese.

Nei casi previsti dalla garanzia rivolgetevi al vostro rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, portando anche gli accessori ed il documento di acquisto.

## Avvertenze generali

### Accessori e ricambi

#### ⚠ Attenzione

*Rischio di lesioni a causa di accessori inadatti. Utilizzare solo accessori omologati per la pressione di lavoro dell'apparecchio (vedi „Dati tecnici“).*

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) alla voce "Service".

## Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

**Prodotto:** Idropulitrice

**Modello:** 1.367-xxx

### Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

### Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE 2000/14/CE: Allegato V

### Livello di potenza sonora dB(A)

#### HD 9/50-4 Cage

Misurato: 92

Garantito: 94

#### HD 13/35-4 Cage

Misurato: 93

Garantito: 95

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Dati tecnici

<b>Modello</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-154.0	1.367-156.0
<b>Collegamento elettrico</b>			
Tensione	V	400	
Tipo di corrente	Hz	3~50	
Potenza	kW	15	
Protezione rete (fusibile ritardato)	A	32	
Protezione		IPX5	
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	0,192	0,164
<b>Collegamento acqua</b>			
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Pressione in entrata (min.) con portata max.	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura d'alimentazione, max.	°C	60	
Portata, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Lunghezza del tubo flessibile di alimentazione (min.)	m	7,5	
Diametro tubo flessibile di alimentazione (min.)	Pollici	1	
<b>Prestazioni</b>			
Pressione di esercizio	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Portata, acqua	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Misura degli ugelli	--	15049	15030
Forza repulsiva della pistola a spruzzo	N	93	79
<b>Carburante e sostanze aggiuntive</b>			
Quantità olio - pompa	l	1,3	
Tipo olio - pompa		SAE 90 Hypoid	
<b>Dimensioni e pesi</b>			
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1025 x 780 x 1100	
Peso d'esercizio tipico	kg	195	
Pressione ruote	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Valori rilevati secondo EN 60355-2-79</b>			
Valore di vibrazione mano-braccio			
Pistola a spruzzo	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Lancia	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Dubbio K	m/s <sup>2</sup>	1	
Pressione acustica L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Dubbio K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Pressione acustica L <sub>WA</sub> + Dubbio K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

Modello		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Collegamento elettrico</b>			
Tensione	V	440	
Tipo di corrente	Hz	3~60	
Potenza	kW	15	
Protezione rete (fusibile ritardato)	A	32	
Protezione		IPX5	
<b>Collegamento acqua</b>			
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Pressione in entrata (min.) con portata max.	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura d'alimentazione, max.	°C	60	
Portata, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Lunghezza del tubo flessibile di alimentazione (min.)	m	7,5	
Diametro tubo flessibile di alimentazione (min.)	Pollici	1	
<b>Prestazioni</b>			
Pressione di esercizio	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Sovrapressione massima (valvola di sicurezza)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Portata, acqua	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Misura degli ugelli	--	15046	15028
Forza repulsiva della pistola a spruzzo	N	93	79
<b>Carburante e sostanze aggiuntive</b>			
Quantità olio - pompa	l	1,3	
Tipo olio - pompa		SAE 90 Hypoid	
<b>Dimensioni e pesi</b>			
Lunghezza x larghezza x Altezza	mm	1025 x 780 x 1100	
Peso d'esercizio tipico	kg	195	
Pressione ruote	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Valori rilevati secondo EN 60355-2-79</b>			
Valore di vibrazione mano-braccio			
Pistola a spruzzo	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Lancia	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Dubbio K	m/s <sup>2</sup>	1	
Pressione acustica L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Dubbio K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Pressione acustica L <sub>WA</sub> + Dubbio K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.953-314.0 in elk geval lezen!
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.
- Gelieve bij het uitpakken de verpakkingsinhoud te controleren op ontbrekende toebehoren of beschadigingen.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

## Inhoud

Zorg voor het milieu .....	NL ..1
Overzicht .....	NL ..1
Reglementair gebruik .....	NL ..2
Symbolen op het toestel ..	NL ..2
Veiligheidsinstructies .....	NL ..2
Veiligheidsinrichtingen .....	NL ..3
Inbedrijfstelling .....	NL ..3
Bediening .....	NL ..5
Transport .....	NL ..7
Opslag van het apparaat ..	NL ..7
Onderhoud .....	NL ..7
Hulp bij storingen .....	NL ..8
Garantie .....	NL ..9
Algemene instructies .....	NL ..9
EG-conformiteitsverklaring ..	NL ..10
Technische gegevens .....	NL ..11

## Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

Gelieve motorolie, stookolie, diesel en benzine niet in het milieu te laten terechtkomen. Gelieve de bodem te beschermen en oude olie op milieuvriendelijke manier te verwijderen.

## Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Overzicht

### Afbeeldingen: zie pagina 2

- 1 Handpistool
- 2 Hefboom van het handspuitpistool
- 3 Veiligheidspal
- 4 Hogedrukslang
- 5 Bedrijfsurenteller
- 6 Spuitstukhouder
- 7 Duwbeugel
- 8 Controlelampje Bedrijfstoestand / Storing
- 9 Apparaatschakelaar
- 10 Controlelampje Watertekort (optie)
- 11 Slang-/kabelhouder
- 12 Netsnoer met stekker  
(60 Hz-uitvoering zonder stekker)
- 13 Bbeveiliging tegen watertekort, droogloopbeveiliging (optie)
- 14 Veiligheidsventiel
- 15 Olievulstuk
- 16 Druk-/volumeregeling
- 17 Accessoiresvak

- 18 Olieaflaatschroef
- 19 Wateraansluiting met filter
- 20 Oliepeilindicatie
- 21 Hogedrukaansluiting
- 22 Manometer
- 23 Powersproeier met wartelmoer
- 24 Staalbuis
- 25 Drager voor opladen per takel

### Kleurmarkering

- Bedieningselementen voor het reinigingsproces zijn geel.
- Bedieningselementen voor het onderhoud en de service zijn lichtgrijs.

### Reglementair gebruik

Gebruik deze hogedrukreiniger uitsluitend:

- voor het reinigen van machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen
- met door Kärcher toegelaten toebehoren en reserveonderdelen.

### Symbolen op het toestel



Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn wanneer u het apparaat ondeskundig gebruikt. U mag de straal niet richten op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf.

Beschadigingsgevaar door bevriezend water! Apparaat in de winter in een verwarmde ruimte bewaren of leegmaken.



Gevaar van gehoorschade. Bij het werken met het apparaat in elk geval een geschikte gehoorbescherming dragen. Verwondingsgevaar! Veiligheidsbril dragen.



*Volgens de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aangesloten worden op het drinkwaternet. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of als alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet drinkbaar geklassificeerd.*

### Voorzichtig

Systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aansluiten!

### Veiligheidsinstructies

#### Gevarenniveaus

##### ⚠ Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

##### ⚠ Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

##### Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsen of materiële schade.

### Hogedrukslang

##### ⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar!

- Alleen originele hogedrukslangen gebruiken.
- De hogedrukslang en de sputinstallatie moeten geschikt zijn voor de maximale bedrijfsoverdruk die vermeld staat in de technische gegevens.
- Contact met chemicaliën vermijden.

- *Hogedrukslang dagelijks controleren. Geknikte slangen niet meer gebruiken. Indien de buitenste draadlaag zichtbaar is, mag de hogedrukslang niet langer gebruikt worden.*
- *Hogedrukslang met beschadigde Schroefdraad niet meer gebruiken.*
- *Hogedrukslang zodanig leggen dat men er niet kan over rijden.*
- *Slangen waarover werd gereden, die geknikt zijn of gebotst hebben niet meer gebruiken ook al is er geen beschadiging zichtbaar.*
- *Hogedrukslang zodanig opbergen dat geen mechanische belasting optreedt.*
- *Maximaal aanhaalmoment van de aansluitingen van de hogedrukslang 20 Nm.*

## **Veiligheidsinrichtingen**

Beveiligingselementen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten gebruik gesteld worden of in de functie omgaan worden.

### **Apparaatschakelaar**

Die verhindert onbedoeld starten van het apparaat. Bij werkonderbrekingen of bij het beëindigen van de werking uitschakelen.

### **Veiligheidspal**

De veiligheidspal aan het handspuitpistool verhindert onbedoeld inschakelen van het apparaat.

### **Overstroomklep met drukschakelaar**

- Bij het verlagen van de waterhoeveelheid met de druk-/volumeregeling gaat de overstroomklep open en stroomt een deel van het water terug naar de zuigkant van de pomp.
- Wanneer het handspuitpistool gesloten wordt, gaat het overstroomventiel open en stroomt de volledige waterhoeveelheid terug naar de zuigzijde van de pomp. De drukschakelaar aan het overstroomventiel geeft een signaal aan de besturing, welke pomp na ca. 30 seconden nalooptijd uitschakelt.

- Indien het handspuitpistool opnieuw geopend wordt, schakelt de drukschakelaar aan de cilinderkop de pomp opnieuw in.

Overstroomklep en drukschakelaar zijn in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

### **Veiligheidsklep**

De veiligheidsklep gaat open als de overstroomklep defect is.

De veiligheidsklep is in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

### **Opbouwset beveiliging tegen watertekort (optie)**

De watertekortbeveiliging schakelt de motor bij onvoldoende watervoorziening (waterdruk te laag) uit.

Het controlelampje Watertekort brandt.

### **Fasebeveiliging**

De fasebeveiliging onderbeekt het stroomcircuit als een fase spanningsloos is.

### **Spoelbeschermcontact**

Het spoelbeschermcontact in de motorkoers van de pompaandrijving schakelt de motor uit bij een thermische overbelasting.

### **Inbedrijfstelling**

#### **⚠ Gevaar**

*Verwondingsgevaar! Apparaat, toevoerleidingen, hogedrukslang en aansluitingen moeten in een perfecte toestand zijn. Indien de toestand niet perfect is, mag het apparaat niet gebruikt worden.*

### **Oliepeil controleren**

- ➔ Punt van het oliereservoirdeksel afsnijden.
- ➔ Oliepeil van de hogedrukpomp controleren.  
Het oliepeil moet in het midden van het oliepeilglas zichtbaar zijn.
- ➔ Indien nodig olie navullen (zie Technische gegevens).

## Toebehoren monteren

### ⚠ Waarschuwing

Gevaar voor letsets door ongeschikt toebehoren. Gebruik alleen toebehoren dat voor de werkdruk van het apparaat (zie "Technische gegevens") is gekeurd.

Monteren het toebehoren alleen op een uitgeschakeld apparaat.

Maximaal aanhaalmoment van de aansluitingen van de hogedrukslang 20 Nm.

- Hogedrukslang en spuitstuk verbinden met het handspuitpistool.
- Power-spuitkop monteren op de straalpijp. Wartelmoer stevig aanspannen.
- Hogedrukslang aan de hogedrukaansluiting van het apparaat monteren.

## Stroomtoevoer

- Aansluitwaarden zie Technische gegevens.
- De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door een electricien en moet voldoen aan IEC 60364-1.

### ⚠ Waarschuwing

De maximaal toegelaten impedantie aan het elektrische aansluitpunt (zie Technische gegevens) mag niet overschreden worden.

In geval van onduidelijkheden in verband met de netimpedantie aan uw aansluitpunt neemt u best contact op met uw elektriciteitsmaatschappij.

### ⚠ Gevaar

- Controleren of de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van de stroombron.
- Niet-geschikte elektrische verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik in open lucht enkel daartoe vrijgegeven en overeenkomstig gekenmerkte elektrische verlengkabels met een voldoende grote diameter:  
1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>  
10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz-uitvoering

Bij deze uitvoering van het apparaat moet de passende netstekker door een elektrotechnisch vakman aangebracht worden op de stroomleiding.

## Wateraansluiting

### ⚠ Waarschuwing

Voorschriften van de watermaatschappij in acht nemen.

Volgens de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aangesloten worden op het drinkwaternet. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of als alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet drinkbaar geëindigd.



### Voorzichtig

Systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aansluiten!

### Eisen aan de waterkwaliteit:

Parameter	Waarde
pH-waarde	6,5...9,5
Geleidend vermogen	max. 2000 µS/cm
Koolwaterstoffen	< 0,01 mg/l
Chloride	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Totale hardheid	< 28 °dH
IJzer	< 0,2 mg/l
Mangaan	< 0,05 mg/l
Koper	< 0,02 mg/l
Sulfaat	< 240 mg/l
Actieve chloor	< 0,1 mg/l
vrij van kwalijke geurtjes	

Aansluitwaarden zie typeplaatje/Technische gegevens.

- Een versterkte slang (niet in leveringspakket) gebruiken.  
Diameter minstens 1“.
- Slang aan de waternaansluiting van het apparaat aansluiten.
- Slang aan de waterkraan aansluiten.

## Water uit reservoir zuigen

Voor het aanzuigen van het water moet er vóór het apparaat een voordrukomp zijn geschakeld.

### ⚠ Gevaar

Zuig nooit water uit een drinkwaterreservoir aan.

### ⚠ Gevaar

Zuig nooit vloeistoffen op die oplosmiddelen bevatten of onverdunde zuren en oplosmiddelen! Dat zijn bijvoorbeeld benzine, verfverdunner of verwarmingsolie. De sproeinevel is uiterst brandbaar, explosief en giftig. Geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen gebruiken omdat ze de materialen van het apparaat aantasten.

- Verbind de waternaansluiting van het apparaat met de voordrukomp (geschikte slang: 4.440-270.0).
- Apparaat voor de werking ontluften.

## Apparaat ontluften

- Watertoevoer openen.
- Sproeier losschroeven.
- Hefboom van het handspuitpistool bedienen.
- Apparaat inschakelen en laten draaien tot het water zonder luchtbellen uit het sputstuk komt.
- Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

## Bediening

### ⚠ Gevaar

- U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken.
- Apparaat op een vaste, effen ondergrond plaatsen.

- De hogedrukreiniger mag niet gebruikt worden door kinderen (gevaar van ongevallen door onvakkundig gebruik van het apparaat).
- De waterstraal die uit de hogedruksproeier komt, veroorzaakt een reactiedruk van het pistool. Een gebogen sputstuk kan een extra draaimoment veroorzaken. Daarom sputstuk en pistool stevig met de handen vasthouden.
- Nooit waterstraal op personen, dieren, het apparaat zelf of elektrische componenten richten.
- Gevaar voor letsel door hogedrukstraal en opgerakeld vuil. Draag veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, veiligheidspak, speciale veiligheidslaarzen met middenvoetbescherming.
- De straal niet op u zelf of andere personen richten, om kledij en schoeisel te reinigen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer er andere personen in de buurt zijn.
- Gevaar van gehoorschade. Bij het werken met het apparaat in elk geval een geschikte gehoorbescherming dragen.
- Wanneer de waterstraal op een geluidsversterkend voorwerp wordt gericht, kan de geluidsemisie de waarden als vermeld in de technische gegevens, te boven gaan.
- Voertuigbanden/bandventielen mogen vanwege de hoge waterdruk niet met dit apparaat gereinigd worden.
- Asbesthoudende en andere materialen die gevaarlijke stoffen bevatten, moeten niet afgespoten worden.
- Altijd letten op een vaste koppeling van alle aansluitslangen.
- De hefboom van het handspuitpistool mag tijdens de werking niet vastgeklemd worden.
- Er mag niet over de netaansluitkabel en de hogedrukslang gereden worden.
- Nur bei ausreichender Beleuchtung arbeiten.

## Apparaat inschakelen

- Watertoevoer openen.
- Steek de netstekker in de contactdoos.
- Apparaatschakelaar op „I“ stellen.
- Veiligheidspal aan het handspuitpistool door indrukken ontgrendelen.
- Hefboom van het handspuitpistool bedienen.

## Werken met hoge druk

### ⚠ Waarschuwing

*Door het uittreden van de waterstraal uit de hogedruksproeier werkt er een reactiekracht op de sputtlans. Zorg daarom dat u stevig staat en houd handspuitpistool en sputtlans goed met twee handen vast.*

### Powersproeier

Het apparaat is uitgerust met de volgende sproeier:

- Powersproeier, 15° straalhoek
- Vlakte hogedrukstraal (15°) voor uitgestrekt vuil

### Waarschuwing

*Hogedrukstaal altijd eerst van grotere afstand op het te reinigen object richten, om schade door te hoge druk te vermijden.*

## Werkdruk en volume instellen

- Hefboom van het handspuitpistool aantrekken.
  - Werkdruk en volume door draaien van de druk-/volumeregeling aan de pompeenheid instellen.
- De werkdruk kan op de manometer afgelezen worden.

## Werking onderbreken

- Hefboom van het handspuitpistool loslaten.  
Het apparaat schakelt na 30 seconden uit.
- Hefboom van het handspuitpistool met veiligheidspal borgen.
- Handspuitpistool incl. sputtstuk in de sputtstukhouder leggen.

## De werkzaamheden beëindigen

- Na de werking met zouthoudend water (zeewater) het apparaat minimum 2–3 minuten met een geopend handspuitpistool met leidingwater schoonspoelen.
- Hefboom van het handspuitpistool loslaten.
- Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
- Watertoevoer sluiten.
- Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- Hefboom van het handspuitpistool met veiligheidspal borgen.
- Watertoeversslang van het apparaat losschroeven.
- Netstekker uittrekken.
- Stroomkabel, hogedrukslang en accessoires aan het apparaat ophangen.

## Vorstbescherming

### ⚠ Waarschuwing

*Beschadigingsgevaar! Bevriezend water in het apparaat kan onderdelen van het apparaat vernietigen.*

Apparaat in de winter in een verwarmde ruimte bewaren of leegmaken. Bij langdurige stilstanden is het aanbevolen antivriesmiddel door het apparaat te pompen.

### Water afblazen

- Watertoeversslang en hogedrukslang losschroeven.
- Apparaat met perslucht uitblazen.

## Apparaat met antivriesmiddel spoelen

### Instructie

*Behandelingsvoorschriften van de fabrikant van het antivriesmiddel in acht nemen.*

- Gebruikelijk antivriesmiddel door het apparaat pompen.

Daardoor wordt ook een bepaalde corrosiebescherming bereikt.

## Transport

### Voorzichtig

Gevaar voor letsen en beschadigingen!  
Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

### Rijden

- Schuifbeugel naar beneden drukken en het apparaat duwen.

### Kraantransport

- Huisinrichting in het midden van de drager voor opladen per takel bevestigen.

### Veiligheidsinstructies voor de kraanbevestiging

#### ⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar door vallend apparaat.

- *Houd de plaatselijke voorschriften voor ongevallenpreventie en de desbetreffende veiligheidsvoorschriften in acht.*
- *Voor elk kraantransport de drager voor opladen per takel controleren op beschadiging.*
- *Vóór elk kraantransport moet het huis-toestel gecontroleerd worden op beschadigingen.*
- *Apparaat alleen optillen aan de drager voor de kraanbelading.*
- *Geen aanslagkettingen gebruiken.*
- *Huisinrichting beveiligen tegen onbedoeld loskomen van de last.*
- *Straalpijp met handspuitpistool en losse voorwerpen verwijderen vóór het kraan-transport.*
- *Tijdens het hiefsproces geen voorwerpen op het toestel transporteren.*
- *Het apparaat mag alleen met de kraan getransporteerd worden door personen die vertrouwd zijn gemaakt met de bediening van de kraan.*
- *Niet onder de last gaan staan.*
- *Erop letten dat er zich in de gevarenzone van de kraan geen personen bevinden.*
- *Apparaat niet zonder toezicht aan de kraan laten hangen.*

### Veiligheidscontrole

- Alle Schroefverbindingen van de inrichting controleren op stabiliteit en indien nodig aanspannen.

### Transport in voertuigen

Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

### Opslag van het apparaat

#### Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

### Onderhoud

#### ⚠ Letselgevaar

Vóór alle onderhoudswerkzaamheden schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

### Onderhoud

#### Veiligheidsinspectie/onderhoudscontract

Met uw handelaar kunt u een regelmatige veiligheidsinspectie afspreken of een onderhoudscontract afsluiten.

Gelieve ons advies te vragen.

#### Voor elke werking

- Netaansluitkabel controleren.  
De netkabel mag niet beschadigd zijn (gevaar door elektrische schok). Een beschadigde netkabel moet onmiddellijk door de geautoriseerde klantendienst of een electricien vervangen worden.
- Hogedrukslang controleren op beschadiging (barstgevaar).  
Beschadigde hogedrukslang onmiddellijk vervangen.
- Oliepeil aan de oliepeilindicatie van de hogedrukomp controleren.

## Controlelampje

Het controlelampje geeft bedrijfstoestanden (groen) en storingen (rood) aan.

### Terugstellen:

- ➔ Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
- ➔ Kort wachten.
- ➔ Apparaatschakelaar op „I“ stellen.

### Bedrijfstoestandenindicatie

- Lampje brandt continu groen:
  - apparaat is bedrijfsklaar.
- Lampje knippert 1x groen:
  - bedrijfsklaarheid na 30 minuten afgelopen.
- Het apparaat is na 30 minuten continue werking uitgeschakeld (veiligheid bij opengebarsten hogedrukslang).

### Storingsindicatie

- Lampje brandt continu rood:
  - Elektrische storing in het apparaat
- ➔ Netstekker uittrekken.
- ➔ Klantendienst raadplegen.
- Lampje knippert 1x rood:
  - hogedrukkant ondicht
- ➔ Hogedrukslang, slangverbindingen en handspuipistool op dichtheid controleren.
- Lampje knippert 2x rood:
  - motor overbelast/oververhit
- ➔ Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
- ➔ Apparaat laten afkoelen.
- ➔ Apparaatschakelaar op „I“ stellen.
- Waterdruk te laag
- ➔ Zorg voor een voldoende waterleidingsdruk.
- Lampje knippert 3x rood:
  - fout in de spanningstoevoer
- ➔ Netaansluiting en netzekeringen controleren.
- Lampje knippert 4x rood:
  - stroomopname te hoog
- ➔ Klantendienst raadplegen.

Bij melkachtige olie (water in de olie) onmiddelijk de klantendienst contactieren.

➔ Apparaat (pomp) op dichtheid controleren.

3 druppels water per minuut zijn toegelaten en kunnen ontsnappen aan de onderkant van het apparaat. Bij sterkere ondichtheid de klantendienst raadplegen.

### Wekelijks

➔ Filter aan de waternaansluiting reinigen.

➔ Luchtdruk van de banden controleren (zie "Technische gegevens").

### Na 50 bedrijfsuren

➔ Olie van de pomp vervangen.

### Jaarlijks of na 500 bedrijfsuren

Olie van de hogedrukpomp vervangen.

➔ Oliesoort en vulhoeveelheid zie „Technische gegevens“.

➔ Olieaflaatschroef uitdraaien.

➔ Olie in opvangbak afsluiten.

➔ Olieaftapschroef inschroeven.

➔ Nieuwe olie langzaam tot het midden van de oliepeilindicatie vullen.

### Instructie

Luchtballen moeten kunnen ontsnappen.

## Hulp bij storingen

Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met behulp van het volgende overzicht.

Bij twijfel neemt u contact op met de bevoegde klantenservice.

### ⚠ Letselgevaar

Vóór alle onderhoudswerkzaamheden schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

### ⚠ Waarschuwing

Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd.

## Apparaat draait niet

- Geen netspanning
- ➔ Controleren of de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van de stroombron.
- ➔ Netaansluitkabel op beschadiging controleren.
- Controlelampje knippert groen
- ➔ Bedrijfsklaarheid is afgelopen. Apparaat uit- en opnieuw inschakelen.
- Beveiliging tegen watertekort (optie) is geactiveerd wegens een te lage druk van de watertoever. Het controlelampje Watertekort brandt.
- ➔ Druk van de watertoever controleren, minimale waarden, „Technische gegevens“. Om het apparaat weer aan te zetten moet u de apparaatschakelaar eerst op „0“ zetten en dan weer inschakelen.
- Motor overbelast/oververhit resp. fasebeveiliging of spoelveiligheidsschakelaar zijn geactiveerd
- ➔ Apparaat uitschakelen en laten afkoelen. Oorzaak van de storing oplossen. Apparaat opnieuw inschakelen.

## Apparaat bouwt geen druk meer op

- Verkeerde sproeier
- ➔ Sproeier controleren op juist formaat (zie „Technische gegevens“).
- Sproeier uitgespoeld.
- ➔ Sproeier reinigen/vervangen.
- Filter vervuild.
- ➔ Filter aan de waternaansluiting reinigen. Filterhuis openschroeven, filter verwijderen, reinigen en opnieuw plaatsen.
- Lucht in het systeem
- ➔ Apparaat ontluften. Sproeier losschroeven. Apparaat inschakelen en laten draaien tot het water zonder luchtbellen uit het spuitstuk komt. Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.
- Toevoerleidingen naar de pomp ondicht of verstopt
- ➔ Alle toevoerleidingen naar de pomp controleren op dichtheid of verstopping.

## Hogedrukpomp ondicht

- ➔ 3 druppels water per minuut zijn toegelaten en kunnen ontsnappen aan de onderkant van het apparaat. Bij sterkere ondichtheid de klantendienst raadplegen.

## Hogedrukpomp klopt

- ➔ Alle toevoerleidingen naar de hogedrukpomp controleren op dichtheid of verstopping.
- ➔ Apparaat ontluften. Spoeier losschroeven. Apparaat inschakelen en laten draaien tot het water zonder luchtbellen uit het spuitstuk komt. Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

## Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat worden binnen de garantiperiode gratis verholpen, voorzover deze veroorzaakt worden door een materiaal- of fabricagefout.

De garantie is alleen dan rechtsgeldig, als uw dealer de bijgevoegde antwoordkaart bij de verkoop volledig heeft ingevuld, van een stempel heeft voorzien en zijn handtekening heeft gezet en u de antwoordkaart vervolgens naar het verkoopkantoor in uw land stuurt.

Gelieve u, om gebruik te maken van de garantie, met toebehoren en aankoopbewijs tot uw leverancier te wenden, of tot het dichtstbijzijnde servicepunt.

## Algemene instructies

### Toebehoren en reserveonderdelen

#### ⚠ Waarschuwing

Gevaar voor letsel door ongeschikt toebehoren. Gebruik alleen toebehoren dat voor de werkdruk van het apparaat (zie "Technische gegevens") is gekeurd.

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) bij Service.

## **EG-conformiteitsverklaring**

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

**Product:** Hogedrukreiniger

**Type:** 1.367-xxx

### **Van toepassing zijnde EG-richtlijnen**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### **Toegepaste geharmoniseerde normen**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### **Toegepaste conformiteitsbeoordelings-procedure**

2000/14/EG 2000/14/EG: Bijlage V

### **Geluidsvermogensniveau dB(A)**

#### **HD 9/50-4 Cage**

Gemeten: 92

Gegarandeerd: 94

#### **HD 13/35-4 Cage**

Gemeten: 93

Gegarandeerd: 95

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Technische gegevens

<b>Type</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Stroomaansluiting</b>					
Spanning	V	400			
Stroomsoort	Hz	3~50			
Opgebroken vermogen	kW	15			
Netzekering (traag)	A	32			
Beveiligingsklasse		IPX5			
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm	0,192	0,164		
<b>Wateraansluitpunt</b>					
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Toevoerdruk (min.) bij max. waterhoeveelheid	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Aanvoertemperatuur, maximaal	°C	60			
Toevoerdebit, minimaal	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Toevoerslang-lengte (min.)	m	7,5			
Toevoerslang-diameter (min.)	duim	1			
<b>Capaciteit</b>					
Werkdruk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Oppervlakte, water	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Formaat sproeier	--	15049	15030		
Reactiekracht van het pistool	N	93	79		
<b>Bedrijfsstoffen</b>					
Oliehoeveelheid - pomp	l	1,3			
Oliesoort - pomp		SAE 90 Hypoid			
<b>Maten en gewichten</b>					
Lengte x breedte x hoogte	mm	1025 x 780 x 1100			
Typisch bedrijfsgewicht	kg	195			
Luchtdruk banden	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Bepaalde waarden conform EN 60355-2-79</b>					
Hand-arm vibratiewaarde					
Handspuitpistool	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Staalbus	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	1			
Geluidsniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Onzekerheid K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Geluidskrachtniveau L <sub>WA</sub> + onveiligheid K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Type		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Stroomaansluiting</b>			
Spanning	V	440	
Stroomsoort	Hz	3~60	
Opgenomen vermogen	kW	15	
Netzekering (traag)	A	32	
Beveiligingsklasse		IPX5	
<b>Wateraansluitpunt</b>			
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Toevoerdruk (min.) bij max. waterhoeveelheid	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Aanvoertemperatuur, maximaal	°C	60	
Toevoerdebit, minimaal	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Toevoerslang-lengte (min.)	m	7,5	
Toevoerslang-diameter (min.)	duim	1	
<b>Capaciteit</b>			
Werkdruk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. bedrijfsoverdruk (veiligheidsklep)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Opbrengst, water	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Formaat sproeier	--	15046	15028
Reactiekracht van het pistool	N	93	79
<b>Bedrijfsstoffen</b>			
Oliehoeveelheid - pomp	l	1,3	
Oliesoort - pomp		SAE 90 Hypoid	
<b>Maten en gewichten</b>			
Lengte x breedte x hoogte	mm	1025 x 780 x 1100	
Typisch bedrijfsgewicht	kg	195	
Luchtdruk banden	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Bepaalde waarden conform EN 60355-2-79</b>			
Hand-arm vibratiewaarde			
Handspuitpistool	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Staalbuis	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	1	
Geluidsdrukniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Onzekerheid K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Geluidskrachtniveau L <sub>WA</sub> + onveiligheid K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º Nr. 5.953-314.0!
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Cuando desembale el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños.

## Índice de contenidos

Protección del medio ambiente .....	ES . . . . 1
Resumen .....	ES . . . 1
Uso previsto .....	ES . . . 2
Símbolos en el aparato .....	ES . . . 2
Indicaciones de seguridad .....	ES . . . 2
Dispositivos de seguridad .....	ES . . . 3
Puesta en marcha .....	ES . . . 4
Manejo .....	ES . . . 5
Transporte .....	ES . . . 7
Almacenamiento del aparato .....	ES . . . 8
Cuidados y mantenimiento .....	ES . . . 8
Ayuda en caso de avería .....	ES . . . 8
Garantía .....	ES . . . 10
Indicaciones generales .....	ES . . . 10
Declaración de conformidad CE	ES . . . 11
Datos técnicos .....	ES . . . 12

## Protección del medio ambiente



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Por favor, no deje que el aceite para motores, el aceite caliente y la gasolina dañen el medio ambiente. Evite que sustancias nocivas penetren en el suelo y elimine el aceite usado de forma que no dañe el medio ambiente.

## Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Resumen

### Ilustraciones, véase la página 2

- 1 Pistola pulverizadora manual
- 2 Palanca de la pistola pulverizadora manual
- 3 Muesca de seguridad
- 4 Manguera de alta presión
- 5 Contador de horas de servicio
- 6 Soporte de la lanza dosificadora
- 7 Estribo de empuje
- 8 Piloto de control de estado de funcionamiento / avería
- 9 Interruptor del aparato
- 10 Piloto de control de la falta de agua (opcional)
- 11 Soporte de manguera/cable
- 12 Cable de conexión a red con enchufe (Modelo de 60 Hz sin enchufe)
- 13 Fusible contra falta de agua, protección contra marcha en seco (opcional)
- 14 Válvula de seguridad
- 15 Orificio de llenado de aceite



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

- 16 Regulación de presión/cantidad
- 17 Compartimento para los accesorios
- 18 Tornillo purgador de aceite
- 19 Toma de agua con filtro
- 20 Indicador del nivel de aceite
- 21 Conexión de alta presión
- 22 Manómetro
- 23 Boquilla para aumentar la velocidad de salida del vapor con tuerca de racor
- 24 Lanza dosificadora
- 25 Travesaño para cargar con grúa

### Identificación por colores

- Los elementos de control para el proceso de limpieza son amarillos.
- Los elementos de control para el mantenimiento y el servicio son de color gris claro.

### Uso previsto

Utilice esta limpiadora a alta presión exclusivamente para:

- limpiar máquinas, vehículos, edificios, herramientas,
- con accesorios y piezas de repuesto autorizadas por Kärcher.

### Símbolos en el aparato



*Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.*

*¡Peligro de daños provocados por agua congelada! En invierno mantenga el aparato en un local calentado o vaciar.*

	<p><i>Peligro de daños del aparato auditivo. Es imprescindible utilizar orejeras adecuadas cuando se trabaje con el aparato.</i></p> <p><i>Peligro de lesiones Utilizar gafas de seguridad.</i></p>
	<p><i>¡Riesgo de quemaduras por superficies calientes!</i></p>

*De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER o, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.*

#### Precaución

*Conectar el separador del sistema siempre a la toma de agua, nunca directamente al aparato!*

### Indicaciones de seguridad

#### Niveles de peligro

##### ⚠ Peligro

*Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.*

##### ⚠ Advertencia

*Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.*

#### Precaución

*Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.*

## Manguera de alta presión

### ⚠ Peligro

#### Peligro de lesiones

- Utilice sólo mangueras de alta presión originales.
- La manguera de alta presión y el mecanismo pulverizador tienen que ser aptos para la sobrepresión de servicio máxima indicada en los datos técnicos.
- Evitar el contacto con productos químicos.
- Controlar diariamente la manguera de alta presión.  
No volver a utilizar mangueras retorcidas.  
Si se ve la capa exterior del alambre, no volver a utilizar la manguera de alta presión.
- No volver a utilizar mangueras a presión con una rosca dañada.
- Colocar la manguera a presión de forma que no se puede pasar sobre ella.
- No volver a utilizar una manguera que haya sido aplastada, retorcida o golpeada, aunque el daño no sea visible.
- Almacenar la manguera de alta presión de forma que no pueda sufrir ningún tipo de daño mecánico.
- El momento de apriete máximo de las roscas de conexión de la manguera de alta presión es de 20Nm.

## Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

### Interruptor del aparato

Este evita que el aparato sea puesto en marcha involuntariamente. Durante las pausas de trabajo o al terminar el servicio debe desconectarse el aparato.

## Muesca de seguridad

La muesca de seguridad de la pistola pulverizadora manual impide una conexión involuntaria del aparato.

## Válvula de derivación con presostato

- Al reducir la cantidad de agua con la regulación de presión y caudal se abre la válvula de rebose y una parte del agua refluye al lado de succión de la bomba.
- Si la pistola pulverizadora manual está cerrada, se abrirá una válvula de derivación y todo el agua fluirá de nuevo hacia el lado de aspiración de la bomba. El presostato de la válvula de derivación da una señal al control que apagará la bomba tras aprox. 30 segundos de marcha en inercia.
- Si se vuelve a abrir la pistola pulverizadora manual el presostato en la culata conecta de nuevo la bomba.

La válvula de derivación y el presostato vienen configurados y precintados de fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

## Válvula de seguridad

La válvula de seguridad se abre si la válvula de derivación presenta algún defecto. La válvula de seguridad ha sido ajustada y precintada en fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

## Equipo accesorio fusible contra escasez de agua (opcional)

El fusible contra la escasez de agua desconecta el motor en caso de un suministro insuficiente de agua (presión de agua demasiado baja).

El piloto de control de falta de agua se enciende.

## Protección de interrupción de fase

La protección de interrupción de fase interrumpe el circuito, cuando una fase no tiene corriente.

## Contacto de protección de arrollamiento

El contacto de protección de arrollamiento en el arrollamiento del accionamiento de la bomba apaga el motor en caso de sobrecarga térmica.

## Puesta en marcha

### ⚠ Peligro

*Peligro de lesiones El aparato, los tubos de alimentación, la manguera de alta presión y las conexiones deben estar en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.*

### Controle el nivel de aceite

- ➔ Cortar la punta de la tapa del depósito de aceite.
- ➔ Compruebe el nivel de aceite de la bomba de alta presión.  
El nivel de aceite tiene que estar en el centro del indicador del nivel de aceite.
- ➔ Si es necesario rellene con aceite (vea los datos técnicos).

### Montaje de los accesorios

### ⚠ Advertencia

*Peligro de lesiones causados por un accesorio no apropiado. Utilizar sólo accesorios que estén permitidos para la presión de trabajo del aparato (véase "Datos técnicos"). Montar los accesorios sólo con el aparato desconectado.*

*El momento de apriete máximo de las roscas de conexión de la manguera de alta presión es de 20Nm.*

- ➔ Conecte la manguera de alta presión y la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Montar la boquilla para aumentar la velocidad de salida del vapor sobre la lanza dosificadora. Apriete bien la tuerca de racor.
- ➔ Montar la manguera de alta presión en la conexión de alta presión del aparato.

## Suministro de corriente

- Valores de conexión, ver datos técnicos.
- La conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista y cumplir la norma CEI 60364-1.

### ⚠ Advertencia

*La impedancia de red máxima permitida en el punto de conexión eléctrica (véanse los datos técnicos) no debe ser excedida.*

*En caso de confusión respecto a la impedancia de red existente en su punto de conexión, póngase en contacto con la empresa que le suministra la energía.*

### ⚠ Peligro

- Compruebe si la tensión indicada en la placa de características corresponde con la tensión de la fuente de alimentación.
- Los cables eléctricos prolongadores inadecuados pueden ser peligrosos.  
*Para el exterior, utilice solo cables de prolongación eléctricos autorizados expresamente para ello, adecuadamente marcados y con una sección de cable suficiente:*

*1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>*

*10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>*

## Modelo de 60 Hz

Para estos modelos de aparato, un electricista tiene que colocar la clavija de enchufe apropiada a la toma de alimentación.

## Conexión de agua

### ⚠ Advertencia

*Tenga en cuenta las normas de la empresa suministradora de agua.*

*De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER o, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador*



del sistema será catalogada como no potable.

### Precaución

Conectar el separador del sistema siempre a la toma de agua, nunca directamente al aparato!

### Requisitos para la calidad del agua:

Parámetros	Valor
Valor pH	6,5...9,5
Conductividad eléctrica	max. 2000 µS/cm
Hidrocarburos	< 0,01 mg/l
Cloruro	< 250 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH
Hierro	< 0,2 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Cobre	< 0,02 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l
Cloro activo	< 0,1 mg/l
sin olores desagradables	

Valores de conexión: véase la placa de características/datos técnicos.

- Utilice una manguera de tejido resistente (no viene incluida).  
Diámetro al menos 1".
- Conectar la manguera a la toma de agua del aparato.
- Conectar la manguera al grifo de agua.

### Aspirar agua del depósito

Para absorber el agua se debe conectar previamente una bomba de presión previa al aparato.

### ⚠ Peligro

No aspire nunca agua de un depósito de agua potable.

### ⚠ Peligro

No aspire nunca líquidos que contengan disolventes o ácidos y disolventes sin diluir. Entre estos se encuentran, p. ej., la gasolina, los diluyentes cromáticos o el fuel. La

neblina pulverizada es altamente inflamable, explosiva y tóxica. No utilice acetona ni ácidos o disolventes sin diluir, ya que pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

- Conectar la toma de agua del aparato con la bomba de presión previa (manguera apropiada: 4.440-270.0).
- Purgue el aire del aparato antes de su puesta en servicio.

### Purgar el aparato

- Abra el suministro de agua.
- Desenroscar la boquilla.
- Accione el gatillo de la pistola pulverizadora manual.
- Encender el aparato y dejar funcionar hasta que salga el agua sin burbujas de la lanza dosificadora.
- Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

### Manejo

#### ⚠ Peligro

- Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones.
- Coloque el aparato sobre una base firme y llana.
- La limpiadora a alta presión no debe ser utilizada por niños. (Peligro de accidentes a causa del uso inapropiado del aparato).
- El chorro de agua que sale de la boquilla de alta presión provoca el retroceso de la pistola. Un chorro de agua acodillado puede provocar un momento de giro. Por lo tanto, sujeté firmemente la lanza dosificadora y la pistola.
- Nunca apunte con el chorro de agua hacia personas, animales, hacia el mismo aparato o componentes eléctricos.
- Riesgo de lesiones provocadas por un chorro de alta presión y la suciedad que se levante. Utilizar gafas protectoras, guantes de protección, traje de protección y botas especiales de seguridad.

*con protección para la parte central del pie.*

- *No dirija el chorro hacia otras personas o hacia sí mismo para limpiar ropa o calzado.*
- *No conectar el aparato cuando haya otras personas en las cercanías.*
- *Peligro de daños del aparato auditivo. Es imprescindible utilizar orejeras adecuadas cuando se trabaje con el aparato.*
- *Si se dirige el chorro de agua sobre objetos que amplifiquen el ruido, la emisión de ruido puede superar los valores indicados en los datos técnicos.*
- *Los neumáticos del vehículo/válvulas de los neumáticos no se pueden limpiar con este aparato debido a la alta presión del agua.*
- *Está prohibido rociar aquellos materiales que contengan asbestos u otros materiales con sustancias nocivas para la salud.*
- *Compruebe siempre que los atornillamientos de las mangueras estén bien apretados.*
- *Durante el funcionamiento el gatillo de la pistola de pulverización manual no debe estar bloqueado.*
- *No pasar sobre el cable de alimentación ni sobre la manguera de alta presión.*
- *Trabajar solo son suficiente iluminación.*

### **Conección del aparato**

- ➔ Abra el suministro de agua.
- ➔ Enchufe la clavija de red.
- ➔ Colocar el interruptor principal en la posición "I".
- ➔ Pulsar la muesca de seguridad de la pistola pulverizadora manual para desbloquearla.
- ➔ Accione el gatillo de la pistola pulverizadora manual.

### **Funcionamiento con alta presión**

#### **⚠ Advertencia**

*El chorro de agua que sale de la boquilla de alta presión provoca una fuerza de retroceso en la pistola pulverizadora manual. Asegúrese de estar en una posición segura y sujetese con firmeza la pistola pulverizadora manual y la lanza dosificadora.*

#### **boquilla de aumento de la velocidad de salida del vapor**

El aparato está equipado con la siguiente boquilla:

- Boquilla para aumentar la velocidad de salida del vapor, ángulo de chorro de 15°
- Chorro plano de alta presión (15°) para áreas sucias muy amplias.

#### **Nota**

*Dirigir primero el chorro a alta presión desde una mayor distancia hacia el objeto a limpiar, con el fin de evitar causar daños por una presión demasiado alta.*

### **Ajustar la presión de trabajo y el caudal**

- ➔ Tire de la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Ajustar la presión de trabajo y el caudal, para ello girar el regulador de presión/caudal de la unidad de bomba.

Se puede leer la presión de trabajo en el manómetro.

### **Interrupción del funcionamiento**

- ➔ Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.  
El aparato se apaga tras 30 segundos.
- ➔ Fije la palanca de la pistola pulverizadora manual con la muesca de seguridad.
- ➔ Colocar la pistola pulverizadora manual, incluida la lanza dosificadora, en el soporte para la lanza dosificadora.

## Finalización del funcionamiento

- ➔ Despues de haber usado el aparato con agua salada (agua del mar) enjuague con agua corriente la pistola de pulverización manual cuando esté abierta durante 2-3 min aprox.
- ➔ Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- ➔ Colocar el interruptor principal en la posición "0".
- ➔ Cerrar el abastecimiento de agua.
- ➔ Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- ➔ Fije la palanca de la pistola pulverizadora manual con la muesca de seguridad.
- ➔ Desatornille la manguera de abastecimiento de agua del aparato.
- ➔ Extraer el enchufe de la red.
- ➔ Guardar el cable de red, la manguera de alta presión y los accesorios en el aparato.

## Protección antiheladas

### ⚠ Advertencia

*¡Peligro de daños en la instalación! El agua congelada puede destruir componentes del aparato.*

En invierno mantenga el aparato en un local calentado. Si no va a usar el aparato durante intervalos prolongados recomendamos que bombee anticongelante en el aparato.

### Dejar salir agua

- ➔ Destornillar la manguera de abastecimiento de agua y la manguera a alta presión.
- ➔ Aplique aire comprimido.

### Enjuagar el aparato con anticongelante.

#### Nota

*Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.*

- ➔ Bombee anticongelante de los habituales en el mercado en el aparato.

De este modo se conseguirá una protección segura contra la corrosión.

## Transporte

### Precaución

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.*

### Conducción

- ➔ Empuje el estribo de empuje hacia abajo y empujar el aparato.

## Transporte de grúas

- ➔ Fijar el dispositivo elevador en el centro del travesaño para cargar con la grúa.

### Indicaciones de seguridad para la carga con la grúa

#### ⚠ Peligro

*Peligro de lesiones por caída del aparato.*

- *Las normativas de seguridad y preventión de accidentes locales e indicaciones de seguridad.*
- *Antes del transporte con la grúa, compruebe si el dispositivo ha sufrido daños para la carga con grúa.*
- *Antes de cada transporte en grúa, comprobar si la herramienta de elevación está dañada.*
- *Levantar el aparato sólo por el dispositivo para la carga con la grúa.*
- *No utilizar cadenas de tope.*
- *Asegurar el dispositivo elevador para evitar que se descuelgue involuntariamente la carga.*
- *Retirar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual y los objetos sueltos antes del transporte con grúa.*
- *Durante el proceso de elevación, no transportar ningún objeto en el aparato.*
- *El aparato sólo puede ser transportado con grúa por personas que estén informadas de cómo funciona la grúa.*
- *No ponerse debajo de la carga.*
- *Prestar atención para que no haya nadie en la zona de peligro de la grúa.*
- *No dejar el aparato colgando de la grúa sin supervisión.*

## **Comprobación de seguridad**

- Comprobar que están bien colocadas todas las conexiones de rosca del dispositivo y apretar si es necesario.

## **Transporte en vehículos**

Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

## **Almacenamiento del aparato**

### **Precaución**

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.*

Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

## **Cuidados y mantenimiento**

### **⚠ Peligro de lesiones**

*Antes de efectuar cualquier tarea de cuidado o mantenimiento en el aparato, hay que apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica.*

## **Mantenimiento**

### **Inspección de seguridad/contrato de mantenimiento**

También tiene la posibilidad de acordar una inspección regular de seguridad o firmar un contrato de mantenimiento con su distribuidor.

Solicite el asesoramiento oportuno.

### **Antes de cada servicio**

- Comprobar el cable de alimentación  
No dañar el cable de alimentación (riesgo de descarga eléctrica). Encargar al servicio de atención al cliente autorizado o a un electricista para cambiar inmediatamente el cable dañado.
- Compruebe que no haya daños en la manguera de alta presión (riesgo de estallido).  
Si la manguera de alta presión presenta daños, debe sustituirla inmediatamente.

→ Comprobar el nivel de aceite en el indicador del nivel de aceite de la bomba de alta presión.

Si el aceite tiene aspecto lechoso (señal de presencia de agua en el aceite) consultar inmediatamente al servicio técnico.

→ Comprobar si el aparato (bomba) es estanco.

Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servicio de atención al cliente.

### **Todas las semanas**

- Limpiar el filtro de la conexión de agua.
- Verifique la presión del aire de las ruedas (ver "Datos técnicos").

### **Tras 50 horas de servicio**

- Cambiar el aceite de la bomba.

### **Anualmente o tras 500 lavados**

Cambiar el aceite de la bomba a alta presión.

- Tipo de aceite y cantidad de llenado, "ver datos técnicos".
- Desenrosque el tornillo purgador de aceite.
- Suelte el aceite en el recipiente colector.
- Coloque el tornillo purgador de aceite.
- Rellenar aceite nuevo lentamente hasta el medio del indicador del nivel de aceite.

### **Nota**

*Las burbujas de aire deben poder desaparecer.*

## **Ayuda en caso de avería**

Usted mismo puede solucionar las pequeñas averías con ayuda del resumen siguiente.

En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

### **⚠ Peligro de lesiones**

*Antes de efectuar cualquier tarea de cuidado o mantenimiento en el aparato, hay que*

apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica.

### ⚠ Advertencia

Los trabajos de reparación y trabajos en componentes eléctricos sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

### piloto de control

El piloto de control muestra los estados de funcionamiento (verde) y averías (rojo).

#### Restablecer:

- ➔ Colocar el interruptor principal en la posición "0".
- ➔ Espere un poco.
- ➔ Colocar el interruptor principal en la posición "I".

#### Indicador de estado de funcionamiento

- Luz continua verde:
  - El aparato está listo para el servicio.
- 1 parpadeo verde:
  - La disponibilidad de servicio expira tras 30 minutos.
  - El aparato se ha apagado tras 30 minutos de funcionamiento continuo (seguridad ante manguera de alta presión reventada).

#### Indicación de averías

- Luz continua roja:
  - Avería eléctrica en el aparato
- ➔ Extraer el enchufe de la red.
- ➔ Consultar al servicio de atención al cliente.
- 1 parpadeo rojo:
  - Extremo de alta presión no estanco
- ➔ Comprobar la estanqueidad de la manguera de alta presión, de las conexiones de la manguera y pistola pulverizadora manual.
- 2 parpadeos rojos:
  - Motor sobrecargado/sobrecaelentado
- ➔ Colocar el interruptor principal en la posición "0".
- ➔ Deje enfriar el aparato.
- ➔ Colocar el interruptor principal en la posición "I".
- La presión de agua es demasiado baja

➔ Asegurar una presión de la tubería de agua suficiente.

#### ■ 3 parpadeos rojos:

- Fallos en la alimentación de tensión.

➔ Comprobar el cable de conexión y los fusibles de red.

#### ■ 4 parpadeos rojos:

- Consumo de corriente demasiado alto

➔ Consultar al servicio de atención al cliente.

### El aparato no funciona

- No hay tensión de red

➔ Compruebe si la tensión indicada en la placa de características corresponde con la tensión de la fuente de alimentación.

➔ Comprobar si el cable de conexión a la red presenta daños.

- El piloto de control parpadea en verde

➔ El tiempo de disponibilidad ha expirado. Apagar y encender el aparato de nuevo.

- El fusible contra escasez de agua (opcional) se ha activado por la baja presión de entrada del agua.

El piloto de control de falta de agua se enciende.

➔ Comprobar la presión de entrada del agua, para ver el valor mínimo consulte "Datos técnicos".

Para poner de nuevo en marcha, colocar el interruptor de funcionamiento a "0", después volver a encender.

- El motor está sobrecargado/sobrecaelentado o se ha activado la protección de interrupción de fase o el interruptor de bobinado.

➔ Apagar el aparato y dejarlo enfriar. Solucionar la causa de la avería. Volver a conectar de nuevo el aparato.

### El aparato no genera presión

- Boquilla incorrecta

➔ Comprobar si la boquilla tiene el tamaño correcto (véase "Datos técnicos").

- Boquilla enjuagada.

- Limpie la boquilla o cámbiela
- Filtro sucio.
- Limpiar el filtro de la conexión de agua. Desenroscar la carcasa del filtro, extraer, limpiar y volver a colocar el filtro.
- Aire en el sistema
- Purgar el aparato.  
Desenroscar la boquilla. Encender el aparato y dejar funcionar hasta que salga el agua sin burbujas de la lanza desificadora. Apagar el aparato y enroscar de nuevo la boquilla.
- Los tubos de abastecimiento hacia la bomba presentan fugas o están obstruidos
- Compruebe la estanqueidad de todos los tubos de abastecimiento de la bomba y si están obstruidos.

### **Bomba de alta presión no estanca**

- Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servicio de atención al cliente.

### **La bomba de alta presión no funciona**

- Compruebe la estanqueidad de todos los tubos de abastecimiento de la bomba de alta presión y si están obstruidos.
- Purgar el aparato.  
Desenroscar la boquilla. Encender el aparato y dejar funcionar hasta que salga el agua sin burbujas de la lanza desificadora. Apagar el aparato y enroscar de nuevo la boquilla.

## **Garantía**

En cada país rigen las condiciones de garantía establecidas por el distribuidor oficial autorizado. Reparamos gratuitamente las averías que se produzcan durante el plazo de garantía, siempre y cuando hayan sido ocasionadas por fallos materiales o de fabricación.

La garantía sólo entra en vigor cuando la tarjeta de respuesta que se adjunta cuando se realiza la venta es cumplimentada, sellada y firmada debidamente por su comercial y seguidamente es enviada por usted al distribuidor de su país.

En caso de avería durante el plazo de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o centro oficial autorizado y no se olvide de llevar consigo el recibo de compra y los accesorios.

## **Indicaciones generales**

### **Accesorios y piezas de repuesto**

#### **⚠ Advertencia**

*Peligro de lesiones causados por un accesorio no apropiado. Utilizar sólo accesorios que estén permitidos para la presión de trabajo del aparato (véase "Datos técnicos").*

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) encontrará más información sobre piezas de repuesto.

## **Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

**Producto:** Limpiadora a alta presión

**Modelo:** 1.367-xxx

### **Directivas comunitarias aplicables**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

### **Normas armonizadas aplicadas**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### **Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado**

2000/14/CE 2000/14/CE: Anexo V

### **Nivel de potencia acústica dB(A)**

#### **HD 9/50-4 Cage**

Medido: 92

Garantizado: 94


#### **HD 13/35-4 Cage**

Medido: 93

Garantizado: 95

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tele.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Datos técnicos

<b>Modelo</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Toma de corriente</b>					
Tensión	V	400			
Tipo de corriente	Hz	3~50			
Potencia conectada	kW	15			
Fusible de red (inerte)	A	32			
Categoría de protección		IPX5			
Impedancia de red máxima permitida	Ohm	0,192	0,164		
<b>Conexión de agua</b>					
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	1 (10)			
Presión de entrada (mín.) con la cantidad máx. de agua	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Temperatura de entrada, máx.	°C	60			
Velocidad de alimentación, mín.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Largo de la manguera de alimentación (mín.)	m	7,5			
Diámetro de la manguera de alimentación (min)	pulgadas	1			
<b>Potencia y rendimiento</b>					
Presión de trabajo	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Caudal, agua	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Tamaño de la boquilla	--	15049	15030		
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual	N	93	79		
<b>Combustibles</b>					
Cantidad de aceite - bomba	l	1,3			
Tipo de aceite - bomba		SAE 90 Hypoid			
<b>Medidas y pesos</b>					
Longitud x anchura x altura	mm	1025 x 780 x 1100			
Peso de funcionamiento típico	kg	195			
Presión de aire ruedas	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79</b>					
Valor de vibración mano-brazo					
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Lanza dosificadora	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	1			
Nivel de presión acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Inseguridad K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> + inseguridad K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

<b>Modelo</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-155.0	1.367-157.0
<b>Toma de corriente</b>			
Tensión	V	440	
Tipo de corriente	Hz	3~60	
Potencia conectada	kW	15	
Fusible de red (inerte)	A	32	
Categoría de protección		IPX5	
<b>Conexión de agua</b>			
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	
Presión de entrada (mín.) con la cantidad máx. de agua	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura de entrada, máx.	°C	60	
Velocidad de alimentación, mín.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Largo de la manguera de alimentación (mín.)	m	7,5	
Diámetro de la manguera de alimentación (min)	pulgadas	1	
<b>Potencia y rendimiento</b>			
Presión de trabajo	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Sobrepresión de servicio máxima (válvula de seguridad)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Caudal, agua	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Tamaño de la boquilla	--	15046	15028
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual	N	93	79
<b>Combustibles</b>			
Cantidad de aceite - bomba	l	1,3	
Tipo de aceite - bomba		SAE 90 Hypoid	
<b>Medidas y pesos</b>			
Longitud x anchura x altura	mm	1025 x 780 x 1100	
Peso de funcionamiento típico	kg	195	
Presión de aire ruedas	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79</b>			
Valor de vibración mano-brazo			
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Lanza dosificadora	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>	1	
Nivel de presión acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Inseguridad K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> + inseguridad K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.953-314.0!
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.
- Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos.

## Índice

Proteção do meio-ambiente .....	PT . . . 1
Visão Geral. ....	PT . . . 1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina .....	PT . . . 2
Símbolos no aparelho .....	PT . . . 2
Avisos de segurança .....	PT . . . 2
Equipamento de segurança .....	PT . . . 3
Colocação em funcionamento .....	PT . . . 4
Manuseamento .....	PT . . . 5
Transporte .....	PT . . . 7
Armazenamento do aparelho .....	PT . . . 8
Conservação e manutenção .....	PT . . . 8
Ajuda em caso de avarias .....	PT . . . 9
Garantia .....	PT . . . 10
Instruções gerais .....	PT . . . 10
Declaração de conformidade .....	PT . . . 11
CE .....	PT . . . 11
Dados técnicos.....	PT . . . 12

## Proteção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Por favor, não deposite o óleo de motor, o gasóleo ou a gasolina no ambiente. Proteja o solo e elimine óleo velho sem prejudicar o ambiente.

## Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Visão Geral

### Figuras (veja página 2)

- 1 Pistola de injeção manual
- 2 Alavanca da pistola pulverizadora manual
- 3 Bloqueio de segurança
- 4 Mangueira de alta pressão
- 5 Contador das horas de serviço
- 6 Depósito para lanças
- 7 Alavanca de avanço
- 8 Lâmpada de controlo do estado operativo / avaria
- 9 Interruptor da máquina
- 10 Lâmpada de controlo da falta de água (opção)
- 11 Suporte de mangueira/cabo
- 12 Cabo de ligação à rede com ficha (versão de 60 Hz sem conector)
- 13 Disp. de protecção contra falta de água, protecção contra funcionamento a seco (opção)
- 14 Válvula de segurança
- 15 Bocal para o enchimento do óleo
- 16 Regulação de pressão/débito
- 17 Compartimento acessórios
- 18 Parafuso de descarga de óleo
- 19 Ligação da água com filtro
- 20 Indicador do nível de óleo
- 21 Ligação de alta pressão

- 22 Manómetro
- 23 Bocal de alta potência com porca de capa
- 24 Lança
- 25 Tirante para transporte por grua

### Identificação da cor

- Os elementos de comando para o processo de limpeza são amarelos.
- Os elementos de comando para a manutenção e o serviço são cinza claros.

## Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilize esta máquina de limpeza a alta pressão exclusivamente:

- para a limpeza de máquinas, veículos, construções e ferramentas.
- com os acessórios e peças sobressalentes autorizados pela Kärcher.

## Símbolos no aparelho



*Os jactos de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso incorrecto. O jacto não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho.*

*Perigo de danos causados pelo congelamento de água! Durante o Inverno, guardar o aparelho numa zona aquecida ou esvaziar totalmente a água.*



*Perigo de danos no aparelho auditivo. Nos trabalhos com este aparelho é imprescindível a utilização de uma protecção adequada para os ouvidos.  
Perigo de lesões! Usar óculos de protecção.*



*Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes!*

*De acordo com as prescrições em vigor o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma KÄRCHER ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA. A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.*

### Atenção

*Ligar o separador de sistema sempre à alimentação da água e nunca directamente ao aparelho!*

## Avisos de segurança

### Níveis de perigo

#### ⚠ Perigo

*Para um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

#### ⚠ Advertência

*Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.*

### Atenção

*Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.*

## Mangueira de alta pressão

#### ⚠ Perigo

*Perigo de lesões!*

- Utilize exclusivamente mangueiras de alta pressão originais.
- A mangueira de alta pressão e o dispositivo de injecção têm que ser adequados para a máxima pressão de serviço admissível referenciada nos dados técnicos.
- Evitar o contacto com produtos químicos.

- Controlar, diariamente, a mangueira de alta pressão.  
*Mangueiras com vinhos não devem ser utilizadas.*  
*Se for visível o reforço exterior de arame, a mangueira de alta pressão não pode ser utilizada.*
- Mangueiras de alta pressão com as rosas danificadas não podem ser utilizadas.
- Colocar a mangueira de alta pressão de modo que esta não possa ser pisada.
- Uma mangueira que tenha sido pisada, dobrada ou que tenha sofrido choques, não deve ser utilizada, mesmo que não sejam visíveis quaisquer danos.
- Guardar a mangueira de alta pressão de modo que não fique sujeita a quaisquer esforços mecânicos.
- Binário de aperto máximo de 20 Nm das uniões roscadas da mangueira de alta pressão.

## Equipamento de segurança

Os dispositivos de segurança destinam-se a proteger o utilizador e não devem, por isso, ser anulados ou evitado o seu funcionamento.

### Interruptor da máquina

Serve para evitar que a máquina seja ligada accidentalmente. Desligue-o durante pausas e ao terminar os trabalhos.

### Bloqueio de segurança

O bloqueio de segurança na pistola pulverizadora manual impede uma ligação acidental da máquina.

### Válvula de descarga com interruptor de pressão

- Na redução do caudal de água, com o regulador de pressão e de débito, a válvula de descarga abre e uma parte da água retorna para o lado de aspiração da bomba.

- Se a pistola pulverizadora for fechada, a válvula de descarga abre e toda a quantidade de água é reconduzida para o lado de aspiração da bomba. O interruptor de pressão, na válvula de descarga, transmite um sinal ao comando que desliga a bomba passados cerca de 30 segundos de funcionamento por inércia.
- Se a pistola manual for novamente aberta, o interruptor de pressão (manométrico) na cabeça do cilindro liga igualmente a bomba.

A válvula de descarga e o interruptor de pressão foram ajustados e selados de fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

### Válvula de segurança

A válvula de segurança abre se a válvula de descarga estiver avariada.

A válvula de segurança vem regulada e selada da fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

### Jogo de montagem do dispositivo de protecção contra falta de água (opção)

O dispositivo de protecção contra a falta de água só desliga o motor em caso de uma alimentação insuficiente de água (pressão da água insuficiente).

A lâmpada de controlo "Falta de água" brilha.

### Protecção de falha da fase

A protecção de falha da fase interrompe o circuito eléctrico se uma fase ficar isenta de tensão.

### Contacto de protecção de enrolamento

O contacto de protecção contra enrolamento no motor, do accionamento da bomba, desliga o motor em caso de uma sobrecarga térmica.

## Colocação em funcionamento

### ⚠ Perigo

Perigo de lesões! O aparelho, os tubos, a mangueira de alta pressão e os acoplamientos têm que se encontrar em estado impecável. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho não o utilize.

### Verificar o nível do óleo

- ➔ Cortar o bico da tampa do depósito do óleo.
- ➔ Controlar o nível de óleo da bomba de alta pressão.  
O nível do óleo deve situar-se a metade do indicador do nível do óleo.
- ➔ Em caso de necessidade adicionar óleo (ver dados técnicos).

### Montar os acessórios

### ⚠ Advertência

Perigo de ferimentos devido a acessórios inadequados. Utilizar apenas acessórios que tenham sido homologados para a pressão de serviço do aparelho (ver "Dados técnicos").

Montar os acessórios apenas com o aparelho desligado.

Binário de aperto máximo de 20 Nm das uniões roscadas da mangueira de alta pressão.

- ➔ Ligar a mangueira de alta pressão com a lança e a pistola pulverizadora manual.
- ➔ Montar o bocal de alta potência na lança. Apertar bem a porca de capa.
- ➔ Ligar a mangueira de alta pressão na ligação de alta pressão do aparelho.

### Alimentação eléctrica

- Valores de conexão, vide dados técnicos.
- A ligação eléctrica tem que ser feita por um electricista credenciado e tem que corresponder a IEC 60364-1.

### ⚠ Advertência

A impedância de rede máx. permitida no ponto de conexão eléctrica (vide dados técnicos) não pode ser excedida.

Em caso de dúvidas sobre a impedância de rede existente no seu ponto de conexão, deve entrar em contacto com a empresa de fornecimento de energia.

### ⚠ Perigo

- Verificar se a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão da fonte de alimentação.
- Os cabos de extensão eléctricos inapropriados podem ser perigosos. Utilize ao ar livre unicamente cabos de extensão eléctricos com uma secção transversal suficiente e devidamente homologados e marcados:

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### Versão de 60 Hz

Nesta versão de aparelho é necessário que o conector de rede seja instalado por um técnico electricista no cabo de alimentação de rede.

### Ligação de água

### ⚠ Advertência

Respeite as normas da companhia de abastecimento de água.

De acordo com as prescrições em vigor o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma KÄRCHER ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA. A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.



### Atenção

Ligar o separador de sistema sempre à alimentação da água e nunca directamente ao aparelho!

## Requisitos colocados à qualidade da água:

Parâmetros	Valor
Valor ph	6,5...9,5
Condutibilidade eléctrica	max. 2000 µS/cm
Hidrocarbonetos	< 0,01 mg/l
Cloreto	< 250 mg/l
Cálcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH
Ferro	< 0,2 mg/l
Manganésio	< 0,05 mg/l
Cobre	< 0,02 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l
Cloro activo	< 0,1 mg/l
Livre de odores agressivos	

Para os valores de ligação veja a placa de características / dados técnicos.

- Utilize uma mangueira de fibra reforçada (não incluída no volume de fornecimento).  
Diâmetro mínimo 1“.
- Ligar a mangueira à ligação da água do aparelho.
- Ligar a mangueira à torneira.

## Aspirar água a partir do reservatório

Para a aspiração da água tem que ser montada uma bomba de pressão prévia a montante do aparelho.

### ⚠ Perigo

Nunca aspire água a partir de um tanque de água potável.

### ⚠ Perigo

Nunca aspirar líquidos com teores de diluentes ou ácidos e dissolventes não diluídos! Trata-se de materiais como gasolina, diluentes de cores ou óleo combustível. A neblina de pulverização é altamente inflamável, explosiva e tóxica. Não utilizar acetona, ácidos e dissolventes não diluídos, dado que podem atacar os materiais utilizados no aparelho.

→ Unir a ligação da água do aparelho à bomba de pressão prévia (mangueira adequada: 4.440-270.0).

- Purgar o ar do aparelho, antes deste entrar em funcionamento.

## Purgar o ar do aparelho

- Abrir a admissão de água.
- Desenroscar o bocal.
- Accionar a alavanca da pistola pulverizadora manual.
- Ligar o aparelho e deixá-lo funcionar até que a água saia da lança, sem bolhas de ar.
- Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

## Manuseamento

### ⚠ Perigo

- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Colocar o aparelho sobre uma base sólida e plana.
- A máquina de limpeza de alta pressão não pode ser utilizada por crianças. (Perigo de acidentes devido a uma utilização deficiente do aparelho).
- O jacto saído do bocal de alta pressão provoca um retrocesso da pistola. Uma lança em ângulo pode provocar um momento angular suplementar. Por isso, segurar bem, com as mãos, a lança com a pistola.
- Nunca dirigir o jacto de água contra pessoas, animais, para o próprio aparelho, nem para componentes eléctricos
- Perigo de ferimentos devido a jacto de alta pressão e sujidade projectada. Utilizar óculo de protecção, luvas, fato de protecção e botas especiais de segurança com protecção do metatarso.

- Não dirigir o jacto contra terceiros ou sobre si mesmo para a limpeza de roupa ou sapatos.
- Não utilizar o aparelho se outras pessoas se situarem no raio de acção do mesmo.
- Perigo de danos no aparelho auditivo. Nos trabalhos com este aparelho é imprescindível a utilização de uma protecção adequada para os ouvidos.
- Se o jacto de água for direcionado contra objectos de amplificação do ruído, é possível que a emissão sonora exceda os valores constantes nos dados técnicos.
- Os pneumáticos e as válvulas de veículos não podem ser limpos com este aparelho, devido à elevada pressão da água.
- Materiais com teor de amianto e outros, que contém substâncias prejudiciais à saúde, não podem ser lavados.
- Ter sempre em atenção a fixação perfeita de todas as mangueiras de ligação.
- A alavanca da pistola pulverizadora manual não deve ser prendida quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Não é permitido passar por cima do cabo de ligação à rede eléctrica e da mangueira de alta pressão.
- Trabalhar apenas com iluminação suficiente..

### Ligar a máquina

- Abrir a admissão de água.
- Ligar a ficha de rede.
- Colocar o selector na posição "I".
- Pressionar o dispositivo de bloqueio de segurança na pistola pulverizadora manual para o desbloquear.
- Accionar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

### Funcionamento a alta pressão

#### ⚠️ Advertência

Devido ao jacto que sai do bico de alta pressão uma força de recuo age sobre a pistola manual. Colocar a máquina numa posição segura e segurar bem com as duas mãos a pistola manual e a lança.

#### Bocal de alta potência

O aparelho está equipado com o seguinte bocal:

- Bocal de alta potência, ângulo de 15° do jacto
- Jacto plano de alta pressão (15°) para sujidade de grande superfície

#### Aviso

Para começar, dirija o jacto de alta pressão com um distância maior ao objecto a ser limpado, para evitar possíveis danos causados pela pressão alta.

### Ajustar a pressão de serviço e o débito

- Puxar a alavanca da pistola pulverizadora.
- Ajustar a pressão de trabalho e o débito através da revolução do regulador de débito/pressão na unidade da bomba. A pressão de trabalho pode ser lida no respectivo manómetro.

### Interromper o funcionamento

- Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual. O aparelho desliga passados 30 segundos.
- Proteger a alavanca da pistola de injeção manual com o entalhe de segurança.
- Depositar a pistola manual, incluindo a lança, no suporte.

## Terminar o funcionamento

- Depois do aparelho ter funcionado com água salgada (água do mar) passar o aparelho, no mínimo, durante 2–3 minutos por água da rede, mantendo a pistola pulverizadora manual aberta.
- Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.
- Colocar o selector na posição "0".
- Fechar a alimentação de água.
- Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- Proteger a alavanca da pistola de injeção manual com o entalhe de segurança.
- Desenroscar a mangueira de admissão da água do aparelho.
- Desligue a ficha da tomada.
- Arrumar o cabo de ligação à rede, a mangueira de alta pressão e os acessórios no aparelho.

## Protecção contra o congelamento

### ⚠ Advertência

*Perigo de danos! Água congelada dentro do aparelho pode danificar alguns dos seus componentes.*

Durante o inverno, guardar o aparelho numa zona aquecida ou esvaziar totalmente a água. No caso de longas interrupções de funcionamento, recomenda-se a passagem do líquido anticongelante por dentro do aparelho.

### Escoar a água

- Desmontar a mangueira de alimentação de água e a mangueira de alta pressão.
- Soprar o aparelho com ar comprimido.

### Enxaguar a máquina com anti-congelante

### Aviso

*Respeitar as instruções de manipulação do fabricante do anticongelante.*

- Bombar um líquido anticongelante comum pelo aparelho.

Desse modo, obtém-se assim uma proteção contra corrosão.

## Transporte

### Atenção

*Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.*

### Condução

- Pressionar a alavanca de avanço para baixo e empurrar o aparelho.

## Transporte por grua

- Fixar o dispositivo de elevação no centro do tirante para o carregamento por grua.

### Avisos de segurança para o carregamento com grua

#### ⚠ Perigo

*Perigo de lesões através do aparelho em queda.*

- Ter atenção às prescrições locais de prevenção de acidentes e aos avisos de segurança.
- Antes de cada transporte com a grua deve-se verificar o dispositivo para o transporte por grua quanto a possíveis danos.
- Antes de cada transporte com uma grua deve-se controlar o bom estado da talha e dos mecanismos de elevação.
- Levantar o aparelho apenas neste dispositivo para o transporte por grua.
- Não utilizar quaisquer correntes de fixação.
- Proteger o dispositivo de elevação contra um desengate inadvertido da carga.
- Retirar a lança com pistola pulverizadora manual e objectos soltos antes do transporte da grua.
- Não transportar quaisquer objectos no aparelho, durante o processo de suspensão.
- O aparelho só pode ser transportado com o guindaste, por pessoas que estejam devidamente instruídas para o comando do guindaste.
- Não permanecer debaixo da carga.

- Certificar-se de que não se encontram pessoas na área de perigo do guindaste.
- Não deixar o aparelho suspenso no guindaste sem supervisão.

### **Controlo de segurança**

- Controlar a fixação correcta de todas as uniões rosadas e apertar, se necessário.

### **Transporte em veículos**

Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

## **Armazenamento do aparelho**

### **Atenção**

*Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.*

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

## **Conservação e manutenção**

### **⚠ Perigo de lesão**

*Antes de efetuar trabalhos de conservação e manutenção, desligar o aparelho e tirar a ficha de rede.*

### **Manutenção**

#### **Inspecção de Segurança /Contrato de Manutenção**

Pode acordar com o seu Agente vendedor, uma inspecção regular de segurança ou assinar um contrato de manutenção. Por favor, peça informações sobre este tema.

#### **Antes de cada serviço**

- Controlar o cabo de rede.

O cabo de rede não pode estar danificado (perigo de choque eléctrico). Um cabo de rede danificado tem que ser imediatamente substituído pelo serviço de pós-venda autorizado ou por um electricista credenciado.

- Controlar a mangueira de alta pressão quanto a eventuais danos (perigo de rebentamento). Substituir imediatamente uma mangueira de alta pressão danificada.
- Controlar o nível do óleo da bomba de alta pressão no indicador do nível do óleo. Se o óleo apresentar aspecto leitoso (água misturada com o óleo) peça a imediata intervenção do serviço de pós-venda.
- Verificar a estanquidade do aparelho (bomba). É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho. Se a fuga for maior, deverá pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

#### **Semanalmente**

- Limpar o filtro na ligação da água.
- Controlar a pressão do ar dos pneumáticos (ver "Dados técnicos").

#### **Após 50 horas de trabalho**

- Mudar o óleo da bomba.

#### **Anualmente ou após 500 horas de serviço**

- Mudar o óleo da bomba de alta pressão.
- Para saber qual o tipo de óleo e o volume de enchimento, consulte os "Dados técnicos".
- Desenroscar o parafuso de descarga da água.
- Recolher o óleo num recipiente colector.
- Apertar o parafuso de descarga de óleo.
- Encher o novo óleo lentamente até meia altura do indicador do nível do óleo.

#### **Aviso**

*Tenha cuidado para que as bolhas de ar possam sair.*

## Ajuda em caso de avarias

Com a ajuda da seguinte tabela sinóptica, você mesmo pode eliminar pequenas avarias.

Em caso de dúvida contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

### ⚠ Perigo de lesão

*Antes de efetuar trabalhos de conservação e manutenção, desligar o aparelho e tirar a ficha de rede.*

### ⚠ Advertência

*Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes eléctricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.*

## Lâmpada de controlo

A lâmpada de controlo indica os estados operativos (verde) e avarias (vermelho).

### Rapor:

- Colocar o selector na posição "0".
- Esperar brevemente.
- Colocar o selector na posição "I".

## Indicação do estado de operação

- Luz verde permanente:
  - Aparelho está operacional.
- Piscar uma vez verde:
  - Estado operacional expirou após 30 minutos.
  - O aparelho desligou após 30 minutos de funcionamento permanente (segurança no caso de ruptura de uma mangueira de alta pressão).

## Indicação de avarias

- Luz vermelha permanente:
  - Avaria eléctrica no aparelho
- Desligue a ficha da tomada.
- Pedir a intervenção do serviço de pós-venda.
- Piscar uma vez vermelho:
  - Fuga no lado de alta pressão
- Controlar a mangueira de alta pressão, as ligações da mangueira e a pistola pulverizadora manual quanto a eventuais fugas.

- Piscar duas vezes vermelho:
  - Motor sobrecarregado/sobreaquecido
- Colocar o selector na posição "0".
- Deixar a máquina arrefecer.
- Colocar o selector na posição "I".
- Pressão de água demasiado baixa
- Assegurar uma pressão adequada da água.
- Piscar três vezes vermelho:
  - Avaria na alimentação de tensão
- Controlar a ligação de rede e os fusíveis de rede.
- Piscar quatro vezes vermelho:
  - Consumo de corrente demasiado elevado
- Pedir a intervenção do serviço de pós-venda.

## A máquina não funciona

- Não há tensão de rede
- Verificar se a tensão indicada na placa de características coincide com a tensão da fonte de alimentação.
- Verificar o cabo de rede a respeito de danos.
- Lâmpada de controlo pisca verde
- O tempo de operacionalidade expirou. Desligar e voltar a ligar o aparelho.
- Disparo do dispositivo de protecção da falta de água (opção), devido à baixa pressão da água de alimentação. A lâmpada de controlo "Falta de água" brilha.
- Controlar a pressão da água de alimentação, consultar valor mínimo nos "Dados Técnicos".  
Para colocar novamente em funcionamento, posicionar o interruptor do aparelho na posição "0" e voltar a ligar.
- Sobreaquecimento/sobrecarga do motor resp., protecção de falha de fase ou o interruptor de protecção contra enrolamento dispararam
- Desligar o aparelho e deixá-lo arrefecer. Eliminar a causa da avaria. Ligar novamente o aparelho.

## A máquina não gera pressão

- Bocal errado
- ➔ Verificar o tamanho correcto do bocal (ver "Dados técnicos").
- Bocal danificado.
- ➔ Limpar / substituir o bocal.
- Filtro com sujidade.
- ➔ Limpar o filtro na ligação da água.  
Desaparafusar a carcaça do filtro, retirar o filtro, limpá-lo e inserí-lo novamente.
- Ar no sistema
- ➔ Eliminar o ar da máquina.  
Desenroscar o bocal. Ligar o aparelho e deixá-lo funcionar até que a água saia da lança, sem bolhas de ar. Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.
- Linhas de admissão (adutoras) da bomba com fugas ou entupidas
- ➔ Verificar a estanqueidade ou entupimento de todas as ligações para a bomba.

## Fuga na bomba de alta pressão

- ➔ É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho. Se a fuga for maior, deverá pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

## Bomba de alta pressão com ruídos de pancadas

- ➔ Verificar a estanqueidade ou entupimento de todas as ligações para a bomba de alta pressão.
- ➔ Eliminar o ar da máquina.  
Desenroscar o bocal. Ligar o aparelho e deixá-lo funcionar até que a água saia da lança, sem bolhas de ar. Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

## Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia estabelecidas pela nossa sociedade distribuidora. Durante o período de garantia, consertamos a título gratuito, eventuais avarias, pressuposto que se trate defeitos de material ou de fabricação. A garantia só produzirá efeitos se o seu revendedor preencheu completamente o cartão de resposta anexo, assina e coloca o carimbo e, em seguida, o mesmo você envia-lo á para a sociedade distribuidora no seu país.

Em casos de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao serviço de assistência técnica autorizado mais próximo, levando consigo o acessório e o talão de compra.

## Instruções gerais

### Acessórios e peças sobressalentes

#### ⚠️ Advertência

*Perigo de ferimentos devido a acessórios inadequados. Utilizar apenas acessórios que tenham sido homologados para a pressão de serviço do aparelho (ver "Dados técnicos").*

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) o ponto dos serviços.

## **Declaração de conformidade CE**

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

**Produto:** Lavadora de alta pressão  
**Tipo:** 1.367-xxx

### **Respectivas Directrizes da CE**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

### **Normas harmonizadas aplicadas**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### **Processo aplicado de avaliação de conformidade**

2000/14/CE 2000/14/CE: Anexo V

### **Nível de potência acústica dB(A)**

#### **HD 9/50-4 Cage**

Medido: 92

Garantido: 94

#### **HD 13/35-4 Cage**

Medido: 93

Garantido: 95

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsável pela documentação:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Dados técnicos

<b>Tipo</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-154.0	1.367-156.0
<b>Conexão eléctrica</b>			
Tensão	V	400	
Tipo de corrente	Hz	3~50	
Potência da ligação	kW	15	
Protecção de rede (de acção lenta)	A	32	
Tipo de protecção		IPX5	
Impedância da rede máx. permitida	Ohm	0,192	0,164
<b>Conexão de água</b>			
Pressão de admissão (máx.)	MPa (bar)	1 (10)	
Pressão de alimentação (min.) com máx. quantidade de água	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura de admissão, máx.	°C	60	
Quantidade de admissão, mín.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Comprimento da mangueira de admissão (mín.)	m	7,5	
Diâmetro da mangueira de admissão da água (mín.)	Polegada	1	
<b>Dados relativos à potência</b>			
Pressão de serviço	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Máx. pressão de serviço admissível (válvula de segurança)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Débito, água	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Tamanho do bocal	--	15049	15030
Força de recuo da pistola manual	N	93	79
<b>Produtos de consumo</b>			
Quantidade de óleo da bomba	l	1,3	
Tipo de óleo - bomba		SAE 90 Hypoid	
<b>Medidas e pesos</b>			
Comprimento x Largura x Altura	mm	1025 x 780 x 1100	
Peso de funcionamento típico	kg	195	
Pressão do ar dos pneumáticos	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Valores obtidos segundo EN 60355-2-79</b>			
Valor de vibração mão/braço			
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Lança	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>	1	
Nível de pressão acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Insegurança K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Nível de potência acústica L <sub>WA</sub> + Insegurança K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

<b>Tipo</b>	HD 13/35-4 1.367-155.0		HD 9/50-4 1.367-157.0		
<b>Conexão eléctrica</b>					
Tensão	V	440			
Tipo de corrente	Hz	3~60			
Potência da ligação	kW	15			
Protecção de rede (de acção lenta)	A	32			
Tipo de protecção		IPX5			
<b>Conexão de água</b>					
Pressão de admissão (máx.)	MPa (bar)	1 (10)			
Pressão de alimentação (min.) com máx. quantidade de água	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Temperatura de admissão, máx.	°C	60			
Quantidade de admissão, mín.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Comprimento da mangueira de admissão (mín.)	m	7,5			
Diâmetro da mangueira de admissão da água (mín.)	Polegada	1			
<b>Dados relativos à potência</b>					
Pressão de serviço	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Máx. pressão de serviço admissível (válvula de segurança)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Débito, água	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Tamanho do bocal	--	15046	15028		
Força de recuo da pistola manual	N	93	79		
<b>Produtos de consumo</b>					
Quantidade de óleo da bomba	l	1,3			
Tipo de óleo - bomba		SAE 90 Hypoid			
<b>Medidas e pesos</b>					
Comprimento x Largura x Altura	mm	1025 x 780 x 1100			
Peso de funcionamento típico	kg	195			
Pressão do ar dos pneumáticos	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Valores obtidos segundo EN 60355-2-79</b>					
Valor de vibração mão/braço					
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Lança	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>	1			
Nível de pressão acústica L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Insegurança K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Nível de potência acústica L <sub>WA</sub> + Insegurança K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.953-314.0 læses!
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.
- Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud.

Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin må ikke nå ind i miljøet. Beskyt jorden og sørge for en miljørigtigt bortskaffe af afaldsolie.

## Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Oversigt

### Se figurerne på side 2

- 1 Håndsprøjtepistol
- 2 Håndsprøjtepistolens håndtag
- 3 Låsetap
- 4 Højtryksslange
- 5 Driftstimetæller
- 6 Strålerør-opbevaring
- 7 Bøje
- 8 Kontrollampe Funktionstilstand / Fejl
- 9 Afbryder
- 10 Kontrollampe "Vandmangel" (option)
- 11 Slange-/kabelholder
- 12 Nettiltrætningskabel med stik (60 Hz-udgave uden stik)
- 13 Vandmangelsikring, tørkørselssikring (option)
- 14 Sikkerhedsventil
- 15 Olie-påfyldningsstuds
- 16 Tryk-/mængderegulering
- 17 Rum til tilbehør
- 18 Olie-bortledningsskrue
- 19 Vandtilslutning med filter
- 20 Oliestandsmåler
- 21 Højtrykstilslutning
- 22 Manometer
- 23 Powermundstykke med omløbermøtrik
- 24 Strålerør
- 25 Støtte til kranbelæsning

## Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse .....	DA .....	1
Oversigt .....	DA .....	1
Bestemmelsesmæssig, anvendelse. ....	DA .....	2
Symboler på maskinen. ....	DA .....	2
Sikkerhedsanvisninger ....	DA .....	2
Sikkerhedsanordninger ....	DA .....	3
Ibrugtagning .....	DA .....	3
Betjening .....	DA .....	5
Transport .....	DA .....	6
Opbevaring af maskinen ..	DA .....	7
Pleje og vedligeholdelse ..	DA .....	7
Hjælp ved fejl .....	DA .....	7
Garanti .....	DA .....	9
Generelle henvisninger ..	DA .....	9
EU-overensstemmelseserklæring .....	DA .....	9
Tekniske data .....	DA .....	10

## Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

## Farkekodning

- Betjeningselementer til rengøringsprocessen er bul.
- Betjeningselementer til vedligeholdelse og service er lysegrå.

## Bestemmelsesmæssig, anvendelse

Højtryksrenseren må udelukkende bruges til:

- rensning af maskiner, køretøjer, bygninger, værksteder.
- med tilbehør og reservedele som blev godkendt af Kärcher.

## Symboler på maskinen

	<p>Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt. Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod højtryksrenseren.</p> <p>Fare for materiel skade på grund af frysende vand! Maskinen skal opbevares eller tømmes i et frostfrit rum om vinteren.</p>
	<p>Fare for høreskader. Ved arbejdet med maskinen skal der bruges en velegnet høreværn. Fysisk Risiko! Brug beskyttelsesbriller.</p>
	<p>Skoldningsfare på grund af varme anlægskomponenter!</p>

Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en tilbageløbsventil. Der skal anvendes en velegnet tilbageløbsventil fra KÄRCHER eller en alternativ tilbageløbsventil ifølge EN 12729 type BA. Vand, som

strømmer igennem en systemseparator, kan ikke drikkes.

## Forsigtig

Systemadskiller skal altid kobles til vandforsyningen, ikke direkte til apparatet!

## Sikkerhedsanvisninger

### Faregrader

#### ⚠ Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

#### ⚠ Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

#### Forsigtig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.

### Højtryksslange

#### ⚠ Risiko

Fysisk Risiko!

- Der bør kun bruges originale højtryksslanger.
- Højtryksslangen og sprøjteindretningen skal være egnet til den maksimale driftstryk som angives i de tekniske data.
- Undgå kontakt med kemikalier.
- Kontroller højtryksslangen dagligt. Knækkede slanger må ikke længere bruges.  
Hvis det øverste trådtag er synligt, må højtryksslangen ikke længere bruges.
- Brug ingen højtryksslanger med beskadiget gevind.
- Højtryksslangen lægges således ned, at den ikke kan køres over.
- Brug ingen højtryksslange som blev kørt over, knækket eller utsat for stød, selvom skader ikke er synligt.
- Opbevar højtryksslangen således, at der ikke kan opstå mekaniske belastninger.
- Maksimal tilspændingsmoment af højtryksslangens tilslutningsforskruninger 20 Nm.

## Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift og deres funktion må ikke omgås.

### Afbryder

Det forhindrer en tilfældig start af renseren. Ved pauser eller hvis arbejdet er afsluttet bør renseren afbrydes.

### Låsetap

Låsetappen på pistolgrebet forhindrer utilsigtet tilkobling af højtryksrenseren.

### Overstrømsventil med trykfryder

- Ved reducering af vandmængden med tryk-/mængdereguleringen åbnes overstrømningsventilen og en del af vandet flyder tilbage til pumpesugesiden.
- Hvis håndsprøjtepistolen lukkes, åbnes overløbsventilen og den samlede vandmængde strømmer tilbage til pumpens sugeside. Trykfryderen på overløbsventilen afgiver et signal til styringen som afbryder pumpen efter en efterløbstid på ca. 30 sekunder.
- Hvis sprøjtepistolen åbnes igen, tændes pumpen igen fra trykomstilleren på pumpens cylinderhovede.

Overstrømningsventilen og trykomstilleren er af fabrik indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

### Sikkerhedsventil

Sikkerhedsventilen åbner sig hvis overløbsventilen er defekt.

Af fabrik er sikkerhedsventilen indstillet og plomberet. Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

### Monteringssæt vandmangelsikring (option)

Vandmangelsikringen afbryder motoren ved utilstrækkelig vandforsyning (vandtryk for lavt).

Kontrollampe "Vandmangel" lyser.

## Fasesvigtsbeskyttelse

Fasesvigtsbeskyttelsen afbryder strømkredsen hvis en fase er spændingsfrat.

### Viklings-beskyttelseskontakt

Viklings-beskyttelseskontakten i pumpe-drevets motorvikling afbryder motoren i fald af en termisk overbelastning.

## Ibrugtagning

### ⚠ Risiko

*Fysisk Risiko! Maskinen, tilførselsledninger, højtryksslange og tilslutninger skal være i udmærket tilstand. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.*

### Kontroller oliestanden

- ➔ Spidsen på oliebeholderens dæksel skæres af.
- ➔ Kontroller oliens påfyldningsstand på højtrykspumpen.  
Olieniveauet skal være i midten af oliestandsviseren.
- ➔ Ved behov skal olie påfyldes (se tekniske data).

### Montering af tilbehør

### ⚠ Advarsel

*Fare for personskader på grund af uegnet tilbehør. Der må kun bruges tilbehør, som er godkendt til maskinens arbejdstryk (se "Tekniske data").*

*Tilbehør må kun monteres hvis maskinen er afbrudt.*

*Maksimal tilspændingsmoment af højtryksslangen tilslutningsforskrninger 20 Nm.*

- ➔ Forbind højtryksslangen og strålerøret med håndsprøjtepistolen.
- ➔ Montere powerdysen på strålerøret. Træk omløbarmøtrik godt fast.
- ➔ Monter højtryksslangen på maskinens højtrykstilstlutning.

## Strømforsyning

- Tilslutningsværdier, se venligst tekniske data.
- El-tilslutningen skal gennemføres af en el-installatør og svare til IEC 60364-1.

### ⚠️ Advarsel

Den maksimal tilladelige netimpedans ved el-tilslutningspunktet (se tekniske data) må ikke overskrides.

Hvis der er tvivl om netimpedansen af tilslutningspunktet, kontakt venligst energiforsyningsvirksomheden.

### ⚠️ Risiko

- Kontroller, om den angivne spænding på typeskiltet stemmer overens med strømkildens spænding.
- Uegnede el-forlængerledninger kan være farlige. Benyt udelukkende hertil godkendte og mærkede el-forlængerledninger med et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit ved udendørs brug:  
1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>  
10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz-udgave

På disse apparater skal en uddannet elektriker anbringe et passende stik på strømledningen.

## Vandtilslutning

### ⚠️ Advarsel

Læg mærke til vandforsyningsselskabets reglementer.

Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en tilbageløbsventil. Der skal anvendes en velegnet tilbageløbsventil fra KÄRCHER eller en alternativ tilbageløbsventil ifølge EN 12729 type BA. Vand, som strømmer igennem en systemseparator, kan ikke drikkes.



### Forsiktig

Systemadskiller skal altid kobles til vandforsyningen, ikke direkte til apparatet!

## Krav til vandets kvalitet:

Parameter	Værdi
ph-værdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne	max. 2000 µS/cm
Kulbrinter	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Total hårdhed	< 28 °dH
Jern	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kobber	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivklor	< 0,1 mg/l
fri for dårlige lugter	

Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsværdier

- ➔ Brug en vævforstærket slange (ikke med i leveringen). Diameter mindst "1".
- ➔ Tilslut slangen på maskinens vandtilslutning.
- ➔ Tilslut slangen til vandhanen.

## Indsug vand fra beholderen

Til opsugning af vand skal der indkobles en fortrykspumpe til maskinen.

### ⚠️ Risiko

Du må aldrig indsuge vand fra en drikkevandsbeholder.

### ⚠️ Risiko

Opsug aldrig opløsningsmiddelholdige væsker eller ufortyndede syrer og opløsningsmidler! Herunder hører f.eks. benzin, farvefortynder og fyringsolie. Sprøjtetågen er meget let antændelig, eksplosiv og giftig. Undgå brug af acetone, ufortyndede syrer og opløsningsmidler, da disse angriber de materialer, højtryksrenseren er lavet af.

- ➔ Forbind maskinens vandtilslutning med fortrykspumpen (egnet slange: 4.440-270.0).
- ➔ Afluft højtryksrenseren inden brug.

## Maskinen skal afluftes

- ➔ Åbn for vandtilløbet.
- ➔ Skru mundstykket af.
- ➔ Brug Håndsprøjtepistolens arm.
- ➔ Tænd for maskinen og lad den køre så længe indtil vandet løber bølgefrit ud af strålerøret.
- ➔ Sluk for maskinen og skru dysen på igen.

## Betjening

### ⚠ Risiko

- Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.
- Stil maskinen på en fast bund.
- Højtryksrenseren må ikke anvendes af børn. (fare for ulykkestilfælder igennem uhensigtsmæssig brug).
- Vandstrålen, som kommer ud af højtryksdysen, forårsager en tilbagestød på pistolen. Et afvinklet strålerør kan yderligere forårsage et omdrejningsmoment. Hold derfor godt fast i strålerøret og pistolen.
- Ret vandstrålen aldrig imod personer, dyr, maskinen selv eller el-komponenter.
- Fare for personskader på grund af op-hvirvel snavs fra højtryksstrålen. Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, specielt fodtøj med beskyttelse til mellemfoden.
- Ret ikke strålen mod Dem selv eller andre for at rengøre tøj eller skotøj.
- Maskinen må ikke bruges hvis andre personer er i rækkevidde.
- Fare for høreskader. Ved arbejdet med maskinen skal der bruges en velegnet høreværn.
- Hvis vandstrålen rettes mod lydforstærkende genstande, kan støjemissionen overstige værdierne, som er angivet i de tekniske data.

- På grund af maskinens høje vandtryk, må bildæk/dækventiler ikke renses med denne maskine.
- Asbestholdige og andre materialer, som indeholder stoffer der er farlige for helbredet, må ikke sprøjtes.
- Hold altid øje med at forskruningerne på tilslutningsslangerne er stramt.
- Håndsprøjtepistolens arm må ikke komme i klemme under driften.
- Der må ikke køres over nettilslutningskablet og højtryksslangen.
- Arbejd kun med tilstrækkelig belysning.

## Tænd for maskinen

- ➔ Åbn for vandtilløbet.
- ➔ Sæt netstikket i.
- ➔ Sæt hovedafbryderen på "I".
- ➔ Åbn sikkerhedslåsen på håndsprøjtepistolen ved at trykke den.
- ➔ Brug Håndsprøjtepistolens arm.

## Drift med højtryk

### ⚠ Advarsel

Pga. den vandstråle, der kommer ud af højtryksdysen, stødes pistolgrebet bagud. Sørg for at stå godt og hold godt fast i pistolgrebet og strålerøret med begge hænder.

### Powermundstykke

Maskinen er udstyret med følgende dyser:

- Powerdyse, 15° strålevinkel
- Højtryks-fladstråle (15°) til store til-smudsede arealer

### OBS

For at forhindre skader på grund af en for høj tryk, bør højtryksstrålen altid først rettes imod genstanden fra en langt afstand.

## Arbejdstryk og kapacitet stilles ind

- ➔ Træk håndsprøjtepistolens arm.
- ➔ Indstil arbejdstryk og kapacitet ved at dreje tryk-/mængdereguleringen på pumpeenheden.  
Arbejdstrykken kan afæses på manometeret.

## Afbrydelse af driften

- ➔ Slip pistolgrebets håndtag.  
Maskinen afbrydes efter 30 sekunder.
- ➔ Sørg for at sikre pistolgrebet med låsekærven.
- ➔ Sprøjtepistol inkl. stålrør stilles fra i strålerørholderen.

## Efter brug

- ➔ Efter drift med saltholdigt vand (havvand) skal maskinen spoles med ferskvand i mindst 2-3 minutter med åbnet håndsprøjtepistol.
- ➔ Slip pistolgrebets håndtag.
- ➔ Hovedafbryderen sættes på "0".
- ➔ Luk vandtilførslen.
- ➔ Betjen sprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.
- ➔ Sørg for at sikre pistolgrebet med låsekærven.
- ➔ Skru vantilløbsslangen fra maskinen.
- ➔ Træk netstikket ud.
- ➔ Anbring nettilslutningskablet, højtryksslangen og tilbehøret på maskinen.

## Frostbeskyttelse

### ⚠️ Advarsel

Risiko for beskadigelse. Frosnet vand i maskinen kan ødelægge maskinens parter. Renser en skal opbevares i et frostfrit rum om vinteren. Ved længere driftspausar anbefales det at pumpe frostbeskyttelsesmidel igennem maskinen.

### Vand afledes.

- ➔ Vandtilførselsslangen og højtryksslangen skrues fra.
- ➔ Blæs maskinen ren med trykluft.

### Maskinen skyldes grundigt med frostvæske

### OBS

Tag hensyn til frostvæskefabrikantens instruktioner.

- ➔ Pump almindeligt frostbeskyttelsesmiddel igennem maskinen.

Herved opnår man også en vis beskyttelse imod rust.

## Transport

### Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

### Kørsel

- ➔ Tryk skubbebøjlen nedad og skub maskinen.

## Krantransport

- ➔ Befæst løfteanordningen i midten af støtten til kranbelæsning.

### Sikkerhedsanvisninger til arbejdet med kranen

#### ⚠️ Risiko

Fare for personskader hvis maskinen vælter.

- Tag hensyn til de lokale forskrifter og sikkerhedsanvisninger til forebyggelse af ulykker.
- Inden hver krantransport skal støtten til kranbelæsning kontrolleres for skader.
- Før hver krantransport skal hejværktøjet kontrolleres for skader.
- Maskinen må kun løftes på støtten til kranbelæsning.
- Brug ingen anslagskæder.
- Løfteanordningen skal sikres imod utilsigtet udhængning af lasten.
- Før krantransporten skal håndsprøjtepistolen og løse genstande fjernes.
- Under løftningen må der ikke transporteres genstande på maskinen.
- Maskinen må kun transporteres med kranen af personer, som er trænet i kranens betjening.
- Personer må ikke stå under lasterne.
- Hold øje med at der ikke befinner sig personer i kranens fareområde.
- Maskinen må ikke hænge på kranen uden opsyn.

### Sikkerhedskontrol

- ➔ Kontroller alle skrueforbindelser af anordningen for korrekt fastspænding og tilspænd evt.

## Transport i køretøjer

Ved transport i biler skal renseren fast-spændes i.h.t. gældende love.

## Opbevaring af maskinen

### Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.

## Pleje og vedligeholdelse

### ⚠ Risiko for tilskadekomst!

Sluk for højtryksrenseren og træk altid netstikket ud før pleje- og vedligeholdelsearbejde.

## Vedligeholdelse

### Sikkerhedsinspektion/ servicekontrakt

De kan aftale en regelmæssig sikkerhedsinspektion med deres forhandler eller aftale en servicekontrakt.

Søg rådgivning.

### Før hver brug

- Kontroller nettilslutningskablet.  
Nettilslutningskablet må ikke beskadiges (fare for elektrisk stød). Et beskadiget nettilslutningskabel skal omgående udskiftes af den autoriserede kundeservice eller en faguddannet elektriker.
- Højtryksslangen skal kontrolleres med hensyn til skader (bristefare).  
Udskift beskadigede højtryksslanger med det samme.
- Kontroller oliestanden på højtrykspumpens oliestandsviser.  
Kontakt kundeservice omgående ved mælkeagtig olie (vand i olien).
- Kontroller maskinen (pumpen) med hensyn på tæthed.  
3 vandråber per minut er tilladt og kan udtræde på maskinens bund. Ved stærkere utæthed kontakt kundeservice.

### En gang om ugen

- Rens filteret på vandtilslutningen.
- Kontroller hjulenes lufttryk (se "Tekniske data").

### Efter 50 driftstimer

- Udskift pumpens olie.

### En gang om året eller efter 500 driftstimer

Udskift højtrykspumpens olie.

- Olietype påfyldningsmængde se "Tekniske data".
- Skru oliebortledningsskruen ud.
- Tøm olien i opsamlingsbeholderen.
- Skru oleaftapningsskruen i.
- Påfyld nyt olie langsomt op til midten af oliestandsindikatoren.

### OBS

Luftblærer skal være i stand til at undslippe.

## Hjælp ved fejl

Ved hjælp af denne oversigt kan De selv afhjælpe mindre fejl.

Kontakt den autoriserede kundeservice i tvivlstilfælde.

### ⚠ Risiko for tilskadekomst!

Sluk for højtryksrenseren og træk altid netstikket ud før pleje- og vedligeholdelsearbejde.

### ⚠ Advarsel

Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.

## Kontrollampe

Kontrollampen viser driftstilstande (grøn) og fejl (rød).

### Tilbagesætte:

- Hovedafbryderen sættes på "0".
- Vent et øjeblik.
- Sæt hovedafbryderen på "I".

### Driftstilstandsdisplay

- Konstant grønt lys:
  - Maskinen er klar til drift.
- 1x blink grøn:

- Startklartilstanden afløbet efter 30 minutter.
- Maskinen blev afbrudt efter 30 minutter konstant drift (sikkerhed ved bristet højtryksslange).

### **Fejlvisning**

- Konstant rødt lys:
- Elektrisk fejl i maskinen
- ➔ Træk netstikket ud.
- ➔ Kontakt kundeservice.
- 1x blink rødt:
- Højtrykssiden utæt
- ➔ Kontroller højtryksslangen, slangeforbindelserne og håndsprøjtepistolen med hensyn til tæthed.
- 2x blink rødt:
- Motor overbelastet/overhededet
- ➔ Hovedafbryderen sættes på "0".
- ➔ Motoren skal køles ned.
- ➔ Sæt hovedafbryderen på "I".
- Vandtryk for lavt
- ➔ Sørg for at tilstrækkeligt tryk i vandledningen.
- 3x blink rødt:
- Fejl i spændingsforsyningen
- ➔ Kontroller netttilslutningen og sikringerne.
- 4x blink rødt:
- Strømoptagelse for højt
- ➔ Kontakt kundeservice.

### **Maskinen kører ikke**

- Ingen netspænding
  - ➔ Kontroller, at den angivne spænding på typeskiltet stemmer overens med strømkildens spænding.
  - ➔ Kontroller netttilslutningskablet for beskadigelse.
  - Kontrollampe blinker grønt
  - ➔ Startklartiden afløbet. Tænd og sluk for maskinen.
  - Vandmangelsikringen (option) blev aktiveret på grund af for ringe vandtilløbstryk.
- Kontrollampe "Vandmangel" lyser.

- ➔ Kontroller tilførselstrykket, se "Tekniske data" for min. værdi.
- Til genstart af maskinen sættes hovedafbryderen på "0" og tænd igen for maskinen.
- Motor overbelastet/overhededet, henholdsvis fasesvigtbeskyttelsen eller viklingsbeskyttelseskontakten blev udløst.
- ➔ Sluk for maskinen og lad den køle ned. Fjern grunden for fejlen. Tænd for maskinen.

### **Maskinen opbygger ingen tryk**

- Falsk dyse
- ➔ Kontroller mundstykket med hensyn til den korrekte størrelse (se "Tekniske data").
- Spul dysen.
- ➔ Rens/udskift dysen.
- Filter tilsmudset.
- ➔ Rens filteret på vandtilslutningen. Skru filterkassen op, tag filteret ud,rens det og sæt filteret ind igen.
- Luft i systemet
- ➔ Renser skal afluftes. Skru mundstykket af. Tænd for maskinen og lad den køre så længe indtil vandet løber boblefrit ud af strålerøret. Sluk for maskinen og skru mundstykket på igen.
- Tilførselsledninger til pumpen utæt eller tilstoppet.
- ➔ Kontroller alle forsyningsledninger til pumpen med henblik på tæthed og tilstopning.

### **Højtrykspumpen utæt**

- ➔ 3 vandråber per minut er tilladt og kan udtræde på maskinens bund. Ved stærkere utæthed kontakt kundeservice.

### **Højtrykspumpen banker**

- ➔ Kontroller alle forsyningsledninger til højtrykspumpen for tæthed og tilstopning.
- ➔ Renser skal afluftes.

Skru mundstykket af. Tænd for maskinen og lad den køre så længe indtil vandet løber boblefrit ud af strålerøret.  
Sluk for maskinen og skru mundstykket på igen.

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på din maskine afhjælpes gratis inden for garantifristen, såfremt materiale- og produktionsfejl er skyld i disse fejl.

Garantien træder kun i kraft hvis forhandleren ved købet udfylder, afstempler og underskriver det vedlagte svarkort og du derefter sender svarkortet til salgsselskabet i dit land.

Hvis du vil gøre din garanti gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice med tilbehør og kvittering.

## Generelle henvisninger

### Tilbehør og reservedele

#### ⚠️ Advarsel

Fare for personskader på grund af uegnet tilbehør. Der må kun bruges tilbehør, som er godkendt til maskinens arbejdstryk (se "Tekniske data").

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i afsnittet "Service".

## EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

**Produkt:** Højtryksrenser

**Type:** 1.367-xxx

**Gældende EF-direktiver**

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2000/14/EF

### Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EF 2000/14/EF: Bilag V

**Lydeffektniveau dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Målt: 92

Garanteret: 94

**HD 13/35-4 Cage**


Målt: 93

Garanteret: 95

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.

  
H. Jenner

CEO

  
S. Reiser

Head of Approbation

Dokumentationsbefuldstmægtiget:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Tekniske data

<b>Type</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Strømtilslutning</b>					
Spænding	V	400			
Strømtype	Hz	3~50			
Tilslutningseffekt	kW	15			
Netsikring (træg)	A	32			
Kapslingsklasse		IPX5			
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm	0,192	0,164		
<b>Vandtilslutning</b>					
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	1 (10)			
Tilløbsttryk (min.) ved max. vandmængde	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Forsyningstemperatur, maks.	°C	60			
Forsyningstmængde, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Længde tilførselsslange (min.)	m	7,5			
Diameter tilførselsslange (min.)	Tommer	1			
<b>Ydelsesdata</b>					
Arbejdstryk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Kapacitet, vand	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Mundstykkestørrelse	--	15049	15030		
Pistolgrebets tilbagestødkraft	N	93	79		
<b>Driftsstoffer</b>					
Oliemængde - pumpe	l	1,3			
Oliesort - pumpe		SAE 90 Hypoid			
<b>Mål og vægt</b>					
Længde x bredde x højde	mm	1025 x 780 x 1100			
Typisk driftsvægt	kg	195			
Lufttryk dæk	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Oplyste værdier ifølge EN 60355-2-79</b>					
<b>Hånd-arm vibrationsværdi</b>					
Håndsprøjtepistol	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	1			
Lydtryksniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Usikkerhed K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Lydeffektniveau L <sub>WA</sub> + usikkerhed K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Type		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Strømtilslutning</b>			
Spænding	V	440	
Strømtype	Hz	3~60	
Tilslutningseffekt	kW	15	
Netsikring (træg)	A	32	
Kapslingsklasse		IPX5	
<b>Vandtilslutning</b>			
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)	1 (10)	
Tilløbsttryk (min.) ved max. vandmængde	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Forsyningstemperatur, maks.	°C	60	
Forsyningstmængde, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Længde tilførselsslange (min.)	m	7,5	
Diameter tilførselsslange (min.)	Tommer	1	
<b>Ydelsesdata</b>			
Arbejdstryk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. driftsovertryk (sikkerhedsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Kapacitet, vand	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Mundstykkestørrelse	--	15046	15028
Pistolgrebets tilbagestødkraft	N	93	79
<b>Driftsstoffer</b>			
Oliemængde - pumpe	l	1,3	
Oliesort - pumpe		SAE 90 Hypoid	
<b>Mål og vægt</b>			
Længde x bredde x højde	mm	1025 x 780 x 1100	
Typisk driftsvægt	kg	195	
Lufttryk dæk	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Oplyste værdier ifølge EN 60355-2-79</b>			
Hånd-arm vibrationsværdi			
Håndsprøjtepistol	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	1	
Lydtryksniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Usikkerhed K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Lydeffektniveau L <sub>WA</sub> + usikkerhed K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.953-314.0 før maskinen settes i drift!
- Informer straks forhandleren ved transportskader.
- Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd.

## Innholdsfortegnelse

Miljøvern.....	NO ..1
Oversikt .....	NO ..1
Forskriftsmessig bruk.....	NO ..2
Symboler på maskinen.....	NO ..2
Sikkerhetsinstruksjoner .....	NO ..2
Sikkerhetsinnretninger .....	NO ..2
Ta i bruk .....	NO ..3
Betjening .....	NO ..4
Transport .....	NO ..6
Lagring av maskinen .....	NO ..6
Pleie og vedlikehold .....	NO ..6
Feilretting .....	NO ..7
Garanti .....	NO ..8
Generelle merknader .....	NO ..9
EU-samsvarsverklæring.....	NO ..9
Tekniske data.....	NO ..10

## Miljøvern

	Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
	Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsolje, diesel eller bensin i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer brukt olje på en miljøvennlig måte.

## Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Oversikt

### Se side 2 for illustrasjoner

- 1 Høytrykkspistol
- 2 Hendel på høytrykkspistol
- 3 Sikringslås
- 4 Høytrykksslange
- 5 Driftstimereller
- 6 Strålerørholder
- 7 Skyvebøyle
- 8 Kontrolllampe driftstilstand/feil
- 9 Apparatbryter
- 10 Kontrolllampe Vannmangel (valgmulighet)
- 11 Slange-/kabelholder
- 12 Nettkabel med plugg  
(60 Hz variant uten støpsel)
- 13 Vannmangelsikring, tørrkjøringsbeskyttelse (valgmulighet)
- 14 Sikkerhetsventil
- 15 Oljepåfyllingsstuss
- 16 Trykk- / mengderegulering
- 17 Tilbehørsrom
- 18 Oljeavtappingsskrue
- 19 Vanntilkobling med filter
- 20 Oljenivåindikator
- 21 Høytrykksforsyning
- 22 Manometer
- 23 Powerdyse med festemutter
- 24 Strålerør
- 25 Streber for kranlasting

## Fargemerking

- Betjeningselementer for rengjøringsprosessen er gule.
- Betjeningselementer for vedlikehold og service er lysegråe.

## Forskriftsmessig bruk

Denne maskin må utelukkende brukes:

- For rengjøring av maskiner, kjøretøy, bygninger og verktøy.
- Med utstyr og reservedeler som er godkjent av Kärcher.

## Symboler på maskinen

	<p>Høytrykkstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller høytrykksvaskeren selv.</p>
	<p>Fare for skader dersom vann fryser! Om vinteren må maskinen oppbevares frostfritt, ellers må den tømmes fullstendig.</p>
	<p>Fare for hørselsskader. Ved arbeid med maskinen må det absolutt brukes egnet hørselsvern. Fare for skader! Bruk vernebriller.</p>
	<p>Forbrenningsfare fra varme overflater!</p>

I henhold til gjeldende forskrifter skal apparatet aldri kobles til driftekvannsnættet uten systemskiller. Det skal brukes en egnet systemskiller fra KÄRCHER eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA. Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

### Forsiktig!

Koble alltid systemskilleren til vannforsyningen, aldri direkte til apparatet!

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Risikotrinn

#### ⚠ Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

#### ⚠ Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

#### Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

### Høytryksslange

#### ⚠ Fare!

Fare for skade!

- Bruk bare originale høytryksslanger.
- Høytryksslangen og spruteinnretningen må være egnet for et maksimalt driftstrykk som angitt i Tekniske data.
- Unngå kontakt med kjemikalier.
- Kontroller høytryksslangen daglig. Knekte slanger må ikke brukes lenger. Dersom høytryksslangens ytre trådlag er synlig, må den ikke brukes mer.
- Ikke bruk høytryksslanger med skadet gjengeparti.
- Legg høytryksslangen slik at den ikke kan kjøres over.
- Høytryksslanger med synlige skader, eller som er overkjørt, knekt, støtbelastet osv. må ikke brukes mer.
- Høytryksslangen må oppbevares på en slik måte at det ikke kan oppstå mekaniske belastninger.
- Maksimalt tiltrekkingsmoment for tilkoblingen på høytryksslangen er på 20 Nm.

### Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte brukeren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

### Apparatbryter

Denne forhindrer utilsiktet start av apparatet. Slå av ved arbeidspauser og etter avsluttet arbeid.

## Sikringslås

Sikringslåsen på håndsprøytepistolen forhindrer utilsiktet aktivering av høytrykksvaskeren.

## Overstrømsventil med trykkbryter

- Når vannmengden reduseres med trykk-/mengdereguleringen, åpner overstrømsventilen og en del av vannet går tilbake til pumpens sugeside.
- Dersom høytrykkspistolene lukkes, åpnes overstrømningsventilen og hele vannmengden strømmer tilbake til pumpens sugeside. Trykkbryter på overstrømsventil gir et signal til styringen som slår av pumpen etter ca. 30 sekunders etterløpstid.
- Dersom høytrykkspistolen åpnes igjen kobler trykkbryteren på sylinderhodet pumpen inn igjen.

Overstrømsventil og trykkbryter er innstilt fra fabrikk og plombert. Justering må kun foretas av kundeservice.

## Sikkerhetsventil

Sikkerhetsventilen vil åpne seg dersom overstrømningsventilen er defekt. Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fabrikken . Justering må kun foretas av kundeservice.

## Tilleggsett vannmangelsikring (ekstrautstyr)

Vannmangelsikring kobler ut motoren ved utilstrekkelig vannforsyning (vantrykk for lavt).

Kontrolllampe vannmangel lyser.

## Faseutfallsbeskyttelse

Faseutfallsbeskyttelsen avbryter strømmen dersom en fase er uten spenning.

## Viklingsbeskyttelseskontakt

Viklingskontakten i motorviklingen for pumpen kobler ut motoren ved termisk overbelastning.

## Ta i bruk

### ⚠ Fare!

*Fare for skader! Apparat, tilførselsledninger, høytrykksledning og tilkoblinger må være i feilfri tilstand. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfri stand.*

## Kontroll av oljenivå

- Skjær av tuppen på lokket på oljebeholderen.
- Kontroll av oljenivå på høytrykkspumpe. Oljenivået skal være til midt på oljenivåindikatoren.
- Etterfyll olje ved behov (se Tekniske data).

## Montere tilbehør

### ⚠ Advarsel

*Fare for personskader ved uegnet tilbehør. Bruk kun tilbehør som er egnet for apparatets driftstrykk (se "tekniske data"). Koble til tilbehør kun med avslått apparat. Maksimalt tiltrekkingsmoment for tilkoblingen på høytrykkslangen er på 20 Nm.*

- Koble høytrykkslagon og strålerøret til høytrykkspistolen.
- Monter Powerdysen på strålerøret. Trekk til mutteren for hånd.
- Montere høytrykkslange på apparatets høytrykkstilkobling.

## Strømforsyning

- For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.
- Den elektriske tilkoblingen må foretas av en servicemontør eller en autorisert elektriker og må være iht. IEC 60364-1.

### ⚠ varsel

*Maksimalt tillatt nettimpedans på det elektriske tilkoblingspunktet (se tekniske data) skal ikke overskrides.*

*Dersom det er uklarheter om nettimpedansen på tilkoblingspunktet ditt, vennligst kontakt strømleverandøren for informasjon.*

### ⚠ Fare

- Kontroller at spenningen som er oppgitt på typeskiltet er overensstemmende med strømkildens spenning.

- Uegnede elektriske skjøteleddninger kan være farlige. Ved utendørs bruk må det anvendes elektriske skjøteleddninger som er godkjent for dette og merket etter gjeldende regler, og som har tilstrekkelig ledningstverrsnitt:

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz variant

Bei dieser Geräte-Ausführung muss der passende Netzstecker durch eine Elektrofachkraft an der Netzanschlussleitung angebracht werden.

### Vanntilkobling

#### ⚠️ Advarsel

Følg vannverkets forskrifter.

I henhold til gjeldende forskrifter skal apparatet aldri kobles til drikkevannsnettet uten systemskiller.

Det skal brukes en egnet systemskiller fra KÄRCHER eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA. Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

#### Forsiktig!

Koble alltid systemskilleren til vannforsyningen, aldri direkte til apparatet!

#### Krav til vannkvalitet:

Parameter	Verdi
pH-verdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne	max. 2000 µS/cm
Hydrokarbonater	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Total hardhet	< 28 °dH
Jern	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kopper	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivt klor	< 0,1 mg/l
uten ubehagelig lukt	

Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsverdier.

- Bruk en armert slange (ikke del av leveransen). Diameter minst 1".
- Skru vanntilførselsslangen av fra maskinens vannkopling.
- Koble slangen til vannkranen.

### Suge ut vann fra beholderen

For oppsuging av vann må apparatet forkobles en fortrykkspumpe.

#### ⚠️ Fare

Sug aldri vann fra en drikkevannsbeholder.

#### ⚠️ Fare

Sug aldri inn væsker som inneholder løsemidler eller ufortynnede syrer og løsemidler! Eksempler på slike væsker kan være bensin, malingstynner og fyringsolje.

Sprøyteåken er høytanternelig, eksplosiv og giftig. Ikke bruk aceton, ufortynnede syrer og løsemidler, da disse angriper materialet som er brukt i høytrykksvaskeren.

- Vanntilkobling på apparatet kobles til fortrykkspumpe (egnet slange: 4.440-270.0).

- Luft maskinen før det tas i bruk.

### Luft maskinen

- Åpne vannkranen.
- Skru av dyse.
- Trykk inn spaken på håndsprøytepistolen.
- Slå på maskinen og la den gå til vannet kommer fritt for luft ut av strålerøret.
- Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

### Betjening

#### ⚠️ Fare

- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.
- Plasser maskinen på et fast jevnt underlag.
- Høytrykksvaskeren må ikke brukes av barn. (Fare for skade ved feil bruk av maskinen.)

- Vannstrålen som kommer gjennom høytrykksdysen førårsaker et tilbakeslag i høytrykkspistolen. Et vinkelformet strålerør øker dreiemomentet. Hold derfor godt fast i høytrykkspistolen og strålerøret.
- Rett aldri høytrykksstrålen mot personer, dyr, selve maskinen eller elektriske komponenter.
- Fare for personskader ved høytrykksstråle og oppvirvlet støv. Bruk vernebriller, vernetøy, spesial-sikkerhetsstøvler med mellomfotbeskyttelse.
- Ikke rett strålen mot deg selv eller andre for å rengjøre klær eller skotøy.
- Ikke bruk apparatet dersom det er andre personer innen rekkevidde.
- Fare for hørselsskader. Ved arbeid med maskinen må det absolutt brukes egnert hørselsvern.
- Dersom vannstrålen rettes mot støysterkende gjenstander, kan støyinntaket overskride veridene angitt under Tekniske data.
- Kjøretøydekk/dekkventiler må ikke rengjøres med dette apparatet på grunn av det høye vanntrykket.
- Høytrykksvaskeren må ikke brukes på asbestholdige materialer og andre materialer som inneholder helsefarlige stoffer.
- Pass alltid på at alle slangetilkoblinger er godt tilskrudd.
- Hendelen på håndsprøytepistolen må ikke klemmes fast under bruk.
- Strømledning og høytrykkslange skal ikke kjøres over.
- Brukes kun ved tilstrekkelig lys.

### Slå apparatet på

- ➔ Åpne vannkransen.
- ➔ Sett i støpselet.
- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "I".
- ➔ Sikkerhetslås på høytrykkspistolen låses opp ved å trykke på den.
- ➔ Trykk inn spaken på håndsprøytepistolen.

### Drift med høytrykk

#### ⚠️ Advarsel

Når vannet stråler ut av høytrykksdysen utesettes håndsprøytepistolen for rekylkraft. Sørg for at du står støtt, og holder godt fast med begge hender i høytrykkspistolen og strålerøret.

#### Powerdyse

Maskinen er utstyrt med følgende dyse:

- Powerdyse, 15° strålevinkel
  - Høytrykk flatstråle (15°) for rengjøring av store flater

#### Bemerk

Til å begynne med må høytrykksstrålen rettes mot rengjøringsobjektet fra lengre avstand, for å unngå skader pga. for høyt trykk.

### Innstilling av arbeidstrykk og vannmengde

- ➔ Trekk i spaken på høytrykkspistolen.
- ➔ Arbeidstrykk og matemengde stilles inn på pumpeenheten ved å dreie på trykk-/mengderegulatoren.
- Avles arbeidstrykket på manometeret.

### Opphold i arbeidet

- ➔ Slipp spaken på håndsprøytepistolen. Apparatet slår seg av etter 30 sekunder.
- ➔ Sikre spaken på håndsprøytepistolen med sikringslåsen.
- ➔ Høytrykkspistolen inkl. strålerør settes i strålerørholderen.

### Etter bruk

- ➔ Etter bruk av saltholdig vann (sjøvann), må maskinen skylles med åpen høytrykkspistol i minst 2–3minutter, med ledningsvann.
- ➔ Slipp spaken på håndsprøytepistolen.
- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "0".
- ➔ Steng vanntilførselen.
- ➔ Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.

- Sikre spaken på håndsprøytepistolen med sikringslåsen.
- Skru vanntilførselslangen av apparatet.
- Trekk ut nettstøpselet.
- Lagre strømkabel, høytrykkslange og tilbehør med maskinen.

## Frostbeskyttelse

### ⚠️ Advarsel

*Fare for skade! Dersom vann fryser i maskinen, kan dette føre til at deler i maskinen skades.*

Om vinteren må maskinen oppbevares frostfritt, ellers må den tømmes fullstendig. Ved lengere pauser i arbeidet vil vi anbefale at det pumpes et frostbeskyttesmiddel gjennom maskinen.

### Tapp ut vannet

- Skru av vanntilførselslange og høytrykkslange.
- Blås den ut med trykkluft.

### Spyl frostvæske gjennom apparatet.

#### Bemerk

*Følg bruksanvisning for frostvæsken.*

- Pump vanlig frostvæske gjennom apparatet.

Dermed oppnås en viss korrosjonsbeskyttelse.

## Transport

### Forsiktig!

*Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.*

## Kjøring

- Trykk ned skyvebøyle og skyv apparatet.

## Krantransport

- Fest løfteinnretning midt på streberen for kranløfting.

### Sikkerhetsanvisninger til forankringen

#### ⚠️ Fare

*Fare for skader på grunn av maskin som faller ned.*

- Lokale forskrifter for ulykkesforebygging og sikkerhetsanvisningene skal følges.
- Før hver krantransport må man kontrollere innretning for kranlasting for skader.
- Før hver transport med kran skal løfteutstyret kontrolleres for skader.
- Løft apparatet kun ved hjelp av denne innretningen for kranlasting.
- Det må ikke brukes anslagskjeden.
- Sikre løfteinnretning mot utilsiktet opphenging av lasten.
- Ta av strålerøret og løse gjenstander før transport med kran.
- Under løftingen skal det ikke transporteres gjenstander på maskinen.
- Maskinen må bare transporteres med kranen av personer som er undervist i betjening av kranen.
- Ikke stå under lasten.
- Pass på at personer ikke oppholder seg i kranens faresone.
- La ikke maskinen henge på kranen uten oppsyn.

### Sikkerhetskontroll

- Kontroller at alle skrueforbindelsene på innretningen sitter som de skal og stram om nødvendig.

## Transport i kjøretøy

Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

## Lagring av maskinen

### Forsiktig!

*Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.*

Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

## Pleie og vedlikehold

### ⚠️ Fare for personskader

Slå alltid av høytrykksvaskeren og trekk ut støpselet før stell og vedlikehold av enheten.

## Vedlikehold

### Sikkerhetsinspeksjon/vedlikeholdskontrakt

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon eller inngå en servicekontrakt med din forhandler.

Spør din forhandler om råd og veiledning.

### Før hver igangsetting

#### → Kontroller strømkabel.

Den elektriske ledningen må ikke være skadet (fare for elektrisk støt). En skadet strømkabel skal straks skiftes av autorisert elektriker eller autorisert servicetekniker.

#### → Kontroller høytrykkslange for skader (fare for sprekk).

Høytrykkslanger med skader må skiftes ut umiddelbart.

#### → Kontroll av oljenivå via oljenivåindikator på høytrykk-pumpe.

Er oljen melkehvit (vann i oljen), ta umiddelbart kontakt med en servicemontør.

#### → Kontroller pumpen for evt. lekkasjer.

3 drypp i minuttet under pumpen er tilatt. Ved større lekkasjer må pumpen kontrolleres av en servicemontør.

### Ukentlig

#### → Rengjør filter i vanntilkoblingen.

#### → Kontroller dekktrykk på hjulene (se "Tekniske data").

### Etter hver 50. driftstime

#### → Skift olje på pumpen.

### Årlig eller hver 500. driftstime

Skifting av olje på høytrykkspumpe.

#### → For oljetyper og fyllingsmengde, se "Tekniske data".

#### → Skru ut oljeavtappingsskrue.

#### → La oljen renne ut i oppsamlingsbeholder.

#### → Skru på oljetappepluggen.

#### → Fyll langsomt på ny olje til det står midt på oljenivåindikatoren.

### Bemerk

Unngå om mulig luftbobler.

## Feilretting

Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av følgende oversikt utbedre selv.

Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert kundeservice.

### ⚠ Fare for personskader

Slå alltid av høytrykksvaskeren og trekk ut støpselet før stell og vedlikehold av enheten.

### ⚠ Advarsel

Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.

## Kontroll-lamper

Kontroll-lampen viser driftstilstand (grønn) og feil (rød).

### Tilbakestille:

#### → Sett maskinbryteren i stilling "0".

#### → Vent litt.

#### → Sett maskinbryteren i stilling "I".

### Driftstilstand-indikator

#### ■ Kontinuerlig grønn:

– Maskinen klar til bruk.

#### ■ 1x grønt blink:

– Driftsklar utløpt etter 30 minutter.

– Maskinen har etter 30 minutter kontinuerlig drift slått seg av (sikkerhet mot sprekk i høytrykkslange).

### Feilindikator

#### ■ Kontinuerlig rød:

– Elektrisk feil i maskinen

#### → Trekk ut nettstøpselet.

#### → Ta kontakt med en servicemontør.

#### ■ 1x rødt blink:

– Høytrykksiden utett

#### → Kontroller høytrykkslange, slangetilkoblinger og høytrykkistolen for lekkasjer.

#### ■ 2x rødt blink:

– Motor overbelastet/overopphetet

#### → Sett maskinbryteren i stilling "0".

#### → La apparatet avkjøles.

#### → Sett maskinbryteren i stilling "I".

– Vanentrykk for lavt

- ➔ Sikre tilstrekkelig vannledningstrykk.
- 3x rødt blink:
- Feil i spenningsforsyningen
- ➔ Kontroller nett kobling og netsikringer.
- 4x rødt blink:
- Strømforbruk for høy
- ➔ Ta kontakt med en servicemontør.

### Apparatet går ikke

- Ingen nettspenning
- ➔ Kontroller at spenningen som er oppgitt på typeskiltet er overensstemmende med strømkildens spenning.
- ➔ Kontroller strømkabelen for skader.
- Kontroll-lampen blinker grønt
- ➔ Beredskapstid er utløpt. Slå maskinen på og av igjen.
- Vannmangelsikring (valgmulighet) er utløst pga. lavt trykk på vanntilførsel. Kontrolllampe vannmangel lyser.
- ➔ Kontroller vanntilførsmengden, minmalverdi se "Tekniske data".  
For å starte apparatet igjen, må apparatbryteren settes i posisjon "0", og deretter slås på igjen.
- Motor overbelastet/överoppvarmet eller faseutfall eller spoleverntryter er utløst.
- ➔ Slå av maskinen og la den avkjøle seg. Rett opp feilen. Slå apparatet på.

### Apparat bygger ikke opp trykk

- Feil dyse
- ➔ Kontroller dyse for riktig størrelse (se "Tekniske data").
- Dysen utsypt.
- ➔ Rengjør evt. skift dyse.
- Filter tilsmusset.
- ➔ Rengjør filter i vanntilkoblingen.  
Skru av filterhus, ta av filter, rengjør og sett det inn igjen.
- Luft i systemet
- ➔ Luft maskinen.  
Skru av dyse. Slå på maskinen og la den gå til vannet kommer fritt for luft ut

av strålerøret. Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

- Tilførselledning til pumpen er utett eller tilstoppet.
- ➔ Kontroller samtlige tilførselsledninger til pumpe for evt. lekkasjer eller tilstoppinger.

### Høytrykkspumpe utett

- ➔ 3 drupp i minuttet under pumpen er tillatt. Ved større lekkasjer må pumpen kontrolleres av en servicemontør.

### Høytrykkspumpen vibrerer (slag)

- ➔ Kontroller samtlige tilførselsledninger til høytrykkspumpe for evt. lekkasjer eller tilstoppinger.
- ➔ Luft maskinen.  
Skru av dyse. Slå på maskinen og la den gå til vannet kommer fritt for luft ut av strålerøret. Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

### Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis innenfor garantitiden dersom årsaken er en materiell- eller produksjonsfeil.

Garantien trer kun i kraft dersom forhandleren sender inn vedlagte svarkort fullstendig utfylt, stemplet og underskrevet og sender til importøren i det enkelte land.  
Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøps- og tilbehørsvitteringen til din forhandler eller den nærmeste autoriserte kundeservice.

## Generelle merknader

### Tilbehør og reservedeler

#### ⚠️ Advarsel

Fare for personskader ved uegnet tilbehør.  
Bruk kun tilbehør som er egnet for apparatets driftstrykk (se "tekniske data").

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i området Service.

## EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EFDirektivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

**Produkt:** Høytrykksvasker

**Type:** 1.367-xxx

#### Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2000/14/EF

#### Anvendte overensstemmende normer

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

#### Anvendt metode for samsvarsverdning

2000/14/EF 2000/14/EF: Vedlegg V

#### Lydeffektnivå dB(A)

##### HD 9/50-4 Cage

Målt: 92


Garantert: 94


##### HD 13/35-4 Cage

Målt: 93

Garantert: 95

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Tekniske data

Type		HD 13/35-4 1.367-154.0	HD 9/50-4 1.367-156.0		
<b>Strømtilkobling</b>					
Spennings	V	400			
Strømtype	Hz	3~50			
Kapasitet	kW	15			
Strømsikring (trege)	A	32			
Beskyttelsestype		IPX5			
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm	0,192	0,164		
<b>Vanntilkobling</b>					
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	1 (10)			
Tilførselstrykk (min.) ved maks. vannmengde	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Vanntilførselstemperatur, maks.	°C	60			
Tilførselsmengde, min.	l/time (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Tilførselsslange – lengde (min.)	m	7,5			
Tilførselsslange – min. diameter	" (tommer)	1			
<b>Effektspesifikasjoner</b>					
Arbeidstrykk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Vannmengde	l/time (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Dysestørrelse	--	15049	15030		
Rekylkraft høytrykkspistol	N	93	79		
<b>Driftsmidler</b>					
Oljemengde - pumpe	l	1,3			
Oljetype - pumpe		SAE 90 Hypoid			
<b>Mål og vekt</b>					
Lengde x bredde x høyde	mm	1025 x 780 x 1100			
Typisk driftsvekt	kg	195			
Lufttrykk hjul	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Registrerte verdier etter EN 60355-2-79</b>					
Hånd-arm vibrasjonsverdi					
Høytrykkspistol	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	1			
Støytrykksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Usikkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Støyeffektnivå L <sub>WA</sub> + usikkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Type		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Strømtilkobling</b>			
Spennin	V	440	
Strømtype	Hz	3~60	
Kapasitet	kW	15	
Strømsikring (trege)	A	32	
Beskyttelsestype		IPX5	
<b>Vanntilkobling</b>			
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)	1 (10)	
Tilførselstrykk (min.) ved maks. vannmengde	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Vanntilførselstemperatur, maks.	°C	60	
Tilførselsmengde, min.	l/time (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Tilførselsslange – lengde (min.)	m	7,5	
Tilførselsslange – min. diameter	" (tommmer)	1	
<b>Effektspesifikasjoner</b>			
Arbeidstrykk	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Vannmengde	l/time (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Dysestørrelse	--	15046	15028
Rekylkraft høytrykkspistol	N	93	79
<b>Driftsmidler</b>			
Oljemengde - pumpe	l	1,3	
Oljetype - pumpe		SAE 90 Hypoid	
<b>Mål og vekt</b>			
Lengde x bredde x høyde	mm	1025 x 780 x 1100	
Typisk driftsvekt	kg	195	
Lufttrykk hjul	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Registrerte verdier etter EN 60355-2-79</b>			
Hånd-arm vibrasjonsverdi			
Høytrykkspistol	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Strålerør	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	1	
Støytrykksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Usikkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Støyeffektnivå L <sub>WA</sub> + usikkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

- Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.953-314.0 läsas!
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.
- Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade.

## Innehållsförteckning

Miljöskydd .....	SV ..1
Översikt .....	SV ..1
Ändamålsenlig användning .....	SV ..2
Symboler på aggregatet .....	SV ..2
Säkerhetsanvisningar .....	SV ..2
Säkerhetsanordningar .....	SV ..2
Idrifttagning .....	SV ..3
Handhavande .....	SV ..5
Transport .....	SV ..6
Lagring av maskinen .....	SV ..7
Skötsel och underhåll .....	SV ..7
Åtgärder vid störningar .....	SV ..7
Garanti .....	SV ..9
Allmänna anvisningar .....	SV ..9
Försäkran om EU-överensstämmelse .....	SV ..9
Tekniska data .....	SV ..10

## Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningsystem.

Motorolja, värmeolja, diesel och bensin får inte släppas ut i miljön. Skydda marken och avfallshantera förbrukad olja på ett miljövänligt sätt.

## Upplysnings om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Översikt

### Figurer, se sida 2

- 1 Spolhandtag
- 2 Handsprutans handtag
- 3 Säkerhetsspärr
- 4 Högtryckssläng
- 5 Räkneverk för driftstimmer
- 6 Spolrörshållare
- 7 Skjuthandtag
- 8 Kontrollampa drifttillstånd / Störning
- 9 Huvudreglage
- 10 Kontrollampa för vattenbrist (tillval)
- 11 Slang-/kabelfäste
- 12 Nätkabel med kontakt  
(60 Hz utförande utan kontakt)
- 13 Vattenbristsäkring, torrkörningsskydd  
(tillval)
- 14 Säkerhetsventil
- 15 Oljepåfyllningsrör
- 16 Tryck-/Mångdreglering
- 17 Tillbehörsfack
- 18 Skruv för oljeutsläpp
- 19 Vattenanslutning med filter
- 20 Oljemätare
- 21 Högtrycksanslutning
- 22 Manometer
- 23 Kraftmunstycke med mantelmutter
- 24 Spolrör
- 25 Fäste för kranlastning

## Färgmärkning

- Manöverelement för rengöringsprocessen är gula.
- Manöverelement för underhåll och service är ljusgrå.

## Ändamålsenlig användning

- Använd denna högtryckstvätt enbart till:
- rengöring av maskiner, fordon, byggnader, verktyg.
  - med av Kärcher godkända tillbehör och reservdelar.

## Symboler på aggregatet



Protect from frost!  
Vor Frost schützen!

Högtrycksstrålar kan vid felaktig användning vara farliga. Strålen får inte riktas mot människor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva aggregatet.

Skaderisk på grund av vatten som fryser! Förvara aggregatet i uppvärmt utrymme under vintern, eller töm det.



Risk för hörselskador. Vid arbete med aggregatet måste ovanligkorligen lämpligt hörselskydd användas. Risk för skada! Bär skyddsglasögon.



Risk för brännskador på grund av mycket varma ytor!

Enligt gällande föreskrifter får aggregatet aldrig användas på dricksvattenätet utan backventil. Passande backventil från KÄRCHER, eller alternativt annan backventil enligt EN 12729 typ BA, skall användas. Vatten som runnit genom en backventil anses inte vara drickbart.



### Varning

Anslut alltid systemavskiljare på vattenförsörjningen, aldrig direkt på apparaten!

## Säkerhetsanvisningar

### Risknivåer

#### ⚠ Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

#### ⚠ Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

#### Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

## Högtryckssläng

#### ⚠ Fara

Risk för skada!

- Använd endast originalhögtrycksslängar.
- Högtryckssläng och sprutanordning måste vara anpassade till det övertryck som anges under Tekniska Data.
- Undvik kontakt med kemikalier.
- Kontrollera högtrycksslängen dagligen. Använd inte böjda, vikta slängar. Syns ytter trådlager så använd inte högtrycksslängen mer.
- Använd inte högtryckssläng med skadad gängning.
- Lägg högtrycksslängen på sådant sätt att den inte kan köras över.
- Använd inte släng som körts över, är böjd eller utsatts för stötar mer, även om det inte finns synliga skador.
- Förvara högtryckssläng på sådant sätt att inte mekaniska belastningar upptäcktes.
- Maximalt åtdragningsmoment för högtrycksslängens anslutningsförskruvningar 20 Nm.

## Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningarna ger skydd åt användaren och får varken sättas ur drift eller förbikopplas.

## Huvudreglage

Detta förhindrar att apparaten startas oavsiktligt. Stäng av vid pauser, eller efter avslutat arbete.

## Säkerhetsspärre

Säkerhetsspärren på handsprutan förhindrar att apparaten startas oavsiktligt.

## Överströmningsventil med tryckbrytare

- Om vattenmängden minskas med tryck/mängdregleringen öppnas överfyllningsventilen och en del av vattnet flyter tillbaka till pumpens sugsida.
- Om handsprutspistolen stängs öppnar spillvattenventilen och hela vattenmängden rinner tillbaka till pumpens sugsida. Tryckbrytaren på överströmningsventilen ger en signal styrningen som stänger av pumpen efter ca 30 sekunder efterarbetningstid.
- Öppnas handsprutan igen startar tryckställaren på cylinderhuvudet pumpen på nytt.

Överfyllnadsventil och tryckställare har ställts in av tillverkaren och är plomberade. Inställning endast av kundservice.

## Säkerhetsventil

Säkerhetsventilen öppnar om spillvattenventilen är defekt.

Säkerhetsventilen har ställts in och plomberats hos tillverkaren. inställning endast av kundservice.

## Påbyggnadssats vattenbristsäkring (tillval)

Vattenbristsäkringen kopplar från motorn vid otillräcklig vattentillförsel (för lågt vattentryck).

Kontrolllampan för vattenbrist lyser.

## Skydd mot fasavbrott

Fasskyddet bryter strömkretsen när en fas saknar spänning.

## Lindningsskyddskontakt

Lindningsskyddskontakten i pumpdriftens motorlindning stänger av motorn vid termisk överbelastning.

## Idrifttagning

### ⚠ Fara

*Risk för skador! Aggregat, matarledningar, högtryckssläng och anslutningar måste vara i ett oklanderligt tillstånd. Är skicket inte oklanderligt får aggregatet inte användas.*

## Kontrollera oljenivån

- ➔ Klipp av spetsen på oljebehållarens lock.
- ➔ Kontrollera oljenivå hos högtryckspumpen.  
Oljenivån måste befina sig på mitten av oljemätären.
- ➔ Fyll på olja om så behövs (se Tekniska Data).

## Montera tillbehör

### ⚠ Varning

*Skaderisk pga. olämpligt tillbehör. Använd enbart tillbehör som är godkända för aggregatets arbetstryck (se "Tekniska data"). Tillbehör får endast monteras med aggregatet fränkopplat.*

*Maximalt åtdragningsmoment för högtrycksslängens anslutningsförskruvningar 20 Nm.*

- ➔ Anslut högtryckssläng och spolrör till handsprutan.
- ➔ Montera powermunstycke på strålrör. Drag fast mantelmutter ordentligt.
- ➔ Förbind högtrycksslängen med högtrycksanslutningen på aggregatet.

## Strömförsörjning

- Se Tekniska Data för anslutningsvärdet.
- Den elektriska anslutningen måste utföras av en elektriker och motsvara IEC 60364-1.

## ⚠️ Varning

Maximalt tillåten nättimpedans på den elektriska anslutningspunkten (se Tekniska data) får inte överskridas.

Vid oklarheter gällande den aktuella nättimpedansen som gäller för din anslutningspunkt, ta kontakt med ditt energiförsörjningsföretag.

## ⚠️ Fara

- Kontrollera att den på typskylten angivna spänningen överensstämmer med strömkällans spänning.
- Olämpliga elektriska förlängningskablar kan vara farliga. Använd endast tillåtna elektriska förlängningskablar utomhus, med motsvarande märkning och med tillräckligt tvärsnitt:  
1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>  
10 -30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz utförande

Hos detta apparatutförande måste den passande nätkontakten monteras till nätanslutningsledningen av en utbildad elektriker.

## Vattenanslutning

### ⚠️ Varning

Beakta vattenleverantörens föreskrifter.

Enligt gällande föreskrifter får aggregatet aldrig användas på dricksvattnenätet utan backventil.  
  
Passande backventil från KÄRCHER, eller alternativt annan backventil enligt EN 12729 typ BA, skall användas. Vatten som runnit genom en backventil anses inte vara drickbart.

### Varning

Anslut alltid systemavskiljare på vattenförsörjningen, aldrig direkt på apparaten!

### Krav på vattenkvaliteten:

Parameter	värde
pH-värde	6,5...9,5
elektrisk ledningsförmåga	max. 2000 µS/cm
Kolväten	< 0,01 mg/l
Klor	< 250 mg/l

Kalcium	< 200 mg/l
Totalhårdhet	< 28 °dH
Järn	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Koppar	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivt klor	< 0,1 mg/l
fritt från illaluktande dofter	

Anslutningsvärde, se typskylt/Tekniska Data.

- Använd en vävförstärkt slang (ingår ej i leveransen).  
Diameter minst 1“.
- Koppla slangen till vattenanslutningen på apparaten.
- Anslut slangen till vattenkranen.

## Sug upp vatten från behållare

För insugning av vatten måste en fötryckspump kopplas framför aggregatet.

### ⚠️ Fara

Sug aldrig upp vatten ur en dricksvattenbehållare.

### ⚠️ Fara

Sug aldrig upp vätskor som innehåller lösningsmedel eller outspädda syror och lösningsmedel! Hit räknas bl.a. bensin, tinner eller eldningsolja. Ångan är lättantändlig, explosiv och giftig. Använd inte aceton, outspädda syror och lösningsmedel eftersom de angriper de material som används i aggregatet.

- Förbind aggregatets vattenanslutning med fötryckspumpen (lämplig slang: 4.440-270.0).
- Lufta aggregatet före användning.

## Lufta aggregat

- Öppna vattenförsörjning.
- Skruva bort munstycke.
- Tryck på spaken på handsprutan.
- Starta apparaten och låt den arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut ur spolrören.
- Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

## Handhavande

### ⚠️ **Fara**

- Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.
- Placera aggregatet på ett fast, plant underlag.
- Högtryckstvätten får inte skötas av barn. (Risk för olyckor på grund av ej ändamålsenlig användning av aggregatet).
- Vattenstrålen, som kommer ur högtrycksmunstycket, förorsakar rekyl hos sprutan. Ett vinklat spolrör kan dessutom förorsaka rotering. Håll därför fast spolrör och spruta ordentligt.
- Rikta aldrig vattenstrålen mot personer, djur, apparaten själv eller elektriska komponenter.
- Skaderisk på grund av högtrycksstråle och uppvirvat smuts. Bär skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsoverall och speciella säkerhetsstövlar med mittfotskydd.
- Rikta inte strålen mot dig själv, eller mot andra, för att rengöra kläder eller skor.
- Använd inte aggregatet om andra personer befinner sig i omedelbar närhet.
- Risk för hörselskador. Vid arbete med aggregatet måste ovillkorligen lämpligt hörselskydd användas.
- Om vattenstrålen riktas mot ljudförstärkande föremål kan bulleremissionen överskrida de värden som anges i den tekniska specifikationen.
- Fordonsdäck eller däckventiler får på grund det höga vattentrycket inte rengöras med detta aggregat.
- Asbesthaltiga, och andra, material som innehåller substanser skadliga för hälsan får inte spolas av.
- Kontrollera alltid anslutningen av alla slangar så att dessa sitter ordentligt fast.
- Spaken på handsprutan får inte vara spärrad när aggregatet används.
- Nätkabel och högtryckssläng får inte köras över.
- Arbeta endast vid tillräcklig belysning.

## Koppla till aggregatet

- ➔ Öppna vattenförsörjning.
- ➔ Stick i nätkontakten.
- ➔ Ställ huvudreglaget på "I".
- ➔ Lossa säkerhetsspärren på handsprutan genom att trycka in den.
- ➔ Tryck på spaken på handsprutan.

## Drift med högtryck

### ⚠️ **Varning**

P.g.a. vattenstrålen vid högtrycksmunstycket får handsprutan en rekyl. Stå stådig och håll fast handsprutan och strålröret med båda händer.

### Kraftmunstycke

Apparaten är utrustad med följande munstycke:

- Kraftmunstycke, 15° spolvinkel
  - Flat högtrycksstråle (15°) till smuts som sträcker sig över större yta.

### Observera

Rikta alltid strålen först på stort avstånd från objektet som ska rengöras, för att förhindra att skador uppkommer på grund av för högt tryck.

## Ställ in arbetstryck och matningsmängd

- ➔ Drag i handtaget på handsprutan.
- ➔ Ställ in arbetstryck och matningsmängd på pumpenheten genom att vrida på tryck/mängdreglaget.  
Arbetstrycket kan avläsas på manometern.

## Avbryta drift

- ➔ Släpp avtryckaren på spolhandtaget. Aggregatet stängs av efter 30 sekunder.
- ➔ Säkra handtaget på handsprutan med säkerhetsspärren.
- ➔ Placera handspruta inkl. spolrör i spolrörsförvaringen.

## Avsluta driften

- ➔ Spola, med öppen handspruta, igenom aggregatet med vatten från vattenledningsnätet under 2-3 minuter efter användning med salthaltigt vatten (saltvatten).
- ➔ Släpp avtryckaren på spolhandtaget.
- ➔ Ställ huvudreglaget på "0".
- ➔ Stäng vattentillförseln.
- ➔ Tryck på handsprutan tills apparaten är trycklös.
- ➔ Säkra handtaget på handsprutan med säkerhetsspärren.
- ➔ Skruva bort slangen för vattentillförsel från aggregatet.
- ➔ Drag ur nätkontakten.
- ➔ Förvara nätkabel, högtryckssläng och tillbehör på aggregatet.

## Frostskydd

### ⚠️ Varning

*Risk för skada! Vatten som fryser i aggregatet kan skada delar av detta.*

Förvara aggregatet i uppvärmt utrymme under vintern, eller töm det. Vid längre driftspauser rekommenderas att pumpa frostskyddsmedel genom aggregatet.

### Släppa ut vatten

- ➔ Skruva bort vattenslang och högtrycks slang.
- ➔ Blås genom maskinen med tryckluft.

### Spola igenom aggregatet med frostskyddsmedel

### Anvisning

*Beakta föreskrifter från tillverkaren av frostskyddsmedlet.*

- ➔ Pumpa i handeln förekommande frostskyddsmedel genom aggregatet.

På detta sätt uppnås även ett visst skydd mot rost.

## Transport

### Varning

*Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.*

## Körning

- ➔ Tryck ner skjutbygeln och skjut fram aggregatet.

## Krantransport

- ➔ Fäst lyftanordningen i mitten av fästet för kranlastning.

## Säkerhetsanvisningar angående krananordningen

### ⚠️ Fara

*Skaderisk genom nedfallande maskin.*

- *Beakta lokala arbetskyddsförskrifter och säkerhetsanvisningar.*
- *Kontrollera innan varje krantransport anordningen för kranlastning avseende synliga skador.*
- *Kontrollera lyftanordningen med avseende på skador inför varje krantransport.*
- *Maskinen får endast lyftas i denna anordning vid kranlastning.*
- *Använd inga kättinglängor.*
- *Säkra lyftanordningen så att den inte oavsiktligt kan haka ur.*
- *Ta bort strålrör med handsprutpistol och lösa föremål före krantransporten.*
- *Transportera inga föremål på aggregatet under lyftningen.*
- *Endast personer som har instruerats om hur kranen hanteras, får transportera maskinen med kran.*
- *Stå ej under den hängande lasten.*
- *Se till att inga personer befinner sig i det område som kranen körs i.*
- *Låt inte maskinen hänga i kranen utan uppsikt.*

## Säkerhetskontroll

- ➔ Kontrollera att alla skruvförbindelser på anordningen är ordentligt fastskruvade, dra efter vid behov.

## Transport i fordon

Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

# Lagring av maskinen

## Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.  
Denna maskin får endast lagras inomhus.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ Risk för skada!

*Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten före alla skötsel- och underhållsarbeten.*

## Skötsel

### Säkerhetsinspektion/Serviceavtal

Det finns möjlighet att ingå avtal med försäljningsstället beträffande regelbundna säkerhetskontroller, eller att välja ett servicekontrakt..  
Vänligen inhämta information.

### Före all drift

- ➔ Kontrollera nätkabeln.  
Nätkabeln får inte vara skadad (risk för stöt). En skadad nätkabel måste omgående bytas ut av auktoriserad kundtjänst eller av en elektriker.
- ➔ Kontrollera högtrycksslangen så att den inte är skadad (risk för brott).  
Byt omedelbart ut skadad högtrycksslang.
- ➔ Kontrollera oljenivån på HD-pumpens oljenivåmätare.  
Kontakta kundservice omgående om oljan är mjölkaktig olja (vatten i oljan).
- ➔ Kontrollera om apparaten (pumpen) är tät  
3 droppar vatten per minut är tillåtna och de kan droppa på apparatens undersida. Ring kundservice vid kraftigare otäthet.

### Varje vecka

- ➔ Rengör filter på vattenanslutningen.
- ➔ Kontrollera lufttryck i däcken (se "Tekniska Data").

### Efter 50 driftstimmar

- ➔ Byt olja i pumpen.

### Varje år eller efter 500 driftstimmar

Byt olja i högtryckspumpen.

- ➔ För oljesorter och påfyllningsmängd, se "Tekniska data".
- ➔ Skruva ur skruv för oljeutsläpp.
- ➔ Släpp ut oljan i uppsamlingstråg.
- ➔ Skruva i skruven till oljeutsläppet.
- ➔ Fyll på ny olja långsamt, till mitten av oljenivåmätaren.

### Anvisning

*Luftblåsor måste kunna släppas ut.*

## Åtgärder vid störningar

Med hjälp av följande översikt kan du själv åtgärda ett flertal störningar.

Kontakta auktoriserad serviceverkstad om du är osäker.

### ⚠ Risk för skada!

*Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten före alla skötsel- och underhållsarbeten.*

### ⚠ Varning

*Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.*

## Kontrolllampa

Kontrolllampen visar driftstillstånd (grön) och störningar (röd).

### Återställning:

- ➔ Ställ huvudreglaget på "0".
- ➔ Vänta kort.
- ➔ Ställ huvudreglaget på "I".

### Driftstillståndsdisplay

- Permanent ljus grönt:
  - Apparaten är driftsklar.
- 1x blinkning grönt:
  - Tillstånd driftsklar har utgått efter 30 minuter.
  - Apparaten stängdes av efter 30 minuters kontinuerlig drift (säkerhet vid sprucken högtrycksslang).

### Felmeddelande

- Permanent ljus rött:
  - Elektrisk störning i apparaten

- Drag ur nätkontakten.
- Kontakta kundservice.
- 1x blinkning röd:
  - Högtryckssida otät
- Kontrollera täthet hos högtryckssläng, slänganslutningar och handspruta.
- 2x blinkning röd:
  - Motorn är överbelastad/överhettad
- Ställ huvudreglaget på "0".
- Låt aggregatet svalna.
- Ställ huvudreglaget på "I".
- För lågt vattentryck
- Säkerställ tillräckligt högt vattenledningstryck.
- 3x blinkning röd:
  - Fel i nätförsljningen
- Kontrollera nätanslutning och nätsäkringar.
- 4x blinkning röd:
  - Strömförbrukning för hög
- Kontakta kundservice.

## Apparaten arbetar inte

- Ingen nätförsljning
- Kontrollera om den angivna spänningen på typskylten överensstämmer med strömkällans spänning.
- Kontrollera om nätkabeln är skadad.
- Kontrolllampen blinkar grönt
- Stand by tiden har gått ut. Stäng av apparaten och starta den igen.
- Vattenbristsäkringen (tillval) har utlöst pga. för lågt tryck på vattentillförseln. Kontrolllampen för vattenbrist lyser.
- Kontrollera trycket på vattentillförseln, för minimala värden se "Tekniska data". För att starta på nytt, ställ reglaget på läge "0" och starta igen.
- Motorn är överbelastad/överhettad eller fasskyddet, eller lindningsskyddsbytaren, har löst ut.
- Stäng av apparaten och låt den svalna. Åtgärda orsaken till störningen. Starta apparaten igen.

## Aggregatet bygger inte upp tryck

- Fel munstycke
- Kontrollera munstyckets storlek (se "Tekniska Data").
- Munstycke genomspolat.
- Rengör/byt ut munstycke.
- Filter nedsmutsat.
- Rengör filter på vattenanslutningen. Skruva av filterhuset, tag bort filtret, rengör och sätt tillbaka igen.
- Luft i systemet
- Lufta aggregatet.
- Skruva bort munstycke. Starta apparaten och låt den arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut ur spolrören. Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.
- Matarledningar till pumpen är otäta eller igentäpta.
- Kontrollera att alla inflödesslangar till högtryckspumpen är tät och att de inte är tillämpta.

## Högtryckspump otät

- 3 droppar vatten per minut är tillåtna och de kan droppa på apparatens undersida. Ring kundservice vid kraftigare otäthet.

## Högtryckspumpen knackar

- Kontrollera att alla inflödesslangar till högtryckspumpen är tät och att de inte är tillämpta.
- Lufta aggregatet.
- Skruva bort munstycke. Starta apparaten och låt den arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut ur spolrören. Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel.

Garantin träder endast i kraft om din försäljare fyller i bifogat svars kort fullständigt vid köpet, stämplar och undertecknar det och att du därefter skickar svars kortet till ditt lands distributör.

I frågor som gäller garantin ska du vända dig med tillbehör och kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade kundtjänst.

## Allmänna anvisningar

### Tillbehör och reservdelar

#### ⚠️ Varning

*Skaderisk pga. olämpligt tillbehör. Använd enbart tillbehör som är godkända för aggregatets arbetstryck (se "Tekniska data").*

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Försäkran om EU-överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående be-teknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelse-förklaring o giltig.

**Produkt:** Högtryckstvätt

**Typ:** 1.367-xxx

**Tillämpliga EU-direktiv**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

**Tillämpade harmoniserade normer**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Tillämpad metod för överensstämmelsevärdering**

2000/14/EG 2000/14/EG; Bilaga V

**Ljudeffektsnivå dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Upmätt: 92

Garanterad: 94

**HD 13/35-4 Cage**

Upmätt: 93

Garanterad: 95

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.

H. Jenner  
CEO

S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Tekniska data

Typ		HD 13/35-4 1.367-154.0	HD 9/50-4 1.367-156.0		
<b>Elanslutning</b>					
Spänning	V	400			
Strömart	Hz	3~50			
Anslutningseffekt	kW	15			
Nätsäkring (tröghet)	A	32			
Skydd		IPX5			
Maximalt tillåten nätmpedans	Ohm	0,192	0,164		
<b>Vattenanslutning</b>					
Inmatningsstryck (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Matningstryck (min) vid max vattenmängd	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Tilloppstemperatur, max.	°C	60			
Tilloppsmängd, min.	l/t (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Längd inmatningssläng (min.)	m	7,5			
Diameter inmatningssläng(min.)	Tum	1			
<b>Prestanda</b>					
Arbetstryck	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Matningsmängd, vatten	l/t (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Storlek munstycke	--	15049	15030		
Spolhandtagets rekylkraft	N	93	79		
<b>Drivmedel</b>					
Oljemängd - pump	l	1,3			
Oljesort - pump		SAE 90 Hypoid			
<b>Mått och vikt</b>					
Längd x Bredd x Höjd	mm	1025 x 780 x 1100			
Typisk driftvikt	kg	195			
Lufttryck däck	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Beräknade värden enligt EN 60355-2-79</b>					
Hand-Arm Vibrationsvärde					
Handspruta	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Spolrör	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>	1			
Ljudtrycksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Osäkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Ljudeffektsnivå L <sub>WA</sub> + Osäkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Typ		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Elanslutning</b>			
Spänning	V	440	
Strömart	Hz	3~60	
Anslutningseffekt	kW	15	
Nätsäkring (tröghet)	A	32	
Skydd		IPX5	
<b>Vattenanslutning</b>			
Inmatningsstryck (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Matningstryck (min) vid max vattenmängd	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Tilloppstemperatur, max.	°C	60	
Tilloppsmängd, min.	l/t (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Längd inmatningssläng (min.)	m	7,5	
Diameter inmatningssläng(min.)	Tum	1	
<b>Prestanda</b>			
Arbetstryck	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. driftövertryck (säkerhetsventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Matningsmängd, vatten	l/t (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Storlek munstycke	--	15046	15028
Spolhandtagets rekylkraft	N	93	79
<b>Drivmedel</b>			
Oljemängd - pump	l	1,3	
Oljesort - pump		SAE 90 Hypoid	
<b>Mått och vikt</b>			
Längd x Bredd x Höjd	mm	1025 x 780 x 1100	
Typisk driftvikt	kg	195	
Lufttryck däck	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Beräknade värden enligt EN 60355-2-79</b>			
Hand-Arm Vibrationsvärde			
Handspruta	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Spolrör	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>	1	
Ljudtrycksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Osäkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Ljudteffektsnivå L <sub>WA</sub> + Osäkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

- Turvaohje nro 5.953-314.0 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimäistä käyttökertaa!
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.
- Tarkasta purkaessasi pakauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet

## Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu .....	FI	...1
Yleiskatsaus .....	FI	...1
Käyttötarkoitus .....	FI	...2
Laitteessa olevat symbolit ..	FI	...2
Turvaohjeet .....	FI	...2
Turvalaitteet .....	FI	...3
Käyttöönotto .....	FI	...3
Käyttö .....	FI	...5
Kuljetus .....	FI	...6
Koneen säilytys .....	FI	...7
Hoito ja huolto .....	FI	...7
Häiriöapu .....	FI	...7
Takuu .....	FI	...9
Yleisiä ohjeita .....	FI	...9
EU-standardinmukaisuustodistus .....	FI	...9
Tekniset tiedot .....	FI	..10

## Ympäristönsuojelu



Pakausmateriaalit ovat kierrättävää. Älä käsitlee pakauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrättävää materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Huolehdi, ettei moottoriöljyä, polttoöljyä, dieselä tai bensiiniä pääse valumaan luontoon. Suojaa maaperää ja hävitä jäteöljy ympäristöystävällisesti.

**Huomautuksia materiaaleista (REACH)**  
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Yleiskatsaus

### Kuvat katso sivu 2

- 1 Suihkupistooli
- 2 Käsiruiskupistoolin vipu
- 3 Varmistuspäitäyspinne
- 4 Korkeapaineletku
- 5 Käyttötuntilaskin
- 6 Ruiskuputken säilytysteline
- 7 Työntökahva
- 8 Merkkivalo toimintatila/häiriö
- 9 Laitekytkin
- 10 Merkkivalo "Vedenpuute" (valinnainen)
- 11 Letkun/kaapelin pidike
- 12 Verkkokaapeli ja pistoke  
(60 Hz-malli ilman pistoketta)
- 13 Kuivakäyntivahti, kuivakäyntisuoja (valinnainen)
- 14 Turvaventtiili
- 15 Öljyntäytökkorkki
- 16 Paine-/määräsäädin
- 17 Varustelaatikko
- 18 Öljynlaskutulppa
- 19 Vesiliitäntä ja suodatin
- 20 Öljymäärän ilmaisin
- 21 Korkeapaineliitäntä
- 22 Painemittari
- 23 Tehosuutin lukkomutterilla
- 24 Suihkuputki
- 25 Nostotuki nosturilastaukseen

## Väritunnukset

- Puhdistusprosessin käyttöelimet ovat keltaisia.
- Huollon ja servicen käyttöelimet ovat vaaleanharmaat.

## Käyttötarkoitus

- Käytä tätä korkeapainepesuria ainoastaan:
- koneiden, ajoneuvojen, rakennusten ja työkalujen puhdistamiseen.
  - ainoastaan Kärcherin hyväksymien varusteiden ja varaosien kanssa.

## Laitteessa olevat symbolit



Protect from frost!  
Vor Frost schützen!

Epäasiainmukaisesti käytettyinä korkeapainesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihkuja ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.

Laite voi vaurioitua, jos vesi pääsee jäätyämään! Säilytä laite talvella pakkaselta suojattuna lämmityssä tilassa tai tyhjennä se.



Kuulovammavaara. Laitetta käytettäessä on ehdottomasti käytettävä asianmukaisia kuulonsuojaaimia. Loukkaantumisvaara! Käytä suojalaseja.



Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara!

Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomavesiverkossa ilman takaisinimusuojaaa. Tällöin on käytettävä KÄRCHERin soveltuva takaisinimusuoja tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 tyyppi BA mukaista takaisinimusuojaaa. Vesi, joka on valunut takaisinimusuojan lävitse, ei ole juomakelpoista.

## Varo

Asenna järjestelmäerotin aine vedensyöttöön, ei koskaan suoraan laitteeseen!

## Turvaohjeet

### Vaarallisuusasteet

#### ⚠ Vaara

Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

#### ⚠ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

#### Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

### Korkeapaineletku

#### ⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara!

- Käytä vain alkuperäisiä korkeapaineletkuja.
- Korkeapaineletkun ja ruiskutuslaitteen tulee soveltaa teknisissä tiedoissa annetulle maksimille käyttöpaineelle.
- Vältä kosketusta kemikaalien kanssa.
- Tarkasta korkeapaineletku päivittäin. Älä käytä nurjahtaneita letkuja.  
Jos uloin lankakerros on näkyvissä, älä enää käytä letkuja.
- Älä enää käytä korkeapaineletkuja, jos sen kiinnityskierre on vahingoittunut.
- Levitä korkeapaineletku alustalle siten, että sen yli ei voi ajaa.
- Älä enää käytä yliajettua, nurjahtanutta tai iskuilla kuormitettua letkuja, vaikka siinä ei olisikaan vahingoittumista nähtävissä.
- Säilytä korkeapaineletku siten, että siihen ei kohdistu mekaanista rasitusta.
- Korkeapaineletkun liittimiä maksimi kiristysmomentti on 20 Nm.

## Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukkaantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa.

### Laitekytkin

Estää laitteen tahattoman käytön. Kytke laite pois päältä taukojen ajaksi tai lopetettuaasi käytön.

### Varmistuspidätyspinne

Käsiruiskupistoolin varmistuspidätyspinne estää laitteen tahattoman kytkeytymisen.

### Ylivirtausventtiili painekytkimellä

- Kun vesimäärä vähennetään paine-/määräsäätimen avulla, ylivirtausventtiili aukeaa ja osa vedestä virtaa takaisin pumpun puolelle.
- Jos käsiruiskupistooli suljetaan, ylivirtausventtiili avautuu ja koko vesimäärä virtaa takaisin pumpun imupuolelle. Ylivirtausventtiilin painekytkin antaa signaalin ohjaukseen, joka kytkee pumpun pois noin 30 sekunnin jälkkäyynnin jälkeen.
- Kun käsiruisku avataan uudelleen, sylinteripään painekytkin kytkee jälleen pumpun pääälle.

Ylivirtausventtiili ja painekytkin on tehtaalla säädetty ja varmistettu liijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

### Turvaventtiili

Turvaventtiili avautuu ylivirtausventtiilin ollessa viallinen.

Turvaventtiili on tehtaalla säädetty ja varmistettu liijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

### Lisävarustesarja kuivakäyntivahti (valinnainen)

Kuivakäyntivahti kytkee moottorin pois, kun vedentulo ei ole riittävä (vedenpaine liian matala).

Merkkivalo "Vedenpuute" syttyy.

## Vaihekatkoksen suoja

Vaihekatkoksen suoja katkaisee virran, jos vaihe on jännitteeton.

### Ylikuumenemissuoja

Pumppumoottorin ylikuumenemissuoja sammuttaa moottorin, jos se kuumenee yli-kuormituksen vuoksi.

### Käyttöönotto

#### ⚠ Vaara

*Loukkaantumisvaara! Laitteen, syöttöputkin, korkeapaineletkun ja liitosten on oltava moitteettomassa kunnossa. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käytöö ei ole sallittua.*

### Öljymäärän tarkistaminen

- ➔ Katkaise öljysäiliön kannessa oleva kärki.
- ➔ Tarkasta korkeapainepumpun öljymäärä. Öljyn määrä on oltava öljymääränilmaisimen puolella välissä.
- ➔ Lisää tarvittaessa öljyä (katso Tekniset tiedot).

### Varusteiden asennus

#### ⚠ Varoitus

*Tapaturmavaara epäsopivia varusteita käytettäessä. Käytetään vain varusteita, jotka on hyväksytty laitteen työpaineelle (katso "Tekniset tiedot).*

*Varusteet asennetaan ainoastaan laitteen ollessa poiskytketty.*

*Korkeapaineletkun liittimiä maksimi kiristysmomentti on 20 Nm.*

- ➔ Yhdistä korkeapaineletku ja ruiskuputki käsiruiskupistooliin.
- ➔ Asenna power-suutin suihkuputkeen. Kiristä hattumutteri tiukalle käsin.
- ➔ Aseta korkeapaineletku laitteen korkeapaineliitintään.

## Virransyöttö

- Katso liitääntäarvot teknisistä tiedoista.
- Sähköliitännät on suoritettava sähköasentajan toimesta ja niiden on oltava IEC 60364-1:n mukaisia.

### ⚠ Varoitus

Sähköliitännän suurinta sallittua verkko-vastusta ei saa ylittää (katso tekniset tiedot).

Jos ilmenee epäselvyyksiä koskien verkko-liitäntäsi käytettävissä olevaa verkkovasta-tusta, ota yhteys energiansyöttöyhdistöösi.

### ⚠ Vaara

- Tarkasta, täsmääkö typpikilvessä ilmoitettu jännite virtalähteen jännitteentä kanssa yhteen.
- Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vastaanvastti merkittyjä jatkojohdoja, joissa on riittävä johdon poikkileikkaus:

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz-malli

Tässä laitemallissa sähkömiehen tulee asentaa verkkoliitäntäjohtoon soveltuva pistoke.

## Vesiliitäntä

### ⚠ Varoitus

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

Voimassa olevien määräysten mu-kaan laitetta ei saa käyttää milloin-kaan juomavesiverkossa ilman takaisinimusuoja. Tällöin on käytettävä KÄRCHERin soveltuva takaisinimusuoja tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 typpi BA mukaista takaisinimusuoja. Vesi, joka on valunut takaisinimusuojan lävitse, ei ole juomakelpoista.

### Varo

Asenna järjestelmäerotonin aine vedensyötöön, ei koskaan suoraan laitteeseen!



## Veden laatuvaatimukset:

Parametri	Arvo
pH-arvo	6,5...9,5
sähköjohtokyky	max. 2000 µS/cm
Hiilivedyt	< 0,01 mg/l
Kloridi	< 250 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Kokonaiskovuus	< 28 °dH
Rauta	< 0,2 mg/l
Mangaani	< 0,05 mg/l
Kupari	< 0,02 mg/l
Sulfaatti	< 240 mg/l
Aktiiviklori	< 0,1 mg/l
ei saa haista epämiellyttävälle	

Liitääntäarvot katso typpikilpi/tekniset tiedot.

- ➔ Käytä kudosvahvistettua letkua (ei kuu-lu toimitukseen). Läpimitta vähintään 1“.
- ➔ Liitä letku laitteen vesiliitäntään.
- ➔ Liitä letku vesihanaan.

## Veden imeminen säiliöstä

Veden imemiseen laitteeseen on kytettävä esipainepumppu.

### ⚠ Vaara

Älä koskaan ime vettä minkäänlaisesta juomavesisäiliöstä.

### ⚠ Vaara

Älä koskaan ime liuotinpitoisia nesteitä tai laimentamattomia hoppoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, väriohen-nusaineet tai polttoöljy. Ruiskutussumu on erittäin herkästi sytyvä, helposti räjähtää-vää ja myrkyllistä. Ei asetonia, laimenta-mattomia hoppoja eikä liuottimia, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.

- ➔ Laitteen vesiliitäntä yhdistetään esipai-nepumppuun (sopiva letku: 4.440-270.0).
- ➔ Poista ilma laitteesta ennen käyttöä.

## Laitteen ilmaaminen

- ➔ Avaa vedenkierto.
- ➔ Ruuvaa suutin irti.
- ➔ Paina käsiruiskupistoolin vipua.
- ➔ Käynnistä laite ja anna sen käydä niin kauan, kunnes ulostuleva vesi ei enää kupli.
- ➔ Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

## Käyttö

### ⚠ Vaara

- Käyttö räjähdyssaltililla alueilla on kielletty.
- Aseta laite kiinteälle, tasaiselle alustalle.
- Korkeapainepesuria ei saa antaa lasten käytettäväksi. (Kokemattoman käytön aiheuttama onnettomuusvaara).
- Korkeapainesuuttimesta ruiskuava vesisuihku aiheuttaa pistoolin takaiskun. Kiertynyt ruiskuputki saattaa aiheuttaa lisämomentin. Pidä sen vuoksi ruiskuputki ja pistooli tukevassa otteessa käsissäsi.
- Vesisuihkuja ei saa koskaan suunnata ihmisiin, eläimiin, sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.
- Tapaturmavaara korkeapainesuihkun ja lentävän lian vuoksi. Käytä suojalaseja, suojakäsineitä, suojapukua, erityisesti turvasaappaita, joissa on vahvistettu keskiosa.
- Älä suuntaa suihkuja muihin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai kenkien puhdistamiseksi.
- Laitetta ei saa käyttää, kun muita henkilöitä on lähetettyvillä.
- Kuulovammavaara. Laitetta käytettäessä on ehottomasti käytettävä asianmukaisia kuulonsuojaaimia.
- Jos vesisuihku kohdistetaan melua vahvistaviin kohteisiin, melupäästö voi ylittää teknisissä tiedoissa annetut arvot.
- Ajoneuvon renkaita / renkaiden venttiileitä ei saa puhdistaa tällä laitteella korkean vedenpaineen vuoksi.

- Asbestia tai muita sellaisia materiaaleja, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia aineita, ei saa ruiskuttaa.
- Tarkasta, että kaikki liitosletket ovat hyvin kiinnitetyinä.
- Käsiruiskupistoolia ei saa lukita käytön aikana.
- Älä aja verkkojohdon tai korkeapaineletkun päältä.
- Työskentele vain riittävässä valaistuksessa.

## Laitteen käynnistys

- ➔ Avaa vedenkierto.
- ➔ Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "I".
- ➔ Avaa käsiruiskupistoolin varmistin lukiutuksestaan painamalla.
- ➔ Paina käsiruiskupistoolin vipua.

## Käyttö surupaineella

### ⚠ Varoitus

Surupainesuuttimesta ulospääsevä vesisuihku saa aikaan käsiruiskupistooliin vaittavan takaiskuvoiman. Seiso tukevassa asennossa ja pidä käsiruiskupistoolista ja suihkuputkesta molemmien käsin kiinni.

### Tehosuutin

Laite on varustettu seuraavalla suuttimella:

- Voimasuutin, 15°:een ruiskutuskulma
  - Laakakorkeapainesuihku (15°) lian puhdistamiseen laajoilta pinnoilta

### Ohje

Suuntaa korkeapainesuihku aina aluksi pitkän etäisyyden päästää puhdistettavaan kohteeseen välttääksesi korkean paineen aiheuttamia vahinkoja.

## Käyttöpaineen ja syöttömäärään säättäminen

- ➔ Vedä käsiruiskupistoolin vipua.
- ➔ Säädä käyttöpainetta ja syöttömäärää kääntämällä pumppuyksikön paine- ja määräsäätimestä.  
Käyttöpaine on luettavissa painemittristä.

## Käytön keskeytys

- ➔ Päästää suihkupistoolin vipu irti. Laite kytkeytyy pois 30 sekunnin jälkeen.
- ➔ Varmista kälsruiskupistoolin vipu varmuuspidätyspinteellä.
- ➔ Aseta kälsruiskupistooli ja ruiskuputki säilytystelineeseen paikoilleen.

## Käytön lopetus

- ➔ Huuhdo laitetta vesijohtovedellä avamalla kälsruiskupistooliin vähintään 2-3 minuutin ajaksi, jos olet käyttänyt laitetta suolavedellä (merivedellä).
- ➔ Päästää suihkupistoolin vipu irti.
- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "0".
- ➔ Sulje veden syöttöputki.
- ➔ Käytä kälsruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
- ➔ Varmista kälsruiskupistoolin vipu varmuuspidätyspinteellä.
- ➔ Irrota veden tuloletku laitteesta.
- ➔ Vedä verkkopistoke irti.
- ➔ Kokoa verkkoliittäntäkaapeli, korkeapaineletku ja varusteet laitteeseen.

## Suojaaminen pakkaselta

### ⚠ Varoitus

Vaurioitumisvaara! Jäätyvä vesi laitteessa saattaa vaurioittaa laitteen osia.

Säilytä laite talvella pakkaselta suojaottuna lämmityssä tilassa tai tyhjennä se. Jos laitteen käyttötauko on pitkä, on suositeltavaa pumpata laitteeseen jäänestoainetta.

### Veden poistaminen

- ➔ Ruuvaa vedentuloletku ja korkeapaineletku irti.
- ➔ Puhalla laite puhtaaksi paineilmalla.

### Laitteen huuhtominen jäätymisestoaineella

#### Ohje

Noudata jäätymisestoaineen valmistajan ilmoittamia käyttöohjeita.

- ➔ Pumpaa laitteen läpi tavallista jäänestoainetta.

Nämä saavutetaan samalla tietty korroosiosuoja.

## Kuljetus

### Varo

Loukaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

### Ajaminen

- ➔ Työntökaari painetaan alas ja laitetta työnnetään.

## Nosturikuljetus

- ➔ Kiinnitä nostolaite nosturisiirtoa varten olevan nostotuen keskelle.

### Turvallisuusohjeet nosturilla nostamiseen

#### ⚠ Vaara

Laitteen putoamisesta aiheutuva loukaantumisvaara.

- Noudata paikallisia tapaturmantorjunta-määryksiä ja turvaohjeita.
- Tarkasta ennen jokaista nosturilla tapahtuvaa siirtoa, että nostokiinnikkeet eivät ole vahingoittuneet.
- Tarkasta ennen jokaista nosturilla tapahtuvaa siirtoa, että nostovälineet eivät ole vahingoittuneet.
- Laitetta saa nostaa vain nosturisiirtoa varten laitteeseen kiinnitetystä nostokiinnikeistä.
- Älä käytä nostoketjuja.
- Varmista nostolaite kuorman tahattoman irtoamisen varalta.
- Poista ruiskuputki kälsruiskupistooleen ja irtonaiset esineet ennen nosturilla tapahtuvaa siirtoa.
- Älä siirrä noston aikana mitään esineitä laitteen mukana.
- Konetta saavat siirtää nosturia käyttäen vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet opastuksen nosturin käyttämiseen.
- Älä koskaan seisoo kuorman alla.
- Huolehdi siitä, että nosturin vaara-alueella ei ole henkilöitä.
- Älä jätä laitetta riippumaan nosturista ilman valvontaa.

### Turvallisuustarkastus

- ➔ Tarkasta laitteen kaikkien ruuvikiintysten tiukkuus ja kiristä tarvittaessa.

## Kuljetus ajoneuvoissa

Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

## Koneen säilytys

### Varo

**Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara!** Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

## Hoito ja huolto

### ⚠ Loukkaantumisvaara

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä on kytettävä laite pois päältä ja vedettävä virtapistoke irti.

## Huolto

### Turvatakastussopimus/huoltosopimus

Voit solmia säännöllisen turvatarkastussopimuksen tai huoltosopimuksen myyjälilikkeesi kanssa.

Kysy meiltä neuvoa.

### Jokaisen käyttökerran jälkeen

→ Tarkasta verkkokohto.

Verkkokohto ei saa olla vahingoittunut (sähköiskun aiheuttama vaara). Vaurioitunut verkkokohto on vaihdettava välittömästi, sen vaihto kuuluu ainoastaan valtuutetulle Kärcher-asiakaspalvelulle tai sähköalan ammattilaiselle.

→ Tarkasta, onko korkeapaineletkussa vaurioita (murtumisvaara).

Vaihda vaurioitunut korkeapaineletku välittömästi.

→ Korkeapaineepumpun öljymäärä tarkastetaan öljymäären näytöstä.

Jos öljy on maitomaista (vettä öljyssä), ota yhteys asiakaspalveluun

→ Tarkasta laitteen (pumppu) tiiviys.

3 laitteen alapuolelle tippuvaa vesipisaraa minuutissa on sallittua. Jos vettä vuotaa enemmän, ota yhteys asiakaspalveluun.

### Viikoittain

- Puhdista vesiliitännän suodatin.
- Pyörrien ilmanpaine tarkastetaan ren-gas paineet (katso "Tekniset tiedot").

### 50 käyttötunnin jälkeen

- Vaihda pumpun öljy

### Vuosittain tai 500 käyttötunnin jälkeen

Vaihda korkeapaineepumpun öljy.

- Katso sopiva öljylaatu teknisistä tiedoista.

→ Ruuva öljynlaskutulppa ulos.

→ Laske öljy kokoamissäiliöön.

→ Ruuva öljynlaskutulppa sisään.

→ Lisää hitaasti uutta öljyä öljymäären ilmaisimen keskiväliin saakka.

### Ohje

Poista ilmakuplat.

## Häiriöapu

Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraavan yhteenvedon avulla.

Epäselvissä tapauksissa käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

### ⚠ Loukkaantumisvaara

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä on kytettävä laite pois päältä ja vedettävä virtapistoke irti.

### ⚠ Varoitus

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustöitä ja sähkökäyttöisiä rakenneosia koskevia töitä.

## Merkkivalot

Merkkivalo ilmaisee käyttötilaa (vihreä) ja häiriötä (punainen).

### Palauttaminen alkutilaan:

- Aseta valintakytkin asentoon "0".

- Odota hetki.

- Aseta valintakytkin asentoon "I".

### Käyttötilat

- Vihreä valo palaa:

- laite on käyttövalmis.

- Vihreä vilkkuu kerran:

- käyttövalmius päättynyt 30 minuutin kuluttua.

- Laite on 30 minuutin keskeytyksettöömän käytän jälkeen sammunut (turvallisuustekijä, jos korkeapaineletku on rikkoutunut).

### Häiriönäyttö

- Punainen valo palaa:
    - laitteessa sähköhäiriö.
- ➔ Vedä verkkopistoke irti.
- ➔ Ota yhteys asiakaspalveluun.
- Punainen vilkkuu kerran:
    - korkeapainepuoli vuotaa.
- ➔ Tarkasta korkeapaineletkun, letkuliusosten ja käsiruiskupistoolin tiiviys.
- Punainen vilkkuu kahdesti:
    - Moottori ylikuormitettu/ylikuumentunut
- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "0".
- ➔ Anna laitteen jäähtyä.
- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "I".
- Vedenpaine liian matala
- ➔ Varmista riittävä vesijohtopaine.
- Punainen vilkkuu kolmesti:
    - Virhe jännitelähteessä
- ➔ Tarkista sähköjohto ja sulakkeet.
- Punainen vilkkuu neljästi:
    - Virranotto liian korkea
- ➔ Ota yhteys asiakaspalveluun.

### Laite ei toimi

- Ei verkkovirtaa
- ➔ Tarkasta, täsmääkö typpikivilvessä ilmoitettu jännite virtalähteestä jännitteeseen kanssa yhteen.
- ➔ Tarkasta, onko verkkajohto vaurioitunut.
- Vihreä merkkivalo vilkkuu.
- ➔ Käyttövalmiusaika on päättynyt. Sammuta laite ja kytke päälle uudelleen.
- Kuivakäyntivahti (valinnainen) on aktivoitu veden liian pienien tulopaineen vuoksi.
- Merkkivalo "Vedenpuute" syttyy.
- ➔ Veden tulomäärä tarkastetaan (katso "Tekniset tiedot").
- Laitteen käynnistämiseksi uudelleen käännä kytkin ensin asentoon "0".
- Käynnistä laite sitten uudelleen.

- Moottori ylikuormitettu, vaihekatkokseen suoja tai ylikuumenemiskytkin lauennut.

- ➔ Sammuta laite ja anna sen jäähtyä. Korjaa häiriön aiheuttama syy. Kytke laite takaisin päälle.

### Laite ei muodosta painetta

- Vääärä suutinkoko
- ➔ Tarkasta suuttimen oikea koko (katso "Tekniset tiedot").
- Suutin on loppuunkulunut.
- ➔ Puhdista/vaihda suutin
- Suodatin likainen.
- ➔ Puhdista vesiliittännän suodatin. Ruuvaa suodatinkotelo auki ja poista suodatin. Puhdista suodatin vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
- Ilmaa järjestelmässä
- ➔ Ilmaa laite.
- Ruuva suutin irti. Käynnistä laite ja anna sen käydä niin kauan, kunnes ulostuleva vesi ei enää kupli. Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.
- Pumpun tulojohdot vuotavat tai ovat tukkeutuneet
- ➔ Kaikkien korkeapainepumppuun menevien johdotusten tiiviys ja läpikulku tarkastetaan.

### Korkeapainepumppu vuotaa

- ➔ 3 laitteen alapuolelle tippuvaa vesipisaraa minuutissa on sallittua. Jos vettä vuotaa enemmän, ota yhteys asiakaspalveluun.

### Korkeapainepumppu nakuttaa

- ➔ Tarkasta kaikkien korkeapainepumpulle menevien johdotusten tiiviys ja, että ne eivät ole tukossa.
- ➔ Ilmaa laite.
- Ruuva suutin irti. Käynnistä laite ja anna sen käydä niin kauan, kunnes ulostuleva vesi ei enää kupli. Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä mahdollisesti aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta.

Takuu astuu voimaan vasta sitten, kun kaupliaasi täyttää mukaan liitetyn vastauskortin kokonaan, leimaa ja allekirjoittaa sen ja kun lähetät vastauskortin Kärcher-maahantuojalle.

Takuutapauksessa käänny varusteet ja ostoskuitti mukana jälleenmyyjän tai lähimän valtuutetun huoltopisteeseen puoleen.

## Yleisiä ohjeita

### Varusteet ja varaosat

#### ⚠ Varoitus

*Tapaturmavaara epäsopivia varusteita käytettäessä. Käytetään vain varusteita, jotka on hyväksytty laitteen työpaineelle (katso "Tekniset tiedot").*

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta [www.karcher.fi](http://www.karcher.fi), osiosta Huolto.

## EU-standardinmukaisuustodistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

**Tuote:** korkeapainepesuri

**Tyyppi:** 1.367-xxx

#### Yksiselitteiset EU-direktiivit

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2004/108/EY

2000/14/EY

#### Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

#### Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä

2000/14/EY 2000/14/EY: Liite V

#### Äänen tehotaso dB(A)

##### HD 9/50-4 Cage

Mitattu: 92

Taattu: 94

##### HD 13/35-4 Cage

Mitattu: 93

Taattu: 95

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentointivaltutettu:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Puh.: +49 7195 14-0  
Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Tekniset tiedot

<b>Typpi</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Sähköliitintä</b>					
Jännite	V	400			
Virtatyyppi	Hz	3~50			
Liitosjohto	kW	15			
Verkkosulake (hidas)	A	32			
Suojatyyppi		IPX5			
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia	0,192	0,164		
<b>Vesiliitäntä</b>					
Tulopaine (maks.)	MPa (baaria)	1 (10)			
Tulopaine (min.), kun veden määrä on suurin mahdollinen	MPa (baaria)	0,05 (0,5)			
Tulolämpötila, maks.	°C	60			
Tulomäärä, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Tuloletkun pituus (minimi)	m	7,5			
Tuloletku, halkaisija (minimi)	tuuma	1			
<b>Suoritustiedot</b>					
Työpaine	MPa (baaria)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (baaria)	45 (450)	64 (640)		
Syöttömäärä, vesi	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Suutinkoot	--	15049	15030		
Käsiruiskupistoolin takaiskuvoima	N	93	79		
<b>Käyttöaineet</b>					
Öljymäärä - pumppu	l	1,3			
Öljytyyppi - pumppu		SAE 90 Hypoid			
<b>Mitat ja painot</b>					
Pituus x leveys x korkeus	mm	1025 x 780 x 1100			
Tyypillinen käyttöpaino	kg	195			
Pyörien ilmanpaine	MPa (baaria)	0,20 (2,0)			
<b>Mitattut arvot EN 60355-2-79 mukaisesti</b>					
Käsi-käsivarси tärinäärho					
Käsiruiskupistooli	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Suihkuputki	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	1			
Äänepainetaso L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Epävarmuus K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Äänitehotaso L <sub>WA</sub> + epävarmuus K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Tyyppi		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Sähköliitintä</b>			
Jännite	V	440	
Virtatyyppi	Hz	3~60	
Liitosjohto	kW	15	
Verkkosulake (hidas)	A	32	
Suojatyyppi		IPX5	
<b>Vesiliitäntä</b>			
Tulopaine (maks.)	MPa (baaria)	1 (10)	
Tulopaine (min.), kun veden määrä on suurin mahdollinen	MPa (baaria)	0,05 (0,5)	
Tulolämpötila, maks.	°C	60	
Tulomääärä, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Tuloletkun pituus (minimi)	m	7,5	
Tuloletku, halkaisija (minimi)	tuuma	1	
<b>Suoritustiedot</b>			
Työpaine	MPa (baaria)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili)	MPa (baaria)	45 (450)	64 (640)
Syöttömääärä, vesi	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Suutinkoot	--	15046	15028
Käsiruiskupistoolin takaiskuvoima	N	93	79
<b>Käyttöaineet</b>			
Öljymääärä - pumppu	l	1,3	
Öljytyyppi - pumppu		SAE 90 Hypoid	
<b>Mitat ja painot</b>			
Pituus x leveys x korkeus	mm	1025 x 780 x 1100	
Tyypillinen käyttöpaino	kg	195	
Pyörien ilmanpaine	MPa (baaria)	0,20 (2,0)	
<b>Mitatut arvot EN 60355-2-79 mukaisesti</b>			
Käsi-käsivarsi tärinäarvo			
Käsiruiskupistooli	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Suihkuputki	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	1	
Äänenpainetaso L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Epävarmuus K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Äänitehotaso L <sub>WA</sub> + epävarmuus K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 55.953-314.0!
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.
- Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες.

## Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος . . . . .	EL . . . . .
Σύνοψη . . . . .	EL . . . . .
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς . . . . .	EL . . . . .
Σύμβολα στη συσκευή . . . . .	EL . . . . .
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	EL . . . . .
Διατάξεις ασφαλείας . . . . .	EL . . . . .
Έναρξη λειτουργίας . . . . .	EL . . . . .
Χειρισμός . . . . .	EL . . . . .
Μεταφορά . . . . .	EL . . . . .
Αποθήκευση της συσκευής . . . . .	EL . . . . .
Φροντίδα και συντήρηση . . . . .	EL . . . . .
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . .	EL . . . . .
Εγγύηση . . . . .	EL . . . . .
Γενικές υποδείξεις . . . . .	EL . . . . .
Δήλωση Συμμόρφωσης των E.K. . . . .	EL . . . . .
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	EL . . . . .

## Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Το μηχανέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το καύσιμο ντίζελ και η βενζίνη δεν πρέπει να καταλήγουν στο περιβάλλον. Προστατέψτε το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια με οικολογικό τρόπο.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Σύνοψη

### Εικόνες βλέπε σελίδα 2

- 1 Πιστολέτο χειρός
- 2 Σκανδάλη πιστολέτου εκτόξευσης
- 3 Κούμπωμα ασφαλείας
- 4 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης
- 5 Μετρητής ωρών λειτουργίας
- 6 Αποθήκευση σωλήνα εκτόξευσης
- 7 Λαβή μεταφοράς
- 8 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας / βλάβης
- 9 Διακόπτης συσκευής
- 10 Ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού (προαιρετικό)
- 11 Στήριγμα ελαστικού σωλήνα/καλωδίου
- 12 Καλώδιο σύνδεσης δικτύου με φις (Έκδοση 60 Hz χωρίς βύσμα)
- 13 Ασφάλεια έλλειψης νερού, διάταξη προστασίας ξηρής λειτουργίας (προαιρετικό)
- 14 Βαλβίδα ασφάλειας
- 15 Στόμια πλήρωσης λαδιού
- 16 Ρύθμιση πίεσης/ποσότητας
- 17 Θήκη εξαρτημάτων

- 18 Βίδα εκροής λαδιού
- 19 Υδραυλική σύνδεση με φίλτρο
- 20 Ένδειξη στάθμης λαδιού
- 21 Σύνδεση υψηλής πίεσης
- 22 Μανόμετρο
- 23 Ακροφύσιο Power με περικόχλιο
- 24 σωλήνας εκτόξευσης
- 25 Δοκίδα μεταφοράς με γερανό

### Αναγνωριστικό χρώματος

- Τα χειριστήρια για τη διαδικασία καθαρισμού είναι κίτρινα.
- Τα χειριστήρια για τη συντήρηση και το σέρβις είναι ανοικτά γκρίζα.

## Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης αποκλειστικά και μόνο:

- για τον καθαρισμό μηχανημάτων, οχημάτων, κτιρίων, εργαλείων.
- με τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που έχουν εγκριθεί από τον Οίκο Kärcher.

## Σύμβολα στη συσκευή



Ο ψεκασμός με υψηλή πίεση μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνος σε περίπτωση μη προσήκουσας χρήσης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από το παγωμένο νερό! Στη διάρκεια του χειμώνα, φυλάξτε τη συσκευή σε θερμαινόμενο χώρο ή αδειάστε την.

	<p>Κίνδυνος ακουστικής βλάβης. Κατά την εργασία με τη συσκευή, να φοράτε οπωσδήποτε κατάλληλες ωτοασπρίδες. Κίνδυνος τραυματισμού! Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.</p>
	<p>Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτές επιφάνειες!</p>

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας KÄRCHER ή εναλλακτικά ένας διαχωριστής συστήματος κατά το EN 12729 τύπος BA. Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.

### Προσοχή

Συνδέετε πάντα το διαχωριστή συστήματος στο δίκτυο παροχής νερού και ποτέ απευθείας στη συσκευή!

## Υποδείξεις ασφαλείας

### Διαβάθμιση κινδύνων

#### ⚠ Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

#### ⚠ Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

### Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

## Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης.
- Ο ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης και η μονάδα ψεκασμού πρέπει να συμμορφώνονται με τη μέγιστη υπερπίεση λειτουργίας που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσίες.
- Ελέγχετε καθημερινά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.  
*Μην χρησιμοποιείτε πλέον τους τσακισμένους ελαστικούς σωλήνες.*  
Σε περίπτωση που φαίνεται η εξωτερική συρμάτινη στρώση, μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης με χαλασμένο σπείρωμα.
- Τοποθετείτε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην μπορεί να περάσει από πάνω του τροχοφόρο.
- Μην χρησιμοποιείτε πλέον τον ελαστικό σωλήνα, ο οποίος καταπονήθηκε από πέρασμα τροχοφόρου, τσάκισμα ή κρούσεις, ακόμα κι όταν δεν είναι ορατή καμία ζημιά.
- Αποθηκεύετε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην εμφανίζονται μηχανικά φορτία.
- Μέγιστη ροπή σύσφιξης κοχλιωτών συνδέσεων του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης 20 Nm.

### Διατάξεις ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους.

## Διακόπτης συσκευής

Ο διακόπτης της συσκευής αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων από την εργασία ή μετά τον τερματισμό της λειτουργίας.

### Κούμπωμα ασφαλείας

Το κούμπωμα ασφαλείας στο πιστολέτο εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.

### Βαλβίδα υπερχείλισης με διακόπτη πίεσης

- Κατά τη μείωση της ποσότητας νερού με το ρυθμιστή πίεσης/ποσότητας, ανοίγει η βαλβίδα υπερχείλισης και ένα μέρος του νερού επιστρέφει στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας. Ο πιεζοδιακόπτης της βαλβίδας υπερχείλισης παρέχει ένα σήμα στο σύστημα ελέγχου, το οποίο απενεργοποιεί την αντλία έπειτα από περ. 30 δευτερόλεπτα καθυστέρησης.
- Εάν ανοίξει το πιστολέτο χειρός, ανοίγει η βαλβίδα υπερχείλισης και ολόκληρη η ποσότητα νερού επιστρέφει στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας. Ο πιεζοδιακόπτης της βαλβίδας υπερχείλισης παρέχει ένα σήμα στο σύστημα ελέγχου, το οποίο απενεργοποιεί την αντλία. Η βαλβίδα υπερχείλισης και ο διακόπτης πίεσης έχουν ρυθμιστεί και σφραγιστεί από το εργοστάσιο. Ρύθμιση αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Βαλβίδα ασφάλειας

Η βαλβίδα ασφάλειας ανοίγει σε περίπτωση βλάβης της βαλβίδας υπερχείλισης. Η βαλβίδα ασφάλειας ρυθμίζεται και μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Πρόσθετη ασφάλεια έλλειψης νερού (προαιρετικό)

Η ασφάλεια έλλειψης νερού απενεργοποιεί τον κινητήρα σε περίπτωση ανεπαρκούς παροχής νερού (πολύ χαμηλή πίεση νερού).

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού.

## Προστασία από την παράλειψη φάσης

Το σύστημα προστασίας κατά της παράλειψης φάσης διακόπτει το κύκλωμα, όταν δεν υπάρχει τάση.

### Επαφή προστασίας πηνίου

Η επαφή προστασίας περιέλιξης στην περιέλιξη του κινητήρα της κίνησης της αντλίας θέτει σε περίπτωση υπερθέρμανσης τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.

## Έναρξη λειτουργίας

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Η συσκευή, οι αγωγοί προσαγωγής, το λάστιχο υψηλής πίεσης και οι συνδέσεις πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

### Έλεγχος της στάθμης λαδιού

- ➔ Κόψτε τη μύτη του καπακιού του δοχείου λαδιού.
- ➔ Ελέγχτε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης.  
Η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται στο μέσο της ένδειξης στάθμης λαδιού.
- ➔ Αν χρειάζεται, συμπληρώστε λάδι (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά).

### Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

### ⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακατάλληλων εξαρτημάτων. Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση για την πίεση εργασίας της συσκευής (ανατρέξτε στα "Τεχνικά χαρακτηριστικά").

Τοποθετήστε το εξάρτημα μόνον όταν το μηχάνημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Μέγιστη ροπή σύσφιξης κοχλιωτών συνδέσεων του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης 20 Nm.

- ➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και τον σωλήνα εκτόξευσης με το πιστολέτο.
- ➔ Συναρμολογήστε το ακροφύσιο μεγάλης ισχύος στο σωλήνα δέσμης ψεκασμού. Σφίξτε καλά το ρακό με το χέρι.
- ➔ Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης στη σύνδεση υψηλής πίεσης της συσκευής.

### Τροφοδοσία ρεύματος

- Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης, βλέπτε Τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει από ηλεκτρολόγο και να ανταποκρίνεται στο IEC 60364-1.

### ⚠ Προειδοποίηση

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης αντίστασης δικτύου στο σημείο ηλεκτρικής σύνδεσης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά).

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την αντίσταση δικτύου στο σημείο σύνδεσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία ηλεκτροδότησης.

### ⚠ Κίνδυνος

- Ελέγχετε αν συμφωνεί η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου με την τάση της πηγής ρεύματος.
- Τα ακατάλληλα ηλεκτρικά καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικινδυνα. Σε υπαίθριους χώρους χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους και αντιστοίχως επισημασμένους ηλεκτρικούς αγωγούς προέκτασης με επαρκή διατομή:

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### Έκδοση 60 Hz

Σε αυτή την έκδοση της συσκευής, το κατάλληλο βύσμα πρέπει να προσαρτηθεί στον αγωγό σύνδεσης στο ρεύμα από ηλεκτρολόγο.

## Σύνδεση νερού

### ⚠ Προειδοποίηση

Τηρείτε τους κανονισμούς της επιχείρησης υδροδότησης.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας KARCHER ή εναλλακτικά ένας διαχωριστής συστήματος κατά το EN 12729 τύπος BA. Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.



### Προσοχή

Συνδέετε πάντα το διαχωριστή συστήματος στο δίκτυο παροχής νερού και ποτέ απευθείας στη συσκευή!

### Απαιτήσεις ποιότητας του νερού:

Παράμετροι	Τιμή
Τιμή pH	6,5...9,5
ηλεκτρική αγωγιμότητα	max. 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Υδρογονάνθρακες	< 0,01 mg/l
Χλωρίδια	< 250 mg/l
Ασβέστιο	< 200 mg/l
Ολική σκληρότητα	< 28 °dH
Σίδηρος	< 0,2 mg/l
Μαγγάνιο	< 0,05 mg/l
Χαλκός	< 0,02 mg/l
Θειικό οξύ	< 240 mg/l
Ενεργό χλώριο	< 0,1 mg/l
Χωρίς δυσάρεστες οσμές	

Τιμές σύνδεσης, βλ. Πινακίδα τύπου/Τεχνικά χαρακτηριστικά.

- ➔ Χρησιμοποιείτε εύκαμπτο σωλήνα με ενισχυμένους ιστούς (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).  
Διάμετρος τουλάχιστον 1".
- ➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη σύνδεση νερού της συσκευής.
- ➔ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη βάνα.

## Αναρροφήστε νερό από το δοχείο

Για την αναρρόφηση νερού, πριν τη συσκευή πρέπει να συνδεθεί μια αντλία προπίστησης.

### ⚠ Κίνδυνος

Μην αναρροφάτε ποτέ νερό από δοχείο πόσιμου νερού.

### ⚠ Κίνδυνος

Ποτε μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση υγρών που περιέχουν διαλυτικά ή συμπυκνωμένων οξέων και διαλυτικών μέσων! Σε αυτά συγκαταλέγονται π.χ. η βενζίνη, το διαλυτικό χρωμάτων ή το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ψεκαστικό νέφος είναι άκρως εύφλεκτο, εκρηκτικό και δηλητηριώδες. Απαγορεύεται η ακετόνη, τα συμπυκνωμένα οξέα και τα διαλυτικά, γιατί προκαλούν διάβρωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

- ➔ Συνδέστε το σύνδεσμο νερού της συσκευής με την αντλία προπίστησης (κατάλληλος ελαστικός σωλήνας: 4.440-270.0).
- ➔ Εξαέρωση της συσκευής πριν από τη λειτουργία.

## Εξαέρωση της συσκευής

- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ξεβιδώστε το ακροφύσιο.
- ➔ Χρησιμοποιήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου.
- ➔ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε την να λειτουργεί, μέχρις ότου να εξέρχεται το νερό χωρίς φυσαλίδες από το σωλήνα εκτόξευσης.
- ➔ Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ).

## Χειρισμός

### ⚠ Κίνδυνος

- Απαγορεύεται η χρήση σε σημεία, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό, επίπεδο έδαφος.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης από παιδιά.

(Κίνδυνος ατυχημάτων λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης της συσκευής).

- Η δέσμη νερού που εξέρχεται από το ακροστόμιο υψηλής πίεσης, προξενεί αντεπιστροφή στο πιστολέτο. Ένας σωλήνας εκτόξευσης με γωνία μπορεί να προξενείσει επιπλέον ροπή στρέψης.  
*Γι' αυτό κρατάτε τον σωλήνα εκτόξευσης και το πιστολέτο γερά στα χέρια σας.*
- Μην κατευθύνετε ποτέ τη δέσμη νερού σε πρόσωπα, ζώα, την ίδια τη συσκευή ή σε ηλεκτρικά λειτουργικά μέρη.
- Κίνδυνος τραυματισμού από τη δέσμη υψηλής πίεσης και τους στροβιλιζόμενους ρύπους. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά γάντια, προστατευτική στολή και ειδικές μπότες ασφαλείας με προστατευτικά ποδιών.
- Μην στρέφετε τη δέσμη πάνω σε άλλους ή σε εσάς τους ίδιους, για να καθαρίσετε ρούχα ή παπούτσια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν βρίσκονται κοντά της άλλα άτομα.
- Κίνδυνος ακουστικής βλάβης. Κατά την εργασία με τη συσκευή, να φοράτε οπωσδήποτε κατάλληλες ωτοασπίδες.
- Εάν στρέψετε τη δέσμη νερού προς αντικείμενα που παράγουν αυξημένο θόρυβο, η εκπομπή θορύβου μπορεί να υπερβεί τις τιμές που περιλαμβάνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Με αυτή τη συσκευή δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός ελαστικών αυτοκινήτων/ βαλβίδων ελαστικών λόγω της υψηλής πίεσης του νερού.
- Δεν επιτρέπεται ο ψεκασμός υλικών που περιέχουν αμίαντο και αυτών που είναι βλαβερά για την υγεία.
- Όλες οι συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων να είναι πάντα γερά βιδωμένες.
- Η σκανδάλη του πιστολέτου δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη κατά τη λειτουργία.
- Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος και το σωλήνα υψηλής πίεσης με τους τροχούς της συσκευής.
- Εργασία μόνο με επαρκή φωτισμό.

## Ενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στη θέση "I".
- ➔ Πιέστε και απασφαλίστε το κούμπωμα ασφαλείας του πιστολέτου χειρός.
- ➔ Χρησιμοποιήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου.

## Λειτουργία με υψηλή πίεση

### △ Προειδοποίηση

Η δέσμη νερού που εξέρχεται από το μπεκ υψηλής πίεσης ασκεί δύναμη οπισθοδρόμησης στο πιστολέτο χειρός. Το σώμα σας πρέπει να είναι σε ασφαλή στάση και πρέπει να κρατάτε το πιστολέτο και το σωλήνα ψεκασμού και με τα δύο χέρια.

### Ακροφύσιο Power

Η συσκευή συνοδεύεται από τα ακόλουθα ακροφύσια:

- Ακροφύσιο Power, γωνία δέσμης 15°
- Επίπεδη δέσμη υψηλής πίεσης (15°) για ρύπους σε μεγάλες επιφάνειες

### Υπόδειξη

Κατευθύνετε αρχικά τη ριπή υψηλής πίεσης από μεγαλύτερη απόσταση στο προς καθαρισμό αντικείμενο για να αποφύγετε ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω της υψηλής πίεσης.

## Ρύθμιση πίεσης εργασίας και προσότητας μεταφοράς

- ➔ Τραβήξτε τη σκανδάλη του πιστολέτου.
- ➔ Ρυθμίστε την πίεση εργασίας και την πρωθιστή ποσότητα, περιστρέφοντας το ρυθμιστή πίεσης/προσότητας στη μονάδα άντλησης.

Το μανόμετρο δείχνει την πίεση εργασίας.

## Διακοπή λειτουργίας

- ➔ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.

Η συσκευή απενεργοποιείται έπειτα από 30 δευτερόλεπτα.

- ➔ Ασφαλίστε τη σκανδάλη του πιστολέτου με το κούμπωμα.
- ➔ Τοποθετήστε το πιστολέτο χειρός μαζί με το σωλήνα εκτόξευσης στην υποδοχή εξαρτημάτων.

## Τερματισμός λειτουργίας

- ➔ Μετά τη λειτουργία με αλμυρό νερό (νερό της θάλασσας) να ξεπλυθεί η συσκευή τουλάχιστον επί 2-3 λεπτά με νερό από το δίκτυο ύδρευσης, ενώ το πιστολέτο είναι ανοιχτό.
- ➔ Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".
- ➔ Κλείστε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ενεργοποιήστε το πιστολέτο, έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.
- ➔ Ασφαλίστε τη σκανδάλη του πιστολέτου με το κούμπωμα.
- ➔ Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού στο μηχάνημα.
- ➔ Βγάλτε το ρευματολήπτη.
- ➔ Αποθηκεύστε το καλώδιο σύνδεσης δικτύου, τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης και τα εξαρτήματα στη συσκευή.

## Αντιπαγετική προστασία

### △ Προειδοποίηση

**Κίνδυνος ζημιών!** Παγωμένο νερό μπορεί να καταστρέψει τρίματα της συσκευής. Φυλάτε το μηχάνημα των χειμώνα σε θερμαινόμενο χώρο ή το αδειάστε το. Όταν δεν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, διοχετεύστε αντιπηκτικό στο μηχάνημα.

### Αδειάστε το νερό

- ➔ Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας νερού και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
- ➔ Καθαρίστε τη μηχανή με πεπιεσμένο αέρα.

**Ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιπηκτικό μέσο**

### Υπόδειξη

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του αντιπηκτικού.

- ➔ Εισάγετε ένα προιόν αντιπαγετικής προστασίας στη συσκευή.

Έτσι επιτυγχάνεται επίσης και κάποια αντιδιαβρωτική προστασία.

## Μεταφορά

### Προσοχή

**Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης!** Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

### Οδήγηση

- ➔ Πιέστε το τόξο ωθησης προς τα κάτω και σπρώξτε τη συσκευή.

## Μεταφορά με γερανό

- ➔ Στερεώστε τη διάταξη ανύψωσης στο μέσο της δοκίδας μεταφοράς με γερανό.

**Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με την ανύψωση**

### △ Κίνδυνος

**Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη πτώση της συσκευής.**

- Λάβετε υπόψη τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό ελέγχετε την ανυψωτική διάταξη για τυχόν βλάβες.
- Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό ελέγχετε τα ανυψωτικά μέσα για τυχόν βλάβες.
- Ανυψώνετε τη συσκευή μόνον από τη διάταξη μεταφοράς με γερανό.
- Μη χρησιμοποιείτε αλυσίδες.
- Ασφαλίστε τη διάταξη ανύψωσης έναντι της ακούσιας αποδέσμευσης του φορτίου.
- Πριν τη μεταφορά με γερανό αφαιρέστε το σωλήνα ψεκασμού με το πιστολέτο

- χειρός, καθώς και τα άλλα μη στερεωμένα αντικείμενα.**
- **Κατά τη διαδικασία ανύψωσης μην μεταφέρετε άλλα αντικείμενα πάνω στη συσκευή.**
  - **Η συσκευή επιτρέπεται να μεταφέρεται με το γερανό μόνο από άτομα, τα οποία έχουν γνώση του χειρισμού του γερανού.**
  - **Μη στέκεστε κάτω από το φορτίο.**
  - **Προσέχετε ώστε να μη βρίσκονται άτομα εντός της επικίνδυνης περιοχής του γερανού.**
  - **Μην αφήνετε ανεπίβλεπτη τη συσκευή να κρέμεται στο γερανό.**

### Έλεγχος ασφαλείας

- ➔ Ελέγξτε την έδραση όλων των κοχλιών τών συνδέσεων της διάταξης και σφίξτε τις κατά περίπτωση.

### Μεταφορά σε οχήματα

Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

## Αποθήκευση της συσκευής

### Προσοχή

**Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης!** Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

## Φροντίδα και συντήρηση

### Δ Κίνδυνος τραυματισμού

Πριν από όλες τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις από την πρίζα.

### Συντήρηση

## Επιθεώρηση ασφαλείας/Συμβόλαιο συντήρησης

Με το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα, μπορείτε να συμφωνήσετε τακτική επιθεώρηση ασφαλείας ή να συνά-

ψετε συμβόλαιο συντήρησης του μηχανήματος.

Δεχθείτε σχετική ενημέρωση.

### Πριν από κάθε λειτουργία

- ➔ Ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος.

Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζει βλάβες (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Εάν το καλώδιο ρεύματος παρουσιάσει βλάβη, να αντικατασταθεί αμέσως από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από έναν ειδικό ηλεκτρολόγο.

- ➔ Ελέγχετε το σωλήνα υψηλής πίεσης για ενδεχόμενες βλάβες (κίνδυνος έκρηξης).

Αντικαταστήστε άμεσα τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης που παρουσιάζει βλάβες.

- ➔ Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στην ένδειξη στάθμης λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης.

Αν το λάδι έχει γαλακτωματοποιηθεί (νερό στο λάδι), καλέστε αμέσως την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

- ➔ Ελέγχετε τη στεγανότητα του μηχανήματος (αντλίας).

3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιτρεπτές και μπορεί να στάζουν από την κάτω πλευρά του μηχανήματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διαρροής απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Εβδομαδιαίως

- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο στην υδραυλική σύνδεση.

- ➔ Ελέγχετε την πίεση αέρα στους τροχούς (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά").

### Έπειτα από 50 ώρες λειτουργίας

- ➔ Αντικαταστήστε τα λάδια της αντλίας.

### Ετησίως ή μετά από 500 ώρες λειτουργίας

Αλλάξτε το λάδι της αντλίας υψηλής πίεσης.

- ➔ Σχετικά με το είδος και την ποσότητα πλήρωσης του λαδιού, βλέπε "Τεχνικά χαρακτηριστικά".

- ➔ Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- ➔ Αδειάστε το λάδι στο δοχείο συλλογής λαδιού.
- ➔ Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- ➔ Γεμίστε αργά με νέο λάδι ως το μέσο της ένδειξης στάθμης λαδιού.

### Υπόδειξη

Οι φυσαλίδες αέρα πρέπει να μπορούν να διαφεύγουν.

## Αντιμετώπιση βλάβων

Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας απλές βλάβες.

Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Δ Κίνδυνος τραυματισμού

Πριν από όλες τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

### Δ Προειδοποίηση

Οι εργασίες επισκευών και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Ενδεικτική λυχνία

Η ενδεικτική λυχνία δείχνει την κατάσταση λειτουργίας (πράσινο) και τις βλάβες (κόκκινο).

### Επαναφορά:

- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".
- ➔ Περιμένετε λίγο.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στη θέση "l".

### Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας

- Διαρκώς πράσινο:
- Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.
- 1x αναβοσβήνει με πράσινο:
- Ο χρόνος ετοιμότητας για λειτουργία έχει παρέλθει έπειτα από 30 λεπτά.
- Η συσκευή απενεργοποιήθηκε έπειτα από 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας (ασφάλεια σε περίπτωση ρήξης του σωλήνα υψηλής πίεσης).

### Ένδειξη βλάβης

- Διαρκώς κόκκινο:
  - Ηλεκτρολογική βλάβη στη συσκευή
  - ➔ Βγάλτε το ρευματολήπτη.
  - ➔ Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- 1x αναβοσβήνει με κόκκινο:
  - Η πλευρά υψηλής πίεσης παρουσιάζει διαρροή
  - ➔ Ελέγχετε το σωλήνα υψηλής πίεσης, τις συνδέσεις του σωλήνα και το πιστολέτο για ενδεχόμενες διαρροές.
- 2x αναβοσβήνει με κόκκινο:
  - Κινητήρας υπερφορτωμένος/υπερθερμασμένος
  - ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".
  - ➔ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
  - ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στη θέση "l".
  - Πολύ χαμηλή πίεση νερού
  - ➔ Εξασφαλίστε την επαρκή πίεση του αγωγού νερού.
- 3x αναβοσβήνει με κόκκινο:
  - Σφάλμα στην παροχή τάσης
  - ➔ Ελέγχετε την ηλεκτρολογική σύνδεση και την ασφάλεια δικτύου.
- 4x αναβοσβήνει με κόκκινο:
  - Η απορρόφηση ρεύματος είναι πολύ υψηλή
  - ➔ Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Η συσκευή δεν λειτουργεί

- Δεν υπάρχει τάση ηλεκτρικού δικτύου
- ➔ Ελέγχετε αν συμφωνεί η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου με την τάση της πηγής ρεύματος.
- ➔ Ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος για ενδεχόμενες βλάβες.
- Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο
- ➔ Ο χρόνος ετοιμότητας λειτουργίας έχει παρέλθει. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

- Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια έλλειψης νερού (προαιρετική) εξαιτίας της χαμηλής πίεσης προσαγωγής νερού.  
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού.
- ➔ Ελέγχετε την πίεση προσαγωγής νερού, για την ελάχιστη τιμή ανατρέξτε στα "Τεχνικά χαρακτηριστικά".  
Για επανενεργοποίηση της συσκευής, ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στη θέση „Ο“ και ενεργοποιήστε τον ξανά.
- Υπερφόρτωση/υπερθέρμανση κινητήρα και/ή ενεργή προστασία από παράλειψη φάσης ή προστασία πηνίου
- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει. Αντιμετωπίστε το αίτιο της βλάβης. Θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία.

## Η συσκευή δεν παράγει καμία πίεση

- Λανθασμένο ακροφύσιο
- ➔ Ελέγχετε το μέγεθος του ακροφυσίου (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά").
- Το ακροφύσιο έχει φύγει από τη θέση του.
- ➔ Καθαρίστε/αντικαταστήστε το ακροστόμιο (μπεκ).
- Το φίλτρο είναι λερωμένο.
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο στην υδραυλική σύνδεση.  
Ξεβιδώστε το περιβλήμα του φίλτρου, αφαιρέστε το φίλτρο, καθαρίστε το και τοποθετήστε το στη θέση του.
- Αέρας στο σύστημα
- ➔ Εξαέρωση του μηχανήματος.  
Ξεβιδώστε το ακροφύσιο. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε την να λειτουργεί, μέχρις ότου να εξέρχεται το νερό χωρίς φυσαλίδες από το σωλήνα εκτόξευσης. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροφύσιο.
- Διαρροές ή εμπλοκή στους αγωγούς προσαγωγής προς την αντλία
- ➔ Ελέγχετε τους αγωγούς προσαγωγής προς την αντλία ως προς τη στεγανότητα ή τυχόν εμπλοκές.

## Η αντλία υψηλής πίεσης παρουσιάζει διαρροή

➔ 3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιτρεπτές και μπορεί να στάζουν από την κάτω πλευρά του μηχανήματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διαρροής απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Η αντλία υψηλής πίεσης κτυπά

- ➔ Ελέγχετε τους αγωγούς προσαγωγής προς την αντλία υψηλής πίεσης για διαρροές ή έμφραξη.
- ➔ Εξαέρωση του μηχανήματος.  
Ξεβιδώστε το ακροφύσιο. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε την να λειτουργεί, μέχρις ότου να εξέρχεται το νερό χωρίς φυσαλίδες από το σωλήνα εκτόξευσης. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροφύσιο.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Τυχόν βλάβες στο μηχάνημά σας αποκαθίστανται δωρεάν μέσα στην προθεσμία της παρεχόμενης εγγύησης, εφόσον ή αιτία είναι ελάττωμα υλικού ή σφάλμα κατασκευής.

Η εγγύηση τίθεται μόνον τότε σε ισχύ, όταν το κατάστημά από το οποίο προμηθευτήκατε το μηχάνημά σας έχει συμπληρώσει πλήρως, σφραγίσει και υπογράψει το επισυναπόμενο απαντητικό δελτάριο και εσείς στη συνέχεια το έχετε αποστέλει στην εταιρία προώθησης πωλήσεων της χώρας σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Γενικές υποδείξεις

### Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

#### Δ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακατάλληλων εξαρτημάτων. Χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση για την πίεση εργασίας της συσκευής (ανατρέξτε στα "τεχνικά χαρακτηριστικά").

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άφογης λειτουργίας της μηχανής
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), τομέας Εξυπηρέτησης.

## Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνενόηση μαζί μας.

**Προϊόν:** Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

**Τύπος:** 1.367-xxx

**Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης**

2000/14/EK 2000/14/EK: Παράρτημα V στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

**HD 9/50-4 Cage**

Μετρημένη: 92

Εγγυημένη: 94

**HD 13/35-4 Cage**

Μετρημένη: 93

Εγγυημένη: 95

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.

H. Jenner  
CEO

S. Reiser  
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:

S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

<b>Τύπος</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-154.0	1.367-156.0
<b>Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος</b>			
Τάση	V	400	
Ρεύμα	Hz	3~50	
Ισχύς σύνδεσης	kW	15	
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	A	32	
Είδος προστασίας		IPX5	
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm	0,192	0,164
<b>Σύνδεση νερού</b>			
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	1 (10)	
Πίεση προσαγωγής (ελάχ.) για μέγ. ποσότητα νερού	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Μέγ. θερμοκρασία παροχής	°C	60	
Ελάχ. παροχή	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	1500 (25)	1100 (18,3)
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής - μήκος (ελάχ.)	m	7,5	
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, ελάχ. διάμετρος	ίντσες	1	
<b>Επιδόσεις</b>			
Πίεση λειτουργίας	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Παροχή, νερό	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Μέγεθος ακροφυσίου	--	15049	15030
Δύναμη οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός	N	93	79
<b>Υλικά λειτουργίας</b>			
Ποσότητα λαδιού - αντλία	I	1,3	
Κατηγορία λαδιού - αντλία		SAE 90 Hypoid	
<b>Διαστάσεις και βάρη</b>			
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1025 x 780 x 1100	
Τυπικό βάρος λειτουργίας	kg	195	
Πίεση αέρα τροχών	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Μετρούμενες τιμές κατά EN 60355-2-79</b>			
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα			
Πιστολέτο χειρός	m/s <sup>2</sup>	0,87	
σωλήνας εκτόξευσης	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Αβεβαιότητα K	m/s <sup>2</sup>	1	
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>pA</sub>	dB (A)	78	
Αβεβαιότητα K <sub>pA</sub>	dB (A)	2	
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub> + Αβεβαιότητα K <sub>WA</sub>	dB (A)	95	94

<b>Τύπος</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-155.0	1.367-157.0
<b>Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος</b>			
Τάση	V	440	
Ρεύμα	Hz	3~60	
Ισχύς σύνδεσης	kW	15	
Ασφαλεία δικτύου (βραδείας τήξης)	A	32	
Είδος προστασίας		IPX5	
<b>Σύνδεση νερού</b>			
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)	1 (10)	
Πίεση προσαγωγής (ελάχ.) για μέγ. ποσότητα νερού	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Μέγ. θερμοκρασία παροχής	°C	60	
Ελάχ. παροχή	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	1500 (25)	1100 (18,3)
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής - μήκος (ελάχ.)	m	7,5	
Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής, ελάχ. διάμετρος	ίντσες	1	
<b>Επιδόσεις</b>			
Πίεση λειτουργίας	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Μέγ. υπερτίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Παροχή, νερό	λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Μέγεθος ακροφυσίου	--	15046	15028
Δύναμη οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός	N	93	79
<b>Υλικά λειτουργίας</b>			
Ποσότητα λαδιού - αντλία	I	1,3	
Κατηγορία λαδιού - αντλία		SAE 90 Hypoid	
<b>Διαστάσεις και βάρη</b>			
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	1025 x 780 x 1100	
Τυπικό βάρος λειτουργίας	kg	195	
Πίεση αέρα τροχών	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Μετρούμενες τιμές κατά EN 60355-2-79</b>			
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα			
Πιστολέτο χειρός	m/s <sup>2</sup>	0,87	
σωλήνας εκτόξευσης	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Αβεβαιότητα K	m/s <sup>2</sup>	1	
Επιπρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>pA</sub>	dB (A)	78	
Αβεβαιότητα K <sub>pA</sub>	dB (A)	2	
Επιπρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub> + Αβεβαιότητα K <sub>WA</sub>	dB (A)	95	94



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiblerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

- İlk kullanımından önce, 5.953-314.0 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.
- Ambalajı çıkartırken, ambalaj içeriğinde eksik aksesuar veya hasar kontrolü yapın.

## İçindekiler

Çevre koruma .....	TR ..1
Genel bakış .....	TR ..1
Kurallara uygun kullanım ..	TR ..2
Cihazdaki semboller.....	TR ..2
Güvenlik uyarıları .....	TR ..2
Güvenlik tertibatları .....	TR ..3
İşletime alma .....	TR ..3
Kullanımı .....	TR ..5
Taşıma .....	TR ..6
Cihazın depolanması .....	TR ..7
Koruma ve Bakım.....	TR ..7
Anızalarda yardım.....	TR ..7
Garanti .....	TR ..9
Genel bilgiler .....	TR ..9
AB uygunluk bildirisi.....	TR ..10
Teknik Bilgiler .....	TR ..11

## Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Lütfen motor yağı, dizel ve benzinin çevreye yayılmasına izin vermeyin. Lütfen zemini koruyun ve eski yağları çevre teknigine uygun olarak imha edin.

**İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)**  
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabibeceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Genel bakış

### Şekiller için bkz. Sayfa 2

- 1 El püskürme tabancası
- 2 El püskürme tabancasının kolu
- 3 Emniyet tırnağı
- 4 Yüksek basınç hortumu
- 5 Çalışma saatı sayacı
- 6 Çelik boru yuvası
- 7 İtme yayı
- 8 Çalışma durumu / Arıza kontrol lambası
- 9 Cihaz şalteri
- 10 Su eksikliği kontrol lambası (opsiyon)
- 11 Hortum/kablo tutucusu
- 12 Soketli elektrik fişi kablosu  
(60 Hz modeli, soketsiz)
- 13 Su eksikliği emniyeti, kuru çalışma koruma (opsiyon)
- 14 Emniyet valfi
- 15 Yağ doldurma ağızı
- 16 Basınç/miktar ayarı
- 17 Aksesuar bölmesi
- 18 Yağ boşaltma cıvatası
- 19 Filtreli su bağlantısı
- 20 Yağ seviyesi göstergesi
- 21 Yüksek basınç bağlantısı

- 22 Manometre
- 23 Üst somunlu Power meme
- 24 Püskürme borusu
- 25 Vinç yükleme mesnedi

### **Renk kodu**

- Temizlik prosesinin kullanım elemanları sarıdır.
- Bakım ve servis kullanım elemanları açık gridir.

### **Kurallara uygun kullanım**

Bu yüksek basınçlı temizleyici aşağıdaki amaçlarla kullanın:

- Makineler, araçlar, inşaat makineleri, aletler.
- Kärcher tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalarla birlikte.

### **Cihazdaki semboller**



**Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir.**  
Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanıma veya cihazın kendisine doğru tutulmamalıdır.

**Donan su nedeniyle zarar görme tehlikesi!** Cihazı kış aylarında ısıtmalı bir bölümde saklayın ya da boşaltın.



**Duyma kusurları tehlikesi.** Cihazla çalışırken mutlaka uygun bir kulaklık takın.  
**Yaralanma tehlikesi!** Koruyucu gözlük takın.



**Sıcak yüzeyler nedeniyle yanma tehlikesi!**

Geçerli talimatlar uyarınca, içme suyu şebekesinde sistem ayırcısı olmadan cihaz kesinlikle çalıştırılamamalıdır. EN 12729 Tip BA uyarınca KÄRCHER firmasına ait ya da alternatif uygun bir sistem ayırcısı kullanılmalıdır. Bir sistem ayırcısından akan su, içilemez olarak sınıflandırılmıştır.

### **Dikkat**

Sistem ayırcısını her zaman su beslemesine bağlayın, kesinlikle doğrudan cihaza bağlamayın!

### **Güvenlik uyarıları**

#### **Tehlike kademeleri**

##### **⚠ Tehlike**

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlike için.

##### **⚠ Uyarı**

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

##### **Dikkat**

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

### **Yüksek basınç hortumu**

##### **⚠ Tehlike**

**Yaralanma tehlikesi!**

- Sadece orijinal yüksek basınç hortumları kullanın.
- Yüksek basınç hortumu ve püskürme tertibatı, teknik bilgilerde belirtilen maksimum çalışma basıncına uygun olmalıdır.
- Kimyasal maddelerle teması önleyin.
- Yüksek basınç hortumunu her gün kontrol edin.  
**Kırılmış hortumları bir daha kullanmayın.**  
Diştaki tel katı görülürse, yüksek basınç hortumunu bir daha kullanmayın.
- **Dişi zarar görmüş yüksek basınç hortumunu bir daha kullanmayın.**

- Yüksek basınç hortumunu, hortumun üzerinden geçilmeyecek şekilde döşeyin.
- Üzerinden geçme, kırılma, çarplma sonucu zarar görmüş hortumlar, bir hasar görülmese dahi bir daha kullanılmamalıdır.
- Yüksek basınç hortumunu mekanik yükler oluşmayacak şekilde depolayın.
- Yüksek basınç hortumuna ait vidalı bağlantıların maksimum sıkma torku 20 Nm.

## Güvenlik tertibatları

Güvenlik düzenekleri kullanıcının korunmasını sağladığından, devre dışı bırakılmamalıdır ve düzgün çalışıklarından emin olunmalıdır.

### Cihaz şalteri

Bu şalter, cihazın farkında olmadan çalışmaya başlamasını önler. Çalışma molaları ya da çalışanın tamamlanmasından sonra kapatılmalıdır.

### Emniyet tırnağı

El tabancasındaki emniyet tırnağı, cihazın istenmeden açılmasını önlemektedir.

### Basınç şalterli taşıma valfi

- Basınç/miktar ayarlama ünitesi kullanılarak su miktarının azaltılması sırasında, taşıma valfi açılır ve suyun bir bölümü pompanın emme tarafına geri akar.
- El püskürtme tabancası kapatılırsa, taşıma valfi açılır ve suyun tamamı pompa emme tarafına geri akar. Taşıma valfındaki basınç şalteri kumandaya bir sinyal gönderir, kumanda da yaklaşık 30 saniyelik çalışmaya devam etme süresinden sonra pompayı kapatır.
- El püskürtme pompası tekrar açılırsa, silindir kapağındaki basınç şalteri pompayı tekrar açar.

Taşıma valfi ve basınç şalteri, fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

### Emniyet valfi

Taşıma valfi arızalıysa, emniyet valfi açılır. Emniyet valfi fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

### Su eksikliği emniyeti montaj seti (opsiyon)

Su eksikliği emniyeti, yetersiz su beslemesi durumunda (su basıncı çok düşükken) motoru kapatır.

Su eksikliği kontrol lambası yanar.

### Paz devre dışı kalma kontaktörü

Faz devre dışı kalma kontaktörü, bir fazın gerilimsiz olması durumunda akım devresini kapatır.

### Sargı kontaktörü kontağı

Pompa tahrikinin motor sargısında yer alan sargı kontaktörü kontağı, termik aşırı yüklerde motoru kapatır.

### İşletmeye alma

#### **⚠ Tehlike**

*Yaralanma tehlikesi! Cihaz, besleme hatları, yüksek basınç hortumu ve bağlantılar kusursuz duruma olmalıdır. Kusursuz durumda değilse, cihaz kullanılmamalıdır.*

### Yağ seviyesinin kontrol edilmesi

- Yağ deposu kapağının ucunu kesin.
- Yüksek basınç pompası yağ seviyesini kontrol edin.
- Yağ seviyesi, yağ seviye göstergesinin ortasında olmalıdır.
- İhtiyaç anında yağ ekleyin (Bkz. Teknik Bilgiler).

### Aksesuarların monte edilmesi

#### **⚠ Uyarı**

*Uygun olmayan aksesuarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi. Sadece cihazın çalışma basıncı (Bkz. "Teknik Bilgiler") için uygun aksesuarları kullanın.*

Aksesuarları sadece cihaz kapalıken takın. Yüksek basınç hortumuna ait vidalı bağlantıların maksimum sıkma torku 20 Nm.

- Yüksek basınç hortumu ve püskürme borusunu el püskürme tabancasına bağlayın.
- Power memeyi püskürme borusuna takın. Üst somunu elinizle sıkın.
- Yüksek basınç hortumunu cihazın yüksek basınç bağlantısına takın.

### Güç kaynağı

- Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölgümüne bakın.
- Elektrik bağlantısı bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalı ve IEC 60364-1'e uygun olmalıdır.

#### **⚠ Uyarı**

*Elektrik bağlantı noktasında izin verilen maksimum nominal empedans (Bkz. Teknik Bilgiler) aşılmamalıdır.*

*Bağlantı noktanızdaki mevcut şebeke empedansıyla ilgili belirsizlikler olması durumunda lütfen enerji tedarik kurumunuzla bağlantı kurun.*

#### **⚠ Tehlike**

- Tip etiketinde belirtilen gerilimin güç kaynağındaki gerilimle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Uygun olmayan elektrikli uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Serbest zamanarda, sadece bunun için müsaade edilmiş ve buna göre işaretlenmiş yeterli düzeyde kablo kesitine sahip elektrikli uzatma kablolarını kullanın.

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### 60 Hz modeli

Bu cihaz modelinde, uygun elektrik fişi bir elektrik teknisyeni tarafından şebeke bağlantı hattına takılmalıdır.

### Su bağlantısı

#### **⚠ Uyarı**

*Su tedarik kurumunun talimatlarını dikkate alın.*

*Geçerli talimatlar uyarınca, içme suyu şebekesinde sistem ayırcısı olmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. EN 12729 Tip BA uya-*



*rınca KÄRCHER firmasına ait ya da alternatif uygun bir sistem ayırcısı kullanılmalıdır. Bir sistem ayırcısından akan su, içilemez olarak sınıflandırılmıştır.*

#### **Dikkat**

*Sistem ayırcısını her zaman su beslemesine bağlayın, kesinlikle doğrudan cihaza bağlamayın!*

#### **Su kalitesiyle ilgili bekentiler:**

Parametre	Değer
pH değeri	6,5...9,5
Elektrik iletkenliği	max. 2000 µS/cm
Hidrokarbonlar	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalsiyum	< 200 mg/l
Toplam sertlik	< 28 °dH
Demir	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakır	< 0,02 mg/l
Sülfat	< 240 mg/l
Aktif klor	< 0,1 mg/l
Genel kokulardan arındırılmış	

Bağlantı değerleri için Bkz. Tip levhası/Teknik bilgiler.

- Dokusu güçlendirilmiş bir hortum (teslimat kapsamında değildir) kullanın. Çap en az 1".
- Hortumu, cihazın su bağlantısına bağlayın.
- Hortumu su vanasına bağlayın.

### Suyun depodan emilmesi

Suyun emilmesi için cihazın önüne bir ön basınç pompa bağlanmalıdır.

#### **⚠ Tehlike**

*Bir içme suyu deposundan kesinlikle su emmeyein.*

#### **⚠ Tehlike**

*Çözücü madde içeren sıvılar ya da inceltmiş asitler ve çözücü maddeleri kesinlikle emmeyein! Buna örneğin benzin, tiner veya yağ kakiti kullanın. Püskürme tozu patlayıcıdır ve zehirlidir. Cihazda kullanılan malzemelere yapışıkları için, aseton,*

*incetilmiş asitler ve çözücü maddeler kullanmayın.*

- ➔ Cihazın su bağlantısını ön basınç pompasına bağlayın (uygun hortum: 4.440-270.0).
- ➔ Kullanmadan önce cihazın havasını alın.

### Cihazı havalandırın

- ➔ Su beslemesini açın.
- ➔ Memeyi sökün.
- ➔ El tabancasının koluna basın.
- ➔ Cihazı kapatın ve çelik borudan kabarıktsız su çıkışına kadar çalıştırılmaya devam edin.
- ➔ Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidalayın.

### Kullanımı

#### ⚠ Tehlike

- Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.
- Cihazı sert, düz bir zemine koyun.
- Yüksek basınç temizleyicisi, çocukların tarafından kullanılmamalıdır. (Cihazın kurallara uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu kaza tehlikesi).
- Yüksek basınç memesinden çıkan su huzmesi, tabancanın geri tepmesine neden olur. Bükülmüş bir püskürtme borusu ek olarak bir torka neden olabilir. Bu nedenle püskürtme borusu ve tabancayı ellerinizle sıkıca tutun.
- Su huzmesini kesinlikle kişiler, hayvanlar, cihazın kendisi ya da elektrikli yapı parçalarına yöneltmeyin.
- Yüksek basınçlı sıvı ve döndürülerek yükseltilen kirler nedeniyle yaralanma tehlikesi. Koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu giysi, ayak tarağını koruyan özel emniyet botları kullanın.
- Tazyiki, başka yerlere veya elbise veya ayakkabıyı temizlemek için kendinize doğru tutmayın.
- Menzil içinde başkaları varken cihazı kullanmayın.

- *Duyma kusurları tehlikesi. Cihazla çalışırken mutlaka uygun bir kulaklık takın.*
- *Su tazyiki sesi arttıran nesnelere yönlendirilirse, ses emisyonu teknik bilgilerdeki değerleri aşabilir.*
- Araç lastikleri/lastik supapları yüksek su basıncı nedeniyle bu cihazla temizlenmemelidir.
- *Asbest içeren ve sağlığa zararlı madde içeren diğer malzemeler püskürtülmemelidir.*
- *Sürekli olarak tüm bağlantı hortumlarının sıkı şekilde vidalanmış olmasına dikkat edin.*
- *El püskürtme tabancasındaki kol çalışma sırasında sıkıştırılmamalıdır.*
- *Elektrik bağlantı kablosu ve yüksek basınç hortumu üst üste gelmemelidir.*
- *Sadece yeterli aydınlatma varsa çalışma.*

### Cihazı açın

- ➔ Su beslemesini açın.
- ➔ Şebeke fişini takın.
- ➔ Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.
- ➔ El püskürtme tabancasındaki emniyet mandalını bastırarak açın.
- ➔ El tabancasının koluna basın.

### Yüksek basınçla çalışma

#### ⚠ Uyarı

*Yüksek basınç memesinden çıkan tazyik sonucunda el püskürtme tabancasında tepme kuvveti etkisi oluşur. Cihazın doğru şekilde durmasını sağlayın ve el püskürtme tabancası ve püskürtme borusunu iki elinizle sabit tutun.*

#### Power memesi

Cihaz, aşağıdaki memeyle donatılmıştır:

- Power memesi, 15° püskürtme açısı
- Büyük yüzeyli kirler için yüksek basınçlı yassi huzme (15°)

#### Not

*Yüksek basınç tazyikine, yüksek basınç nedeniyle hasarları önlemek için temizlenecek objeye her zaman ilk önce en uzak mesafede başlanmalıdır.*

## Çalışma basıncı ve besleme miktarının ayarlanması

- El tabancasının kolunu çekin.
- Pompa ünitesindeki basınç/miktar ayarını döndürerek çalışma basıncı ve besleme miktarını ayarlayın.
- Çalışma basıncı, manometreden okunabilir.

## Çalışmayı yarıda kesme

- El tabancasının kolunu bırakın. Cihaz, 30 saniye sonra kapanır.
- El tabancasının kolunu emniyet tırnakıyla emniyet altına alın.
- El püskürtme tabancasını püskürtme borusu ile birlikte püskürtme borusu yuvasına koyun.

## Çalışmanın tamamlanması

- Tuz içeren suyla (deniz suyu) çalışmadan sonra, el püskürtme tabancası açıkken cihazı en az 2-3 dakika musluk suyuyla kayın.
- El tabancasının kolunu bırakın.
- Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
- Su beslemesini kapatın.
- Cihaz basınçsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.
- El tabancasının kolunu emniyet tırnakıyla emniyet altına alın.
- Su besleme hortumunu cihazdan söküün.
- Şebeke fişini prizden çekiniz.
- Şebeke bağlantı kablosu, yüksek basınç hortumu ve aksesuarı cihaza yerleştirin.

## Antifriz koruma

### ⚠ Uyarı

*Hasar görme tehlikesi! Cihazın içinde donan su, cihazın parçalarına zarar verebilir. Cihazı kiş aylarında ıslıtmalı bir bölümde saklayın ya da boşaltın. Daha uzun çalışma molalarında, cihaza antifriz pompalanması önerilir.*

## Suyun boşaltılması

- Su besleme hortumu ve yüksek basınç hortumunu söküün.
- Cihaza tazyikli havayla üfleme yapın.

## Cihazı antifrizle yıkayın.

### Not

*Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına uyun.*

- Piyasada bulunan bir antifizi cihaza pompalayın.

Bu sayede etkin bir korozyon koruması elde edilir.

## Taşıma

### Dikkat

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

## Sürüş

- Sürgü demirini aşağıya doğru bastırın ve cihazı itin.

## Vinçle taşıma

- Kaldırma tertibatını vinç yükleme kirişinin ortasına sabitleyin.

## Vince bağlamaya yönelik güvenlik uyarıları

### ⚠ Tehlike

*Cihazın düşmesi sonucu yaralanma tehlikesi.*

- *Yerel kaza önleme talimatları ve güvenlik uyarılarına uyun.*
- *Vinçle her taşımadan önce, vinç yükleme tertibatına hasar kontrolü yapın.*
- *Vinçle her taşımadan önce kaldırma aracını hasar açısından kontrol edin.*
- *Cihazı sadece vinç yükleme tertibatından kaldırın.*
- *Bağlama zincirleri kullanmayın.*
- *Kaldırma tertibatını yükün istenmeden yerinden çıkışmasına karşı emniyete alın.*
- *Vinçle taşımadan önce, el püskürtme tabancasıyla birlikte püskürtme borusunu ve gevşek nesneleri söküün.*
- *Kaldırma işlemi sırasında cihaz üzerinde hiçbir nesne taşımayın.*

- Cihaz, sadece *vinci kullanma* konusunda eğitim almış kişiler görevlendirilerek *vinçle taşınmalıdır*.
- Yükün altında durmayın.
- *Vincin tehlike bölgesinde hiç kimseyi bulunmamasını sağlayın.*
- Cihazı gözetimsiz şekilde vinçte asılı bırakmayın.

### Güvenlik kontrolü

- Tertibatın tüm vidalı bağlantılarını sıkı oturma açısından kontrol edin ve gereklise sıkın.

### Araçlarda taşıma

Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

### Cihazın depolanması

#### Dikkat

*Yaralanma ve hasar tehlikesi!* Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin. Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.

### Koruma ve Bakım

#### ⚠ Yaralanma tehlikesi

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

### Bakım

#### Güvenlik kontrolü/Bakım sözleşmesi

Yetkili satıcınızla düzenli bir güvenlik kontrolü mutabakatı sağlayabilir ya da bir bakım sözleşmesi yapabilirsiniz.

Lütfen bu konuya ilgili öneriler alın.

#### Her çalışmadan önce

- Elektrik bağlantı kablosunu kontrol edin.
- Elektrik bağlantı kablosu zarar görmüş olmamalıdır (elektrik çarpması tehlikesi).
- Hasarlı bir elektrik bağlantı kablosu, yetkili müşteri hizmetleri ya da bir elektrik teknisyeni tarafından zaman kaybetmeden değiştirilmelidir.

- Yüksek basınç hortumuna hasar kontrolü yapın (kırılma tehlikesi). Zarar görmüş yüksek basınç hortumu hemen değiştirin.
- Yüksek basınç pompasının yağ seviye göstergesinde yağ seviyesini kontrol edin. Yağın süt gibi olması durumunda (yağda su olması) hemen müşteri hizmetlerini arayın.
- Cihaza (pompa) sızdırmazlık kontrolü yapın. Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir ve cihazın alt tarafından çıkarılabilir. Daha fazla sızdırma olması durumunda müsteri hizmetlerini arayın.

#### Her hafta

- Su bağlantısındakifiltreyi temizleyin.
- Tekerleklerin hava basıncını kontrol edin (Bkz. "Teknik Bilgiler").

#### 50 çalışma saatinden sonra

- Pompanın yağını değiştirin.

#### Her yıl ya da 500 çalışma saatinden sonra

Yüksek basınç pompasının yağını değiştirein.

- Yağ cinsi ve dolum miktarı için "Teknik Bilgiler" bölümüne bakın.
- Yağ tapasını söküp.
- Yağı toplama kabına boşaltın.
- Yağ boşaltma vidasını takın.
- Yeni yağı, yağ seviye göstergesinin ortasına kadar yavaşça doldurun.

#### Not

Hava kabarcıkları dışarı çıkabilecektir.

### Arızalarda yardım

Küçük arızaları aşağıdaki genel bakışın yardımıyla kendiniz giderebilirsiniz. Şüphe etmeniz durumunda, yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

#### ⚠ Yaralanma tehlikesi

Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

## ⚠ Uyarı

Elektrik parçalardaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteriler hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

## Kontrol lambası

Kontrol lambası, çalışma durumları (yeşil) ve arızaları (kırmızı) gösterir.

### Sıfırlanması:

- Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
- Kısa süre bekleyin.
- Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.

### Çalışma durumu göstergesi

- Sürekli ışık; yeşil:
  - Cihaz çalışmaya hazır.
  - 1 x yanıp sönme; yeşil:
    - Çalışmaya hazır olma durumu 30 dakika sonra dolmuştur.
    - Cihaz, 30 dakikalık sürekli çalışmadan sonra kapatılmıştır (patlayan yüksek basınç hortumunda güvenlik).

### Arıza göstergesi

- Sürekli ışık; kırmızı:
  - Cihazda elektrik arızası
  - Şebeke fişini prizden çekiniz.
  - Müşteri hizmetlerini arayın.
  - 1 x yanıp sönme; kırmızı:
    - Yüksek basınç tarafı sızdırıyor
    - Yüksek basınç hortumu, hortum bağlantıları ve el püskürme tabancasına sızdırmazlık kontrolü yapın.
  - 2 x yanıp sönme; kırmızı:
    - Motorda aşırı yük/motor aşırı ısındı
    - Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
    - Cihazı soğutun.
    - Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.
    - Su basıncı çok düşük
    - Su tesisatındaki basıncın yeterli olmasına sağlayın.
  - 3 x yanıp sönme; kırmızı:
    - Gerilim beslemesinde arıza
    - Şebeke bağlantısı ve şebeke sigortalarını kontrol edin.
  - 4 x yanıp sönme; kırmızı:
    - Akım cekisi çok yüksek
    - Müşteri hizmetlerini arayın.

## Cihaz çalışmıyor

- Şebeke gerilimi yok
- Tip etiketinde belirtilen gerilimin güç kaynağındaki gerilimle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik bağlantı kablosuna hasar kontrolü yapın.
- Kontrol lambası yeşil olarak yanıp söüyor
- Çalışmaya hazır olma durumu doldu. Cihazı kapatın ve tekrar açın.
- Su eksikliği emniyeti (opsiyon) çok düşük su besleme basıncı nedeniyle tepki verdi. Su eksikliği kontrol lambası yanar.
- Su besleme basıncını kontrol edin, minimum değer için, Bkz. "Teknik Özellikler". Tekrar çalıştırılmak için cihaz şalterini "0" konumuna getirin, daha sonra tekrar çalıştırın.
- Motor aşırı yüklenmiş/aşırı ısınmış ya da faz devre dışı kalma kontaktörü veya sargı kontağı kontaktörü tetiklendi.
- Cihazı kapatın ve soğutun. Arızanın nedennini giderin. Cihazı tekrar açın.

## Cihaz basınç oluşturmuyor

- Yanlış meme
- Memenin doğru ebatta olup olmadığını kontrol edin (Bkz. "Teknik Bilgiler").
- Meme aşınmış.
- Memeyi temizleyin/yenileyin.
- Filtre kirlenmiş.
- Su bağlantısındaki filtreyi temizleyin. Filtre muhafazasını vidalayın, filtreyi çıkartın, temizleyin ve tekrar yerleştirin.
- Sistemde hava
- Cihazdaki havayı boşaltın. Memeyi söküün. Cihazı kapatın ve çelik borudan kabarcıksız su çıkışına kadar çalıştırımıaya devam edin. Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidalayın.
- Pompanın besleme hatları sızdırıyor ya da tikanmış
- Pompaya giden bütün besleme hatlarında sızdırmazlık ve tikanıklık kontrolü yapın.

## **Yüksek basınç pompası sızdırıyor**

- ➔ Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir ve cihazın alt tarafından çıkabilir. Daha fazla sızdırma olması durumunda müşteri hizmetlerini arayın.

## **Yüksek basınç pompa­sında vuruntu**

- ➔ Yüksek basınç pompa­sına giden besleme hatlarında sızdırmazlık ve tıkanıklık kontrolü yapın.
- ➔ Cihazdaki havayı boşaltın. Memeyi söküün. Cihazı kapatın ve çelik borudan kabarcıksız su çıkışa kadar çalıştırılmaya devam edin. Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidalayın.

## **Garanti**

Her ülkede, yetkili distribütörümüzün belirlenmiş ve yayılmış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda ortaya çıkan ve sebebi malzeme veya üretim hatası olan arızaları ücretsiz onarıyoruz.

Garanti, sadece yetkili satıcınızın satış sırasında ekteki cevap kartını eksiksiz olarak doldurması, kaşelemesi ve imzalaması ve daha sonra cevap kartını ülkenizdeki dağıtıci firmaya göndermeniz durumunda geçerli olur.

Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili aksesuarlar ve faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

## **Genel bilgiler**

### **Aksesuarlar ve yedek parçalar**

#### **⚠ Uyarı**

*Uygun olmayan aksesuarlar nedeniyle yaranma tehlikesi. Sadece cihazın çalışma basıncı (Bkz. "Teknik Bilgiler") için uygun aksesuarları kullanın.*

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

## AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine-nin konsepti ve tasarımını ve tarafımızdan pi-yasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili gü-venlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun ol-duguunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

**Ürün:** Yüksek basınç temizleyicisi

**Tip:** 1.367-xxx

### İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### Kullanılan uyumluluk değerlendirme

#### yöntemleri

2000/14/EG 2000/14/EG: Ek V

#### Ses şiddeti dB(A)

##### HD 9/50-4 Cage

Ölçülen: 92

Garanti edi- 94

len:

##### HD 13/35-4 Cage


Ölçülen: 93

Garanti edi- 95

len:

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen veka-lede dayanarak işlem yapar.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Teknik Bilgiler

<b>Tip:</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Akım bağlantısı</b>					
Gerilim	V	400			
Elektrik türü	Hz	3~50			
Bağlantı gücü	kW	15			
Şebeke sigortası (gecikmeli)	A	32			
Koruma şekli		IPX5			
İzin verilen maksimum şebeke empedansı	Ohm	0,192	0,164		
<b>Su bağlantı</b>					
Besleme basıncı	MPa (bar)	1 (10)			
maks. su miktarında besleme basıncı (min.)	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Besleme sıcaklığı, maks.	°C	60			
Besleme miktarı, min.	l/saat (l/dakika)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Besleme hortumu uzunluğu (min.)	m	7,5			
Besleme hortumu çapı (min.)	İnç	1			
<b>Performans değerleri</b>					
Çalışma basıncı	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maksimum çalışma aşırı basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Besleme miktarı, su	l/saat (l/dakika)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Meme ebadı	--	15049	15030		
El püskürtme tabancasının geri tepme kuvveti	N	93	79		
<b>İşletme maddeleri</b>					
Yağ miktarı - Pompa	l	1,3			
Yağ türü - Pompa		SAE 90 Hipoid			
<b>Ölçüler ve ağırlıklar</b>					
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1025 x 780 x 1100			
Tipik çalışma ağırlığı	kg	195			
Tekerleklerin hava basıncı	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>60355-2-79'a göre belirlenen değerler</b>					
El-kol titreşim değeri					
El püskürtme tabancası	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Püskürtme borusu	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Güvensizlik K	m/s <sup>2</sup>	1			
Ses basıncı seviyesi L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Güvensizlik K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Ses basıncı seviyesi L <sub>WA</sub> + Güvensizlik K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

<b>Tip:</b>	HD 13/35-4 1.367-155.0		HD 9/50-4 1.367-157.0		
<b>Akım bağlantısı</b>					
Gerilim	V	440			
Elektrik türü	Hz	3~60			
Bağlantı gücü	kW	15			
Şebeke sigortası (gecikmeli)	A	32			
Koruma şekli		IPX5			
<b>Su bağlantısı</b>					
Besleme bas	MPa (bar)	1 (10)			
maks. su miktarında besleme basıncı (min.)	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Besleme sıcaklığı, maks.	°C	60			
Besleme miktarı, min.	l/saat (l/ dakika)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Besleme hortumu uzunluğu (min.)	m	7,5			
Besleme hortumu çapı (min.)	İnç	1			
<b>Performans değerleri</b>					
Çalışma basıncı	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maksimum çalışma aşırı basıncı (emniyet valfi)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Besleme miktarı, su	l/saat (l/ dakika)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Meme ebadi	--	15046	15028		
EI püskürtme tabancasının geri tepme kuvveti	N	93	79		
<b>İşletme maddeleri</b>					
Yağ miktarı - Pompa	l	1,3			
Yağ türü - Pompa		SAE 90 Hipoid			
<b>Ölçüler ve ağırlıklar</b>					
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	mm	1025 x 780 x 1100			
Tipik çalışma ağırlığı	kg	195			
Tekerleklerin hava basıncı	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>60355-2-79'a göre belirlenen değerler</b>					
El-kol titreşim değeri					
EI püskürtme tabancası	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Püskürtme borusu	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Güvensizlik K	m/s <sup>2</sup>	1			
Ses basıncı seviyesi L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Güvensizlik K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Ses basıncı seviyesi L <sub>WA</sub> + Güvensizlik K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		



Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.953-314.0
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.
- При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность.

## Оглавление

Защита окружающей среды .....	RU ..1
Обзор .....	RU ..1
Использование по назначению .....	RU ..2
Символы на приборе .....	RU ..2
Указания по технике безопасности .....	RU ..2
Защитные устройства .....	RU ..3
Начало работы .....	RU ..4
Управление .....	RU ..5
Транспортировка .....	RU ..7
Хранение прибора .....	RU ..8
Уход и техническое обслуживание .....	RU ..8
Помощь в случае неполадок .....	RU ..9
Гарантия .....	RU ..10
Общие указания .....	RU ..11
Заявление о соответствии ЕС .....	RU ..11
Технические данные .....	RU ..12

## Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Пожалуйста, не допускайте попадания моторного масла, мазута, дизельного топлива и бензина в окружающую среду. Пожалуйста, охраняйте почву и утилизируйте отработанное масло, не нанося ущерба окружающей среде.

## Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Обзор

### См. рисунки на стр. 2

- 1 Ручной пистолет-распылитель
- 2 Рычаг ручного пистолета-распылителя
- 3 Предохранитель
- 4 Шланг высокого давления
- 5 Счетчик рабочих часов
- 6 Место хранения струйной трубы
- 7 ведущая дуга
- 8 Контрольный индикатор режима работы / сбоя
- 9 Включатель аппарата
- 10 Контрольная лампочка "Недостаток воды" (опция)
- 11 Держатель шланга/кабеля
- 12 сетевой шнур со штепсельным разъемом,  
(60-и герцевое исполнение без штекера)
- 13 Защита от сухого хода системы предохранения от отсутствия воды (опция)
- 14 Предохранительный клапан
- 15 Заливная горловина масла

- 16 Регулировка давления/количество
- 17 Отсек для принадлежностей
- 18 Винт спуска масла
- 19 Подвод водоснабжения с фильтром
- 20 Указатель уровня масла
- 21 Соединение высокого давления
- 22 Манометр
- 23 Форсунка Power с накидной гайкой
- 24 Струйная трубка
- 25 Стяжка для погрузки с помощью крана

### Цветная маркировка

- Органы управления для процесса очистки желтого цвета.
- Органы управления для технического обслуживания и сервиса светло-серого цвета.

## Использование по назначению

Используйте данный высоконапорный моющий аппарат исключительно для:

- мойки оборудования, автомобилей, зданий, инструментов
- вместе с допущенными к использованию фирмой Kärcher принадлежностями и запчастями.

## Символы на приборе



Protect from frost!  
Vor Frost schützen!

**Находящаяся под высоким давлением струя воды может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный моющий аппарат.**

**Опасность повреждения замерзающей водой! Зимой храните прибор в отапливаемом помещении или опорожните его.**

	<b>Опасность нарушения слуха. При работе с аппаратом обязательно носить соответствующие слуховые защитные средства.</b> <b>Опасность получения травм! Носить защитные очки.</b>
	<b>Опасность ожогов о горячие поверхности!</b>

Согласно действующим предписаниям устройство запрещается эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой. Следует использовать соответствующий системный сепаратор фирмы KÄRCHER или альтернативный системный сепаратор, соответствующий EN 12729 тип ВА. Вода, прошедшая через системный сепаратор, считается непригодной для питья.



### Внимание!

Системный разделитель всегда подключать к системе водоснабжения, и никогда непосредственно к прибору!

## Указания по технике безопасности

### Степень опасности

#### ⚠ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

#### ⚠ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

## **Внимание!**

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

### **шланг высокого давления**

#### **⚠ Опасность**

**Опасность получения травм!**

- Используйте только оригинальные шланги высокого давления.
- Шланг высокого давления и распылитель должны соответствовать указанному в технических данных максимальному рабочему давлению.
- Избегать контакта с химикатами.
- Ежедневно проверять шланг высокого давления.

*Больше не использовать перегнутые шланги.*

*Если виден наружный слой проводов, то шланг высокого давления более не использовать.*

- Больше не использовать шланг высокого давления с поврежденной резьбой.
- Проложить шланг высокого давления так, чтобы его не переехали.
- Не использовать далее перееханный, передавленный или пережатый шланг даже если нет видимого повреждения.
- Хранить шланг так, чтобы не возникало механических нагрузок.
- Максимальный момент затяжки резьбовых соединений шланга высокого давления составляет 20 Нм.

### **Защитные устройства**

Защитные приспособления предназначены для защиты оператора. Их отключение, а также работа в обход их функций не допускаются.

#### **Включатель аппарата**

Препятствует непроизвольному включению прибора. Выключите во время перерыва в работе или по окончании эксплуатации.

### **Предохранитель**

Предохранитель на ручном пистолете-распылителе защищает от непроизвольного включения прибора.

#### **Перепускной клапан с пневматическим реле**

- При сокращении объема воды при помощи регулятора давления/объема открывается перепускной клапан и часть воды возвращается назад к всасывающей стороне насоса.
- Если закрыть ручной пистолет-распылитель, откроется перепускной клапан и общее количество воды вернется к всасывающей стороне насоса. Пневматический выключатель на перепускном клапане передает сигнал системе управления, которая отключает насос прибл. через 30 секунд.
- При повторном открывании ручного пистолета-распылителя манометрический выключатель, установленный на головке цилиндра, снова включает насос.

Перепускной клапан и манометрический выключатель настроены и опломбированы на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

#### **Предохранительный клапан**

Предохранительный клапан открывается в случае неисправности перепускного клапана.

Предохранительный клапан настроен и опломбирован на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

#### **Встроенный агрегат системы предохранения от отсутствия воды (опция)**

Система предохранения от отсутствия воды отключает мотор при недостаточной подаче воды (слишком низкое давление воды).

Контрольная лампочка "Недостаток воды" начинает светиться.

## Защита фаз

Защита фаз прерывает электрическую цепь при отсутствии напряжения на фазе.

## Защитный обмоточный контакт

Защитный обмоточный контакт в обмотке мотора привода насоса отключает мотор при термической перегрузке.

## Начало работы

### ⚠ Опасность

**Опасность получения травм!** Прибор, подводящие шланги, шланг высокого давления и соединения должны находиться в безупречном состоянии. Если состояние прибора не безупречно, то прибор использовать нельзя.

### Проверить уровень масла

- ➔ Отрежьте кончик крышки емкости для масла.
- ➔ Проверить уровень масла в насосе высокого давления.  
Уровень масла должен доходить до середины указателя.
- ➔ При необходимости долить масло (см. технические данные).

## Установка принадлежностей

### ⚠ Предупреждение

**Опасность получения травмы из-за применения неподходящих принадлежностей.** Использовать только принадлежности, рассчитанные на рабочее давления прибора (см. „Технические данные“).

Отключить прибор перед установкой принадлежностей.

**Максимальный момент затяжки резьбовых соединений шланга высокого давления составляет 20 Нм.**

- ➔ Соедините шланг высокого давления и струйную трубку с ручным пистолетом-распылителем.
- ➔ Установить на струйную трубку насадку Power. Затяните рукой накидную гайку.

- ➔ Подключить шланг высокого давления к соединению высокого давления.

## Электропитание

- Параметры подключения указаны в разделе "Технические данные".
- Электрическое подключение должно проводиться электриком и соответствовать нормам IEC 60364-1.

### ⚠ Предупреждение

**Превышение максимально допустимого полного сопротивления сети в точке электрического подключения (см. раздел "Технические данные") не допускается.**

**В том случае, если вам не известна величина полного сопротивления сети в точке электрического подключения, обратитесь в энергоснабжающую организацию.**

### ⚠ Опасность

- Проверьте соответствие напряжения, указанного в заводской табличке, напряжению источника электроэнергии.
- Неподходящие электрические удлинители могут представлять опасность. Вне помещений следует использовать только допущенные для использования и соответственно маркованные электрические удлинители с достаточным поперечным сечением провода:

1 - 10 м: 4 мм<sup>2</sup>

10 - 30 м: 6 мм<sup>2</sup>

## 60 -и герцевое исполнение

Подключение к сетевому кабелю штекерного разъема, разработанного для устройств в подобном исполнении, разрешается выполнять электрику.

## Подключение водоснабжения

### ⚠ Предупреждение

**Соблюдайте предписания предприятия водоснабжения.**

Согласно действующим предписаниям устройство запрещается эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой. Следует использовать соответствующий системный сепаратор фирмы KARCHER или альтернативный системный сепаратор, соответствующий EN 12729 тип ВА. Вода, прошедшая через системный сепаратор, считается непригодной для питья.



### **Внимание!**

Системный разделитель всегда подключать к системе водоснабжения, и никогда непосредственно к прибору!

### **Требования к качеству воды:**

Параметр	Значение
Значение pH	6,5...9,5
электропроводимость	max. 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
углеводороды	< 0,01 mg/l
хлорид	< 250 mg/l
кальций	< 200 mg/l
Общая жесткость	< 28 °dH
железо	< 0,2 mg/l
марганец	< 0,05 mg/l
медь	< 0,02 mg/l
сульфаты	< 240 mg/l
активный хлор	< 0,1 mg/l
без неприятных запахов	

Параметры для подключения указаны на заводской табличке и в разделе "Технические данные".

- ➔ Использовать шланг с плетенным усилением (не входит в комплект).  
Минимальный диаметр 1".
- ➔ Подключить шланг к водозабору аппарата.
- ➔ Подключить шланг к водопроводному крану.

## **Всосать воду из бака**

Для забора воды следует подключить к прибору насос предварительного давления.

### **⚠ Опасность**

*Ни в коем случае не всасывайте воду из емкости с питьевой водой.*

### **⚠ Опасность**

Всасывание прибором жидкостей, содержащих растворители, а также неразбавленных кислот или растворителей не допускается! К таким веществам относятся, например, бензин, растворители красок и мазут. Образующийся из таких веществ туман легковоспламеняется, взрывоопасен и ядовит. Не использовать ацетон, неразбавленные кислоты и растворители, так как они разрушают материалы, из которых изготовлен прибор.

- ➔ Соединить элемент подключения водоснабжения прибора с насосом предварительного давления (подходящий шланг: 4.440-270.0).
- ➔ Перед эксплуатацией удалить воздух из аппарата.

## **Удаление воздуха из аппарата**

- ➔ Открыть поступление воды.
- ➔ Отвинтить форсунку.
- ➔ Нажать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- ➔ Включить прибор и дать ему поработать, пока на струйной трубке не начнет выходить вода без пузырьков воздуха.
- ➔ Выключить аппарат и снова привинтить форсунку.

## **Управление**

### **⚠ Опасность**

- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.
- Установить прибор на жесткой, ровной поверхности.

- Чистящую установку высокого давления запрещается использовать детям. (Опасность несчастных случаев в результате ненадлежащего обращения с аппаратом).
- Струя воды, выходящая из сопла высокого давления вызывает отдачу пистолета-распылителя. Установленная под углом трубка с соплом может дополнительно создать крутящий момент. Поэтому жестко удерживать руками трубку с соплом и пистолет.
- Никогда не направлять струю воды на людей, животных, на сам аппарат или электрические части.
- Опасность получения травмы от струи высокого давления и поднятой в воздух грязи. Носить защитные очки, защитную обувь, защитную одежду и специальные защитные ботинки, обеспечивающие защиту среднего отдела стопы.
- Не разрешается также направлять струю воды на других или себя для чистки одежды или обуви.
- Не использовать прибор, если в зоне досягаемости находятся другие лица.
- Опасность нарушения слуха. При работе с аппаратом обязательно носить соответствующие слуховые защитные средства.
- Если водяная струя направлена на шумящие объекты, то результирующий шум может превысить значения, указанные в технических данных.
- Очистка автомобильных покрышек/ниппелей покрышек с применением данного прибора не проводится из-за наличия высокого давления воды.
- Запрещается распылять асбесто-содержащие и прочие материалы, которые содержат вредные для здоровья вещества.
- Всегда обращать внимание на плотное резьбовое соединение всех подключенных шлангов.

- Во время работы не разрешается блокировка рычага ручного пистолета-распылителя.
- Через кабель питания и шланг высокого давления нельзя переезжать.
- Работать только при достаточном освещении.

## Включение прибора

- Открыть поступление воды.
- Вставьте штепсельную вилку в электрозетку.
- Установите выключатель прибора в положение "I".
- Нажатием разблокировать предохранитель на пистолете-распылитеle.
- Нажать рычаг ручного пистолета-распылителя.

## Режим работы высокого давления

### △ Предупреждение

Выходящая из высоконапорной форсунки струя воды вызывает отдачу ручного пистолета-распылителя. По этой причине необходимо занять устойчивую позицию и крепко держать ручной пистолет-распылитель со струйной трубкой обеими руками.

### Форсунка Power

Аппарат оснащен следующей форсункой:

- Высокопроизводительная форсунка, угол распыления 15°
- Плоская струя под высоким давлением (15°) для удаления загрязнений, занимающих большую площадь

### Указание

Во избежание повреждений за счет высокого давления сначала всегда направляйте струю высокого давления на обрабатываемый объект с большого расстояния.

## Регулировка рабочего давления и производительности

- Нажать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Установить рабочее давление и производительность с помощью регулятора на насосе.
- Рабочее давление можно считать по манометру.

## Перерыв в работе

- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.  
Прибор отключается через 30 секунд.
- Зафиксировать рычаг ручного пистолета-распылителя с помощью предохранителя.
- Пистолет-распылитель со струйной трубкой поставить на место ее хранения.

## Окончание работы

- После эксплуатации с солесодержащей водой (морской водой) промыть аппарат при открытом клапане пистолета-распылителя водопроводной водой минимум 2-3 минуты.
- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Установите выключатель прибора в положение "0".
- Закрыть подачу воды.
- Включить пистолет-распылитель, пока аппарат не освободится от давления.
- Зафиксировать рычаг ручного пистолета-распылителя с помощью предохранителя.
- Отвинтить от прибора шланг подачи воды.
- Отсоедините пылесос от электросети.
- Сложить сетевой кабель, шланг высокого давления и принадлежности на аппарате.

## Защита от замерзания

### ⚠ Предупреждение

*Опасность повреждения! Замерзшая в аппарате вода может разрушить его части.*

Храните прибор зимой в отапливаемом помещении или опорожните его. При более продолжительных перерывах в эксплуатации рекомендуется прокачать через аппарат антифриз.

### Слив воды

- Отвинтите шланг подачи воды и шланг высокого давления.
- Обдать аппарат сжатым воздухом.

### Прополоскать аппарат антифиризом

#### Указание

*Соблюдайте инструкции по использованию антифириза.*

- Прокачать через аппарат имеющийся в торговле антифириз.

В результате этого также достигается определенная анткорозионная защита.

## Транспортировка

### Внимание!

*Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.*

### Движение

- Нажать буксирную скобу прибора вниз и переместить прибор.

## Транспортировка краном

- Закрепить подъемное устройство в середине стяжки для погрузки с помощью крана.

### Указания по технике безопасности при работе с краном

#### ⚠ Опасность

*Опасность получения травм при падении прибора.*

- Соблюдать местные предписания по предотвращению несчастных

случаев и указания по технике безопасности.

- Перед каждой транспортировкой краном проверять приспособление для погрузки с помощью крана на повреждения.
- Перед каждой транспортировкой краном проверять подъемный механизм на наличие повреждений.
- Приподымать устройство только на приспособлении для погрузки с помощью крана.
- Не использовать чалочные цепи.
- Оберегать подъемное устройство от случайного отцепления груза.
- Удалить струйную трубку с ручным пистолетом-распылителем и незакрепленные предметы перед транспортировкой краном.
- Во время процесса подъема запрещается перевозить на устройстве какие-либо предметы.
- Прибор разрешается транспортировать с помощью крана только лицам, прошедшим инструктаж по управлению краном.
- Не стоять под грузом.
- При этом обратить внимание на то, чтобы в опасной зоне действия крана не находились люди.
- Не оставлять прибор подвешенным к крану без присмотра.

#### Проверка на предмет безопасности

- ➔ Проверить все болтовые соединения на прочность фиксирования и затянуть при необходимости.

#### Транспортировка на транспортных средствах

При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

## Хранение прибора

### Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

## Уход и техническое обслуживание

### ⚠ Опасность получения травм!

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует отключить, а сетевой шнур вынимать из розетки.

### Техническое обслуживание

#### Инспекция по технике безопасности/ договор о техническом обслуживании

Вы всегда можете договориться с вашим торговым представителем о регулярном проведении технического осмотра или заключить договор техобслуживания. Обращайтесь к нам за консультацией!

#### Перед каждой эксплуатацией

- ➔ Проверить сетевой кабель питания. Кабель питания не должен быть поврежден (опасность получения электрического удара). Поврежденный кабель питания следует немедленно заменить силами авторизованной техслужбы или электрика.
- ➔ Проверить шланг высокого давления на повреждения (опасность разрыва). Поврежденный шланг высокого давления немедленно заменить.
- ➔ Проверить уровень на указателе уровня масла высоконапорного насоса. При молокообразной консистенции масла (вода в масле) немедленно обратиться в центр по обслуживанию клиентов.
- ➔ Проверить аппарат (насос) на герметичность.

З капли воды в минуту допустимы и могут пропасть с нижней части аппарата. При более сильной негерметичности обратиться в центр по обслуживанию.

#### еженедельно

- Прочистить фильтр водозабора.
- Проверить давление воздуха в колесах (см. раздел "Технические данные").

#### После 50 часов работы

- Заменить масло в насосе.

#### Ежегодно или каждые 500 часов работы

Заменить масло в насосе высокого давления.

- Сорта масла и заливаемое количество смотреть в "Технических данных".
- Выкрутить винт спуска масла.
- Спустить масло в маслосборник.
- Ввинтить резьбовую пробку.
- Свежее масло медленно залить до середины указателя уровня.

#### Указание

*Воздушным пузырькам необходимо дать выйти.*

## Помощь в случае неполадок

Небольшие неисправности можно устранить самостоятельно с помощью следующего описания.

В случае сомнения следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

#### ⚠ Опасность получения травм!

*При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибор следует отключить, а сетевой шнур вынуть из розетки.*

#### ⚠ Внимание

*Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.*

## Контрольный индикатор

Контрольный индикатор указывает рабочее состояние (зеленый) и неполадки (красный).

#### Сброс:

- Установите выключатель прибора в положение "0".
- Немного подождите.
- Установите выключатель прибора в положение "I".

#### Указание рабочего состояния

- Непрерывный зеленый свет:
  - Аппарат готов к работе.
- 1x мигает зеленый:
  - Режим готовности к работе истек после 30 минут.
  - Аппарат отключился после 30 минут непрерывного действия (защита на случай дрявого шланга высокого давления).

#### Указание неполадок

- Непрерывный красный свет:
  - Электрические неполадки в аппарате.
- Отсоедините пылесос от электросети.
- Обратитесь в сервисную службу.
- 1x мигает красный:
  - Негерметичность со стороны высокого давления
- Проверить на герметичность шланг высокого давления, шланговые соединения и пистолет распылитель.
- 2x мигает красный:
  - Перегрузка/перегрев мотора
- Установите выключатель прибора в положение "0".
- Дать аппарату остыть.
- Установите выключатель прибора в положение "I".
- Давление воды слишком низкое
- Обеспечить достаточное давление в трубопроводе.
- 3x мигает красный:
  - Сбой в электропитании

- ➔ Проверить подключение сети питания и предохранители.
- 4x мигает красный:
  - Слишком высокое потребление электроэнергии
  - ➔ Обратиться в сервисную службу.

### Прибор не работает

- Отсутствие напряжения
- ➔ Проверьте соответствие напряжения, указанного в заводской табличке, напряжению источника электропитания.
- ➔ Проверить кабель сетевого питания на повреждения.
- Контрольный индикатор мигает зеленым светом
- ➔ Время режима готовности истекло. Включить и снова выключить аппарат.
- Из-за возникновения слишком низкого давления подачи воды сработало устройство предохранения от отсутствия воды (опция). Контрольная лампочка "Недостаток воды" начинает светиться.
- ➔ Проверить давление подачи воды, минимальное значение см. в разделе "Технические данные". Для повторного ввода в эксплуатацию установить выключатель прибора в положение „0“, после чего снова включить.
- Мотор перегружен/перегрет или сработала защита фаз, или защитное реле обмотки
- ➔ Выключить аппарат и дать ему остыть. Устранить причину неполадки. Снова включить аппарат.

### Прибор не набирает давление

- Неправильная форсунка
- ➔ Проверить правильность размера форсунки (см. „Технические данные“).
- Продуть форсунку.
- ➔ Очистить/заменить форсунку.

- Фильтр загрязнен.
- ➔ Прочистить фильтр водозабора. Раскрутить корпус фильтра, вынуть фильтр, прочистить его и снова установить на место.
- Воздух в системе
- ➔ Удалить воздух из аппарата. Отвинтить форсунку. Включить прибор и дать ему поработать, пока на струйной трубке не начнет выступать вода без пузырьков воздуха. Выключите прибор и снова навинтите форсунку.
- Питающие линии насоса негерметичны или засорены
- ➔ Проверить герметичность или засор всех без исключения питающих линий насоса.

### Негерметичность насоса высокого давления

- ➔ 3 капли воды в минуту допустимы и могут пропускать с нижней части аппарата. При более сильной негерметичности обратиться в центр по обслуживанию.

### Насос высокого давления стучит

- ➔ Проверить герметичность или засор всех без исключения питающих линий насоса высокого давления.
- ➔ Удалить воздух из аппарата. Отвинтить форсунку. Включить прибор и дать ему поработать, пока на струйной трубке не начнет выступать вода без пузырьков воздуха. Выключите прибор и снова навинтите форсунку.

### Гарантия

В каждой стране действуют гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении.

Гарантия вступает в силу лишь в том случае, если торговой организацией, продавшей прибор, полностью заполнена прилагаемая регистрационная карта, на которой имеется печать и подпись, и Вы отправите ее в уполномоченную организацию сбыта в данной стране. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе принадлежности и чек о покупке, в торговую организацию, продавшую Вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

## Общие указания

### Принадлежности и запчасти

#### △ Предупреждение

*Опасность получения травмы из-за применения неподходящих принадлежностей. Использовать только принадлежности, рассчитанные на рабочее давления прибора (см. „Технические данные“).*

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в разделе Service.

## Заявление о соответствии ЕС

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При

внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

**Продукт** высоконапорный моющий прибор

**Тип:** 1.367-xxx

**Основные директивы ЕС**

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

2000/14/EC

### Примененные гармонизированные нормы

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EC 2000/14/EC: Приложение V

### Уровень мощности звука dB(A)

**HD 9/50-4 Cage**

Измерено: 92

Гарантиировано: 94


**HD 13/35-4 Cage**

Измерено: 93

Гарантиировано: 95

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

уполномоченный по документации:

S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Технические данные

<b>Тип</b>		<b>HD 13/35-4</b> 1.367-154.0	<b>HD 9/50-4</b> 1.367-156.0		
<b>Подключение к источнику тока</b>					
Напряжение	V	400			
Вид тока	Hz	3~50			
Потребляемая мощность	kW	15			
Сетевой предохранитель (инертный)	A	32			
Тип защиты		IPX5			
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом	0,192	0,164		
<b>Подключение водоснабжения</b>					
Давление напора (макс.)	МПа (бар)	1 (10)			
Давление напора (мин.) при макс. количестве воды	МПа (бар)	0,05 (0,5)			
Температура подаваемой воды, макс.	°C	60			
Количество подаваемой воды, мин.	л/ч (л/мин)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Длина питающего шланга (мин.)	м	7,5			
Диаметр питающего шланга (мин.)	дюймы	1			
<b>Рабочие характеристики</b>					
Рабочее давление	МПа (бар)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан!)	МПа (бар)	45 (450)	64 (640)		
Подача, вода	л/ч (л/мин)	500...1300 (8,3..21,7)	500...900 (8,3..15)		
Размер форсунки	--	15049	15030		
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя	Н	93	79		
<b>Рабочие вещества</b>					
Объем масла - насос	л	1,3			
Сорт масла - насос		SAE 90 Hypoid			
<b>Размеры и массы</b>					
Длина x ширина x высота	мм	1025 x 780 x 1100			
Типичный рабочий вес	кг	195			
Давление воздуха в колесах	МПа (бар)	0,20 (2,0)			
<b>Значение установлено согласно EN 60355-2-79</b>					
<b>Значение вибрации рука-плечо</b>					
Ручной пистолет-распылитель	м/с <sup>2</sup>	0,87			
Струйная трубка	м/с <sup>2</sup>	1,8			
Опасность K	м/с <sup>2</sup>	1			
Уровень шума дБ <sub>a</sub>	дБ(А)	78			
Опасность K <sub>pA</sub>	дБ(А)	2			
Уровень мощности шума L <sub>WA</sub> + опасность K <sub>WA</sub>	дБ(А)	95	94		

<b>Тип</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-155.0	1.367-157.0
<b>Подключение к источнику тока</b>			
Напряжение	V	440	
Вид тока	Hz	3-60	
Потребляемая мощность	kW	15	
Сетевой предохранитель (инертный)	A	32	
Тип защиты		IPX5	
<b>Подключение водоснабжения</b>			
Давление напора (макс.)	МПа (бар)	1 (10)	
Давление напора (мин.) при макс. количестве воды	МПа (бар)	0,05 (0,5)	
Температура подаваемой воды, макс.	°C	60	
Количество подаваемой воды, мин.	л/ч (л/мин)	1500 (25)	1100 (18,3)
Длина питающего шланга (мин.)	m	7,5	
Диаметр питающего шланга (мин.)	дюймы	1	
<b>Рабочие характеристики</b>			
Рабочее давление	МПа (бар)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Макс. рабочее давление (предохранительный клапан!)	МПа (бар)	45 (450)	64 (640)
Подача, вода	л/ч (л/мин)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Размер форсунки	--	15046	15028
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя	N	93	79
<b>Рабочие вещества</b>			
Объем масла - насос	л	1,3	
Сорт масла - насос		SAE 90 Hypoid	
<b>Размеры и массы</b>			
Длина x ширина x высота	мм	1025 x 780 x 1100	
Типичный рабочий вес	кг	195	
Давление воздуха в колесах	МПа (бар)	0,20 (2,0)	
<b>Значение установлено согласно EN 60355-2-79</b>			
Значение вибрации рука-плечо			
Ручной пистолет-распылитель	м/с <sup>2</sup>	0,87	
Струйная трубка	м/с <sup>2</sup>	1,8	
Опасность K	м/с <sup>2</sup>	1	
Уровень шума дБ <sub>a</sub>	дБ(A)	78	
Опасность K <sub>pA</sub>	дБ(A)	2	
Уровень мощности шума L <sub>WA</sub> + опасность K <sub>WA</sub>	дБ(A)	95	94



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az első üzembevétel előtt mindenképpen olvassa el az 5.953-314.0 sz. biztonsági utasításokat!
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.
- Kicsomagoláskor ellenőrizze, a csomag tartalmát, hogy nem hiányoznak-e tartozékok vagy nincs-e megsérülve.

## Tartalomjegyzék

Környezetvédelem .....	HU ..1
Áttekintés .....	HU ..1
Rendeltetésszerű használat .....	HU ..2
Szimbólumok a készüléken .....	HU ..2
Biztonsági tanácsok .....	HU ..2
Biztonsági berendezések .....	HU ..3
Üzembevétel .....	HU ..3
Használat .....	HU ..5
Szállítás .....	HU ..6
A készülék tárolása .....	HU ..7
Ápolás és karbantartás .....	HU ..7
Segítség üzemzavar esetén .....	HU ..8
Garancia .....	HU ..9
Általános megjegyzések .....	HU ..9
EK konformitási nyilatkozat .....	HU ..10
Műszaki adatok .....	HU ..11

## Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemetbe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készüléket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Kérjük, a motorolajat, fűtőolajat és benzint ne hagyja a környezetbe jutni. Kérjük, óvja a padlózatot és a fáradt olajat környezetkímélő módon távolítsa el.

### Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

## Áttekintés

### Az ábrához lásd a 2. oldalt.

- 1 Kézi szórópisztoly
- 2 Kézi szórópisztoly karja
- 3 Biztonsági pecek
- 4 Magasnyomású tömlő
- 5 Üzemóra számláló
- 6 Sugárcső tartó
- 7 Tolókengyel
- 8 Üzemállapot / üzemzavar kontroll lámpa
- 9 Készülékkapcsoló
- 10 Vízhiány kontroll lámpa (opcionális)
- 11 Tömlő-/kábel tartó
- 12 Hálózati kábel csatlakozóval  
(60 Hz kivitel dugós csatlakozó nélkül)
- 13 Vízhiány biztosíték, szárazmenet biztosíték (opcionális)
- 14 Biztonsági szelep
- 15 Olaj betöltési támasztékok
- 16 Nyomás-/mennyiség szabályozása
- 17 Tartozékok rekesze
- 18 Olaj leengedési csavar
- 19 Vízcsatlakozás szűrővel

- 20 Oljaszint kijelzés
- 21 Magasnyomású csatlakozás
- 22 Manometér
- 23 Power-szórófej szárnyas anyával
- 24 Sugárcső
- 25 Támasz a darus rakodáshoz

## Szín megjelölés

- A tisztítási folyamat kezelő elemei sárgák.
- A karbantartás és szerviz kezelő elemei világos szürkék.

## Rendeltetésszerű használat

Ez a magasnyomású tisztítóberendezés kizárolag a következőkre használható:

- gépek, járművek, építmények, szersámkiszerelések tisztítására.
- a Kärcher által jóváhagyott tartozékokkal és alkatrészekkel.

## Szimbólumok a készüléken



A nagynyomású vízsugár veszélyes lehet szakszerűtlen használat esetén. A vízsugarat soha ne irányítsa személyre, állatra, működésben lévő elektromos alkatrészre vagy a készülékre magára.

Rongálódásveszély megfagyó víz által! A készüléket télen fűtött helyiségen tárolja vagy ürtse ki.



Halláskárosodás veszély. A készülékkel való munka közben félteletlenül viseljen megfelelő fülvédőt. Sérülésveszély! Védőszemüveget viselni.



**Égési sérülésveszély forró felületek által!**

Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz-hálózatban üzemeltetni. Használja a KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját vagy alternatíváként egy EN 12729 BA típusnak megfelelő rendszer-elválasztót. Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak.

### Vigyázat

A rendszer elválasztót mindig a vízellátáshoz csatlakoztassa, soha ne közvetlenül a készülékhöz!

## Biztonsági tanácsok

### Veszély fokozatok

#### ⚠ Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

#### ⚠ Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

### Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

### Magasnyomású tömlő

#### ⚠ Veszély

Sérülésveszély!

- Csak eredeti magasnyomású tömlőt használjon.
- A magasnyomású tömlőnek és a szóróberendezésnek meg kell felelni a műszaki adatoknál megadott maximális üzemi túlnyomásnak.
- Kerülje a vegyszerekkel való érintkezést.

- A magasnyomású tömlőt minden nap el- lenőrizze.  
A megtört tömlőket ne használja tovább.  
Ha a külső huzalréteg látható, ne használja tovább a magasnyomású tömlőt.
- A sérült menetes magasnyomású tömlőt ne használja tovább.
- Úgy fektesse le a magasnyomású tömlőt, hogy azon ne lehessen áthajtani.
- Olyan tömlőt, amelyen áthajtottak, megtörtek, neki ütköztek ne használjon tovább, akkor sem, ha nem látszik rajta sérülés.
- A magasnyomású tömlőt úgy tárolja, hogy ne lépjön fel mechanikai terhelés.
- A magasnyomású tömlő csatlakozó csavarzatainak maximális meghúzási nyomatéka 20 Nm.

## Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják, ezért ezeket nem szabad üzemen kívül helyezni vagy a működésükbe beleavatkozni.

### Készülékkapcsoló

Ez megakadályozza a készülék véletlenszerű beindulását. Munkaszünetekben vagy az üzem befejeztével kapcsolja ki.

### Biztonsági pecek

A kézi szórópisztoly biztonsági peccel megakadályozzák a készülék véletlenszerű bekapcsolódását.

## Túlfolyószelep nyomás kapcsolóval

- A vízmennyiség nyomás-/mennyiségszabályozóval történő csökkenésénél kinyílik a túlfolyószelep és a víz egy része visszafolyik a szivattyú szívő oldalához.
- Ha a kézi szórópisztoly le van zárva, kinyílik a túlfolyószelep és a teljes vízmennyiség visszafolyik a szivattyú szívőoldalához. A túlfolyó szelep nyomókapcsolója jelt ad a vezérlésnek, amely a szivattyút kb. 30 másodperc utánjárási idő után lekapcsolja.

- Ha a kézi szórópisztoly ismét megnyitja, akkor a hengerfejnél a nyomás kapcsoló a szivattyút ismét bekapcsolja. A túlfolyószelep és a nyomás kapcsoló gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezheti.

## Biztonsági szelep

A biztonsági szelep kinyílik, ha a túlfolyószelep meghibásodik.

A biztonsági szelep gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezhet.

## Vízhiány biztosíték rászerelési készlet (opcionális)

A vízhiány biztosíték kikapcsolja a motort, ha nincs elegendő vízellátás (víznyomás túl alacsony).

A vízhiány ellenőrző lámpa világít.

## Fáziskiesés elleni védelem

A fáziskiesés elleni védelem megszakítja az áramkört, ha az egyik fázis feszültségmentes.

## Tekercselés védő érintkező

A tekercselés védő érintkező a szivattyú hajtómű tekercselésében a motort termikus túlterhelés esetén kikapcsolja.

## Üzembevétel

### ⚠️ Veszély

Sérülésveszély! A készüléknek, vezetékeknek, magasnyomású tömlöknek és csatlakozásoknak kifogástalan állapotban kell lenni. Ha a készülék állapota nem kifogástan, akkor nem szabad használni.

## Ellenőrizze a olajszintet

- ➔ Vágja le az olajtartály fedelének hegyét.
- ➔ Ellenőrizze a magasnyomású szivattyú olajszintjét.  
Az olajszintnek az olajszint kijelző közepén kell lenni.
- ➔ Szükség esetén töltön utána olajat (lásd Műszaki adatok).

## Tartozékok felszerelése

### ⚠ Figyelem!

Sérülésveszély nem megfelelő tartozék által. Csak olyan tartozéket használjon, amely a készülék munkanyomásához (lásd „Műszaki adatok”) alkalmas.

A tartozéket csak kikapcsolt készülék melllett szerelje fel.

A magasnyomású tömlő csatlakozó csavarzatainak maximális meghúzási nyomatéka 20 Nm.

- ➔ A magasnyomású tömlőt és a sugárcsövet kösse össze a kézi szórópisztollyal.
- ➔ A Power szórófejet szerelje fel a sugárcsőre. A borítóanyát kézzel húzza meg.
- ➔ A magasnyomású tömlőt a berendezés magasnyomású csatlakozására szerelje fel.

## Áramellátás

- A csatlakozási értékeket lásd a Műszaki adatoknál.
- Az elektromos csatlakozást villanyszerelőnek kell elvégezni és meg kell felelnie az IEC 60364-1-nek.

### ⚠ Figyelmeztetés

A megengedett maximális hálózati impedanciát az elektromos csatlakozási pontnál (lásd Műszaki adatok) nem szabad túllépni. Amennyiben valami nem világos a csatlakozási pontnál lévő hálózati impedanciával kapcsolatban, akkor kérem, lépjön kapcsolatba az energiaellátó vállalattal.

### ⚠ Balesetveszély

- Ellenőrizze, hogy a feszültség adata a típus táblán megegyezik-e az áramforrás feszültségével.
- Az alkalmatlan elektromos hosszabbító vezetékek veszélyt okozhatnak. A szabadban kizárolag az adott célra engedélyezett és megfelelő jelöléssel ellátott, megfelelő keresztmetszetű elektromos hosszabbító vezetékeket használjon:

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz kivitel

Ezen készülék kivitel esetén a megfelelő dugós csatlakozót villamos szakembernek kell a hálózati vezetékhez csatlakoztatni.

## Víz csatlakozás

### ⚠ Figyelem!

Vegye figyelembe víz-szolgáltató vállalat előírásait.

Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz-hálózatban üzemeltetni. Használja a KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját vagy alternatívákat egy EN 12729 BA típusnak megfelelő rendszer-elválasztót. Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak.



### Vigyázat

A rendszer elválasztót minden a vízellátáshoz csatlakoztassa, soha ne közvetlenül a készülékhez!

### A vízminőség követelményei:

Paraméterek	Érték
pH-érték	6,5...9,5
Elektromos vezetőképesség	max. 2000 µS/cm
Szénhidrogének	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalcium	< 200 mg/l
Összkeménység	< 28 °dH
Vas	< 0,2 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Réz	< 0,02 mg/l
Szulfát	< 240 mg/l
Aktív klór	< 0,1 mg/l
kellemetlen szaguktól mentes	

A csatlakozási értékeket lásd a típus táblán/Műszaki adatoknál.

- Használjon megerősített anyagú összekötő tömlőt (nem része a szállítási tételnek).  
Átmérő legalább 1“.
- Kösse be a tömlőt a készülék vízcsatlakozásába.
- Kösse a tömlőt a vízcsaphoz.

## Szívon föl vizet a tartályból

Víz felszívásához a készülék előnyomó szivattyút kell kapcsolni.

### ⚠️ Veszély

*Soha ne szívon fel vizet ivóvíz tartályból.*

### ⚠️ Balesetveszély

Tilos felszíni oldószertartalmú folyadékot vagy törmény savat és oldószert! Ide tartozik pl. a benzín, a festékhiányító és a fűtőolaj. A permetezésekor képződő köd rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes és mérgező. Tilos acetont, törmény savat és oldószert felszíjni, mivel ezek a készülék anyagát is megtámadhatják.

- A készülék vízcsatlakozását kösse össze az előnyomó szivattyúval (megfelelő tömlő: 4.440-270.0).
- Használat előtt légtelenítse a készüléket.

## A készülék légtelenítése

- Nyissa ki a vízáplálót.
- Csavarja le a szórófejet.
- Hozza működésbe a kézi szórópisztoly karját.
- Kapcsolja be a készüléket és addig hagyja menni, amíg a víz buborékmesen jön ki a sugárcsőből.
- Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

## Használat

### ⚠️ Balesetveszély

- Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés.
- Állítsa a készüléket szilárd, sík alapra.
- A magasnyomású tisztítóberendezést gyermekek nem üzemeltethetik. (Bal-

esetveszélyes a készülék nem rendeltetés szerű használata miatt).

- A magasnyomású szórófejből kilépő vízsugár a pisztoly visszalökődését idézi elő. A hajlított sugárcső további forgatónyomatéket okozhat. Ezért tartsa erősen kézben a sugárcsövet és a pisztolyt.
- A vízsugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, maga a készülék vagy elektromos alkatrészek felé.
- Sérülésveszély magasnyomású sugár és felkevert szennyeződés által. Viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt, védőruházatot, különleges biztonsági csizmát lábközép védelemmel.
- A sugarat ne irányítsa se önmagára se másokra, a ruházat vagy lábbeli tisztítására.
- A készüléket ne használja, ha más személyek is tartózkodnak hatótávolságon belül.
- Halláskárosodás veszély. A készülékkel való munka közben feltétlenül viseljen megfelelő fülvédőt.
- Ha a vízsugarat zajt felerősítő tárgyakra irányítják, akkor átlépheti műszaki adatoknál megadott zajkibocsátási értékeit.
- Jármű abroncsokat/abroncs szelepeket a magas víznyomás miatt nem szabad ezzel a készülékkel tisztítani.
- Azbeszt tartalmú és más olyan anyagokat, amelyek egészségkárosító anyagokat tartalmaznak nem szabad leszörni.
- Figyeljen minden csatlakozási tömlő biztos összecsavarására.
- A kézi szórópisztoly karját az üzem alatt nem szabad beszorítani.
- A hálózati csatlakozókábelben és a magasnyomású tömlőn nem szabad áthajtani.
- Csak megfelelő világítás mellett dolgozzon.

## A készülék bekapcsolása

- Nyissa ki a víztáplálót.
- Dugja be a hálózati csatlakozót.
- Állítsa a készülékkapcsolót „I”-re.
- Nyomással oldja ki a biztonsági pecket a kézi szórópisztolyon.
- Hozza működésbe a kézi szórópisztoly karját.

## Nagynyomású üzem

### ⚠ Figyelem!

*A nagynyomású fejből kilépő vízsugár a pisztoly hátralökődését okozza. Biztos pozíciót kell felvenni, a kézi szórópisztolyt és a szórófejet mindenkor kézzel erősen kell tartani.*

### Power szórófej

A készülék a következő szórófejjel van elállva:

- Powerdüse, 15° sugárszög
- Magasnyomású lapos sugár (15°) nagy kiterjedésű szennyeződéseknel

### Tudnivaló

*A nagynyomású sugarat előbb nagy távolságból kell a tisztítandó tárgyra irányítani, elkerülendő az esetleges túl nagy nyomás okozta károkat.*

## A munkanyomás és a szállított mennyiség beállítása

- Húzza a kézi szórópisztoly karját.
- Állítsa be a munkanyomást és szállított mennyiséget a szivattyú nyomás-/mennyiség szabályozójának elfordításával.  
A munkanyomást a manometrén tudja leolvasni.

## A használat megszakítása

- Engedje el a kézi szórópisztoly karját. A készülék 30 másodperc után kikapcsol.
- A kézi szórópisztoly karját a biztonsági peckekkel biztosítsa.
- A kézi szórópisztolyt a sugárcsővel együtt helyezze a sugárcső tartóba.

## Az üzemeltetés befejezése

- Só tartalmú vízzel (tengervíz) történő használat után 2–3 percen át öblítse le vezetékes vízzel, nyitott kézi szórópisztollyal.
- Engedje el a kézi szórópisztoly karját.
- Állítsa „0”-ra a készülékkapcsolót.
- Zárja el a víztápláló-vezetéket.
- Húzza meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomástól mentes lesz.
- A kézi szórópisztoly karját a biztonsági pecekkel biztosítsa.
- Csavarja le a víztápláló-vezeték tömlőt a készülékről.
- Húzza ki a hálózati dugót.
- A hálózati csatlakozókábelt, a magasnyomású tömlőt és a tartozékokat tárolja a készüléken.

## Fagyás elleni védelem

### ⚠ Figyelmeztetés

*Sérülésveszély! A készülékben befagyó víz tönkretheti a készülék alkatrészeit.*

A készüléket télen fűtött helyiségen tárolja vagy ürítse ki. Hosszabb munkaszüneteknél ajánlott fagyállószeret a készüléken átpumpálni.

### Víz leeresztése

- Csavarja le a víztápláló-vezeték tömlőt és a magasnyomású tömlőt.
- Készüléket sűrített levegővel fújja ki.

### Öblítse át a készüléket fagyállószerrel

#### Megjegyzés

*Vegye figyelembe a fagyállószer gyártójának az alkalmazásra vonatkozó előírásait.*

- Szivattyúzza át a készüléken a kereskedelemben szokványos fagyállószeret.

Ez bizonyos fokú korrozió védelmet is biztosít.

## Szállítás

### Vigyázat

*Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.*

## Vezetés

- Nyomja le a tolókengyelt és tolja a kézsüléket.

## Darus szállítás

- Az emelő berendezést a darus rakodás támászának közepén rögzíteni.

## Biztonsági utasítások daruval emelés-hez

### ⚠️ Balesetveszély

Sérülésveszély leeső készülék által.

- Vegye figyelembe a helyi baleset-megelőzési előírásokat.
- minden darus szállítás előtt ellenőrizni kell, hogy nem rongálódott-e meg a daruval emelés szerkezete.
- minden darus szállítás előtt ellenőrizze, hogy az emelőszköz nincs-e megrongálódva.
- A készüléket csak a darus rakodás szerkeztnél emelje meg.
- Ne használjon emelőláncot.
- Az emelő berendezést biztosítsa a teher véletlen kioldása ellen.
- Darus szállítás előtt el kell távolítani a sugárcsövet a kezi szórópisztollyal és a szabadon lévő tárgyakat.
- Az emelési eljárás alatt nem szabad tárgyakat szállítani a készüléken.
- A készüléket csak olyan személyek szállíthatják daruval, akiknek a daru kezelését betanították.
- Ne álljon a teher alatt.
- Ügyeljen arra, hogy a daru veszélyterületén ne tartózkodjanak személyek.
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül a darun függeni.

## Biztonsági ellenőrzés

- A szerkezet minden csavarzatának helyes ülését ellenőrizni és adott esetben meghúzni.

## Szállítás járműben

Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúszás és borulás ellen biztosítani.

## A készülék tárolása

### Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

## Ápolás és karbantartás

### ⚠️ Sérülésveszély

Minden ápolási és karbantartási munkálat megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

## Karbantartás

### Biztonsági ellenőrzés/Karbantartási szerződés

Kereskedőjével rendszeres biztonsági ellenőrzést tud megbeszélni vagy karbantartási szerződést köthet.

Kérje tanácsunkat.

### Minden üzem előtt

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozókábelét. A hálózati csatlakozókábelnek nem szabad megrondálódni (veszély áramütés által). A megrongálódott hálózati csatlakozókábelt azonnal ki kell cserélni a felhatalmazott szervizzel vagy villamos szakemberrel.
- Ellenőrizze a magasnyomású tömlőt esetleges sérülésekre (pukkadásveszély). A sérült magasnyomású tömlőt azonnal cserélje ki.
- Ellenőrizze az olajszintet a magasnyomású szivattyú olajszint kijelzőjén. Tejes olaj esetén (víz az olajban), azonnal keresse fel a szervizt.
- Ellenőrizze a készüléket (szivattyú) vízzáróságára. 3 csepp/perc a megengedett és ennyi távozhat a készülék alsó oldalából. A készülék erős szívárgásánál keresse fel a szervizt.

## Hetente

- Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét.
- Ellenőrizze a kerekek légnyomását (lásd „Műszaki adatok“).

## 50 üzemóra után

- Cserélje ki a szivattyúolajat.

## Évente vagy 500 üzemóra után

Cserélje ki az olajat a magasnyomású szivattyúban.

- A olaj fajtáját és a töltési mennyiséget lásd a „Műszaki adatok“-nál.
- Nyissa ki az olaj leengedési csavart.
- Engedje le az olajat a felfogóedénybe.
- Csavarja be az olaj leengedési csavart.
- Az új olajat lassan töltse az oljtartályba az olajszintjelző közepéig.

## Megjegyzés

A légbuborékoknak el kell tudni illanni.

## Segítség üzemzavar esetén

A kisebb meghibásodásokat a következő áttekintő táblázat segítségével Ön is megszüntetheti.

Kétség esetén kérjük, forduljon jogosult ügyfélszolgálathoz.

### ⚠ Sérülésveszély

Minden ápolási és karbantartási munkálat megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

### ⚠ Figyelem!

Javítási munkákat és egyéb tevékenységeket az elektromos alkatrészeken csak az arra jogosult vevőszolgálat végezhet el.

## Kontroll lámpa

A kontroll lámpa az üzemállapotot (zöld) és az üzemzavart (piros) mutatja.

### Visszaállítás:

- Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.
- Várjon egy kicsit.
- Állítsa a készülékkapcsolót „I“-re.

### Üzemállapot kijelző

- Állandóan zöld:
  - A készülék üzemkész.
- 1x zöldön villog:

- Az üzemkész állapot 30 perc után lejárt.
- A készülék 30 perc folyamatos munka után kikapcsolt (biztonság kipukkadt magasnyomású tömlő esetén).

## Üzemzavar kijelző

- Állandóan piros:
  - Elektromos üzemzavar a készülékben
  - Húzza ki a hálózati dugót.
  - Keresse fel a szervizt.
- 1x pirosan villog:
  - A magasnyomású oldal szívárog
  - Ellenőrizze a magasnyomású tömlő, a tömlőkapcsolatok és a kézi szórópisztoly vízzáróságát.
- 2x pirosan villog:
  - A motor túl van terhelve/túlmelegedett.
  - Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.
  - Hagyja lehűlni a készüléket.
  - Állítsa a készülékkapcsolót „I“-re.
  - Víznyomás túl alacsony
  - Gondoskodjon megfelelő víznyomásról a vezetékben.
- 3x pirosan villog:
  - Hiba a feszültségellátásban
  - Ellenőrizze a hálózati csatlakozókábelt és a hálózati biztosítékokat.
- 4x pirosan villog:
  - Áramfelvétel túl magas
  - Keresse fel a szervizt.

## A készülék nem megy

- Nincs hálózati feszültség
- Ellenőrizze, hogy a feszültség adata a típustáblán meggyezik-e az áramforrás feszültségével.
- Vizsgálja meg a hálózati csatlakozókábelt esetleges sérülésekre.
- Kontroll lámpa zöldön villog:
- A készenléti idő lejárt. Kapcsolja ki és ismét be a készüléket.
- A vízhiány biztosíték (opcionális) túl alacsony vízellátás nyomás miatt kioldott.

A vízhiány ellenőrző lámpa világít.

- ➔ Ellenőrizze a vízhozam nyomását, a minimális értéket lásd a „Műszaki adatok”-nál.  
Az ismételt üzembevételhez a készülék kapcsolóját állítsa „0”-ra, azután ismét kapcsolja be.
- A motor túl van terhelve/túlmelegedett ill. a fáziskiesés elleni védelem vagy a tekercselés védőkacspólója kioldott
- ➔ Kapcsolja ki és hagyja lehűlni a készüléket. Szüntesse meg az üzemzavar okát. A készüléket ismét kapcsolja be.

### A készülék nem termel nyomást

- Rossz fej
- ➔ Ellenőrizze a szórófej megfelelő nagyságát (lásd „Műszaki adatok”).
- A szórófej kopott.
- ➔ A szórófejet tisztítsa/cserélje ki
- A szűrő szennyeződött.
- ➔ Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét. Cavarja le a szűrőtestet, vegye ki a szűrőt, tisztítsa meg és helyezze vissza.
- Levegő a rendszerben
- ➔ Légtelenítse a készüléket.  
Cavarja le a szórófejet. Kapcsolja be a készüléket és addig hagyja menni, amíg a víz buborékmentesen jön ki a sugárcsőből. Kapcsolja ki a készüléket és cavarja vissza a szórófejet.
- A szivattyú táplálóvezetéke szívárog vagy el van záródva
- ➔ Ellenőrizze a szivattyú összes bemenő vezetékét, hogy kellően tömített-e vagy nincs-e eldugulva.

### A magasnyomású szivattyú szívárog

- ➔ 3 csepp/perc a megengedett és ennyi távozhat a készülék alsó oldalából. A készülék erős szivárgásánál keresse fel a szervizt.

### A magasnyomású szivattyú kopog

- ➔ Ellenőrizze a nagynyomású szivattyú összes bemenő vezetékét, hogy kellően tömítette vagy nincs-e eldugulva.
- ➔ Légtelenítse a készüléket.  
Csavarja le a szórófejet. Kapcsolja be a készüléket és addig hagyja menni, amíg a víz buborékmentesen jön ki a sugárcsőből. Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

### Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónál által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat a készüléken a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka.

A garancia csak akkor lép életbe, ha az Ön kereskedője a mellékelt válaszlapot a vásárláskor teljesen kitölti, lepecsételi, aláírja és a válaszlapot ezután beküldi az Ön országában található illetékes forgalmazónak.

Garanciális esetben kérjük, forduljon az alkatrésszel, és a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

### Általános megjegyzések

#### Tartozékok és alkatrészek

##### ⚠ Figyelem!

Sérülésveszély nem megfelelő tartozék által. Csak olyan tartozékot használjon, amely a készülék munkanyomásához (lásd „Műszaki adatok”) alkalmas.

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészkről.
- További információkat az alkatrészekről a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) címen talál a 'Service' oldalakon.

## EK konformitási nyilatkozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet.

**Termék:** Nagynyomású tisztító

**Típus:** 1.367-xxx

**Vonatkozó európai közösségi irányelvök:**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

**Alkalmazott harmonizált szabványok:**

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Követett megfelelés megállapítási eljárás:**

2000/14/EK 2000/14/EK: V. függelék

**Hangteljesítményszint dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Mért: 92

Garantált: 94

**HD 13/35-4 Cage**

Mért: 93

Garantált: 95

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Műszaki adatok

Típus		HD 13/35-4 1.367-154.0	HD 9/50-4 1.367-156.0		
<b>Aramcsatlakozás</b>					
Feszültség	V	400			
Áramfajta	Hz	3~50			
Csatlakozási teljesítmény	kW	15			
Hálózati biztosító (lomha)	A	32			
Védelmi fokozat		IPX5			
Maximális megengedett hálózati impedancia	Ohm	0,192	0,164		
<b>Vízcsatlakozó</b>					
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Ellátási nyomás (min.) max. vízmennyiség esetén	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Befolyó víz hőmérséklete, max.	°C	60			
Befolyó víz mennyisége (min.)	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Összekötő tömlő hossza (min.)	m	7,5			
Összekötő tömlő átmérője (min.)	coll	1			
<b>Teljesítményre vonatkozó adatok</b>					
Üzemi nyomás	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Max. üzemi túlnyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Szállított mennyiség, víz	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Szórófej nagyság	--	15049	15030		
A kézi szórópisztoly visszalökő erőhatása	N	93	79		
<b>Üzemanyagok</b>					
Olaj mennyiség - szivattyú	l	1,3			
Olaj fajta - szivattyú		SAE 90 Hypoid			
<b>Méretek és súly</b>					
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1025 x 780 x 1100			
Tipikus üzemi súly	kg	195			
Kerék légnymomás	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Az EN 60355-2-79 szerint megállapított értékek</b>					
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték					
Kézi szórópisztoly	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Sugárcső	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Bizonytalanság K	m/s <sup>2</sup>	1			
Hangnyomás szint L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Bizonytalanság K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Hangnyomás szint L <sub>WA</sub> + bizonytalanság K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Típus		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Aramcsatlakozás</b>			
Feszültség	V	440	
Aramfajta	Hz	3~60	
Csatlakozási teljesítmény	kW	15	
Hálózati biztosító (lomha)	A	32	
Védelmi fokozat		IPX5	
<b>Vízcsatlakozó</b>			
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Ellátási nyomás (min.) max. vízmennyiség esetén	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Befolyó víz hőmérséklete, max.	°C	60	
Befolyó víz mennyisége (min.)	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Összekötő tömlő hossza (min.)	m	7,5	
Összekötő tömlő átmérője (min.)	coll	1	
<b>Teljesítményre vonatkozó adatok</b>			
Üzemi nyomás	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. üzemi túlnyomás (biztonsági szelep)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Szállított mennyiség, víz	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Szórófej nagyság	--	15046	15028
A kézi szórópisztoly visszalökő erőhatása	N	93	79
<b>Üzemanyagok</b>			
Olaj mennyiség - szivattyú	l	1,3	
Olaj fajta - szivattyú		SAE 90 Hypoid	
<b>Mérétek és súly</b>			
hosszúság x szélesség x magasság	mm	1025 x 780 x 1100	
Tipikus üzemi súly	kg	195	
Kerék légnyomás	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Az EN 60355-2-79 szerint megállapított értékek</b>			
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték			
Kézi szórópisztoly	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Sugárcső	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Bizonytalanság K	m/s <sup>2</sup>	1	
Hangnyomás szint L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Bizonytalanság K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Hangnyomás szint L <sub>WA</sub> + bizonytalanság K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

- Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.953-314.0!
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.
- Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen.

## **Obsah**

Ochrana životního prostředí	CS . . . 1
Přehled . . . . .	CS . . . 1
Používání v souladu s určením	CS . . . 2
Symboly na zařízení . . . . .	CS . . . 2
bezpečnostní pokyny . . . . .	CS . . . 2
Bezpečnostní zařízení . . . . .	CS . . . 3
Uvedení do provozu . . . . .	CS . . . 3
Obsluha . . . . .	CS . . . 5
Přeprava . . . . .	CS . . . 6
Uskladnění přístroje . . . . .	CS . . . 7
Ošetřování a údržba . . . . .	CS . . . 7
Pomoc při poruchách . . . . .	CS . . . 7
Záruka . . . . .	CS . . . 9
Obecná upozornění . . . . .	CS . . . 9
Prohlášení o shodě pro ES	CS . . 10
Technické údaje . . . . .	CS . . 11

## **Ochrana životního prostředí**

	Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdajte jej k opětovnému zužitkování.
	Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdajte na příslušných sběrných místech

Motorový olej, topný olej, nafta a benzín se nesmějí dostat do okolního prostředí. Chraňte půdu a zajistěte likvidaci použitého oleje způsobem šetrným k životnímu prostředí.

## **Informace o obsažených látkách (REACH)**

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## **Přehled**

### **Zobrazení viz strana 2**

- 1 Ruční stříkací pistole
- 2 Páčka ruční stříkací pistole
- 3 Pojistná západka
- 4 Vysokotlaká hadice
- 5 Počítadlo provozních hodin
- 6 Odkládací plocha pro rozprašovací trubku
- 7 Posuvné rameno
- 8 Kontrolka provozní stav / porucha
- 9 Spínač přístroje
- 10 Kontrolka nedostatku vody (volitelně)
- 11 Držák hadice/kabelu
- 12 Síťový kabel se zástrčkou  
(Provedení 60 Hz bez zástrčky)
- 13 Pojistka proti nedostatku vody, ochrana proti chodu nasucho (volitelně)
- 14 Bezpečnostní ventil
- 15 Odlivka plnění oleje
- 16 Ovládání tlaku/množství
- 17 Příhrádka pro příslušenství
- 18 Olejový výpustní šroub
- 19 Přívod vody s filtrem
- 20 Kontrola stavu oleje
- 21 Přípojka vysokého tlaku
- 22 Manometr
- 23 Výkonná tryska s převlečnou maticí
- 24 Proudová trubice
- 25 Vzpěra pro nakládání jeřábem

## **Barevné označení**

- Obslužné prvky čisticího procesu jsou žluté.
- Obslužné prvky údržby a servisních oprav jsou světle šedé.

## Používání v souladu s určením

Tento vysokotlaký čistič používejte výhradně:

- k čištění strojů, vozidel, stavebních strojů, nástrojů.
- s příslušenstvím schváleným Kärcher.

## Symboly na zařízení



Paprsek vysokého tlaku vody může být nebezpečný, je-li s ním zácházeno neodborným způsobem. Paprsek vysokého tlaku nikdy nesměřujte na osoby, zvířata, zapnutá elektrická zařízení či na samotný čistič.

Nebezpečí poškození zmrzlou vodou! V zimě přístroj skladujte v zatepleném prostoru nebo vyprázdněte.



Nebezpečí poškození sluchu. Při práci s přístrojem nosete bezpodmínečně vhodou ochranu sluchu. Nebezpečí úrazu! Nosete ochranné brýle.



Nebezpečí popálení o horké plochy!

Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového oddělovače. Je nezbytné používat systémový oddělovač firmy KÄRCHER nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typu BA. Voda, která protekla systémovým děličem, je hodnocena jako nikoliv pitná.

## Pozor

Systémový oddělovač připojujte vždy k přívodu vody nikoliv k přístroji!

## bezpečnostní pokyny

### Stupně nebezpečí

#### ⚠ Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

#### ⚠ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

## Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

## Vysokotlaká hadice

#### ⚠ Pozor!

Nebezpečí poranění!

- Používejte výlučně originální vysokotlaké hadice.
- Vysokotlaká hadice a vstřikovací zařízení musí být vhodné pro maximální provozní přetlak uvedený v technických údajích.
- Vyhněte se kontaktu s chemikáliemi.
- Vysokotlakou hadici každý den kontrolejte.

Zlomené hadice už nepoužívejte.

Pokud je vidět vnější uložení drátu, vysokotlakou hadici už nepoužívejte.

- Vysokotlakou hadici s poškozeným závitem už nepoužívejte.
- Vysokotlakou hadici položte tak, aby nebylo možné ji přejet.
- Hadici, u níž došlo k přejetí, zlomení, nárazu, už nepoužívejte, i když není vidět žádné poškození.
- Vysokotlakou hadici skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému zatížení.
- Maximální utahovací moment přípojky vysokotlaké hadice se závitem je 20 Nm.

## Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.

### Vypínač na zářízení

Zabraňuje neúmyslnému zapnutí přístroje. Při přerušení práce nebo při ukončení provozu vypne.

### Pojistná západka

Pojistná západla na stříkací pistoli zabraňuje neúmyslnému zapnutí přístroje.

### Přepadový ventil s tlakovým spínačem

- Při snížení množství vody regulací tlaku/množství se otevře nadproudový ventil a část vody se vrátí do sací části čerpadla.
- Když je ruční stříkací pistole zavřená, otevře se přepouštěcí ventil a veškerá voda nateče zpátky k sací straně čerpadla. Tlakový spínač na přepouštěcím ventilu vyšle signál na řízení, které vypne čerpadlo po cca 30 sekundách doběhu.
- Když je ruční stříkací pistole opět otevřena, zapne spínač na hlavě válce opět čerpadlo.

Nadproudový ventil a tlakový spínač jsou nastaveny a zaplombovány od výrobce. Nastavení pouze zákaznickou službou.

### Bezpečnostní ventil

Bezpečnostní ventil se otevírá, když je přepouštěcí ventil vadný.

Bezpečnostní ventil je od výrobce nastaven a zaplombován. Nastavení pouze zákaznickou službou.

### Doplňková sada pojistka proti nedostatku vody (volitelné)

Pojistka proti nedostatku vody vypne motor při nedostatečném přívodu vody (příliš nízký tlak vody).

Kontrolka nedostatku vody svítí.

## Ochrana výpadku fáze

Ochrana výpadku fáze přeruší okruh, když je fáze bez napětí.

### Kontakt ochrany vinutí

Kontakt ochrany vinutí ve vinutí motoru po honu čerpadla motor při termickém přetížení vypne.

## Uvedení do provozu

### ⚠️ Pozor!

Nebezpečí poranění Přístroj, přívodní vedení, vysokotlaká hadice a přípojky musí být v bezvadném stavu. Pokud jejich stav není bez závad, nelze přístroj používat.

### Kontrola množství oleje

- ➔ Odřízněte špičku víka olejové nádržky.
- ➔ Zkontrolujte hladinu oleje ve vysokotlakém čerpadle.  
Výška hladiny oleje musí být uprostřed ukazatele stavu oleje.
- ➔ Pokud je to zapotřebí, doplňte olej (viz technické údaje).

## Montáž příslušenství

### ⚠️ Upozornění

Nebezpečí úrazu od nevhodného příslušenství. Používejte pouze takové příslušenství, které je schválené pro pracovní tlak přístroje (viz "Technické údaje").  
Příslušenství montujte pouze při vypnutém přístroji.

Maximální utahovací moment přípojky vysokotlaké hadice se závitem je 20 Nm.

- ➔ Napojte vysokotlakou hadici a rozprašovací trubku na ruční stříkací pistoli.
- ➔ Připojte výkonnou trysku na rozprašovací trubku. Pevně nasuňte převlečnou matici.
- ➔ Vysokotlakou hadici namontujte na vysokotlakou přípojku přístroje.

## Napájení

- Hodnoty přípojky viz Technické údaje.
- Elektrické připojení musí provést elektroinstalatér a musí odpovídat IEC 60364-1.

### ⚠ Varování

Maximální přípustná impedance sítě v bodě připojení elektřiny (viz Technická data) nesmí být překročena.

Nebudete-li jistí impedancí sítě ve Vašem bodě připojení, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele elektřiny.

### ⚠ Nebezpečí!

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku přístroje souhlasí se skutečným napětím zdroje el. proudu.
- Nevhodná elektrická prodlužovací vedení mohou být nebezpečná. V otevřených prostorách používejte jen taková elektrická prodlužovací vedení, která jsou k tomuto účelu schválena a odpovídajícím způsobem označena a mají dostatečný průřez:

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## Provedení 60 Hz

U tohoto provedení musí být odborným elekrikářem na připojovacím síťovém vedení umístěna správná síťová zástrčka.

## Přívod vody

### ⚠ Upozornění

Dbejte pokynů příslušného dodavatele vody.

Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového oddělovače. Je nezbytné používat systémový oddělovač firmy KÄRCHER nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typu BA. Voda, která protekla systémovým děličem, je hodnocena jako nikoliv pitná.

### Pozor

Systémový oddělovač připojujte vždy k přívodu vody nikoliv k přístroji!

## Požadavky na kvalitu vody:

Parametr	Hodnota
hodnota pH	6,5...9,5
elektrická vodivost	max. 2000 µS/cm
uhlovodíky	< 0,01 mg/l
chlorid	< 250 mg/l
vápník	< 200 mg/l
celková tvrdost	< 28 °dH
železo	< 0,2 mg/l
mangan	< 0,05 mg/l
měď	< 0,02 mg/l
sírany	< 240 mg/l
aktivní chlór	< 0,1 mg/l
bez nepříjemného zápachu	

Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje.

- Používejte hadici vyztuženou tkaninou (není součástí dodávky). Průměr nejméně 1".
- Připojte hadici na vodní přípojku přístroje.
- Připojte hadici na vodovodní kohoutek.

## Vysání vody z nádoby

K nasávání vody musí mít přístroj předřazené tlakové čerpadlo.

### ⚠ Pozor

Nikdy nevysávejte vodu z nádoby na pitnou vodu.

### ⚠ Nebezpečí!

Přístrojem nikdy nenasávejte kapaliny obsahující rozpouštědla či neředěné kyseliny nebo samotná rozpouštědla, jako např. benzin, ředitla barev nebo topný olej. Výparы takových látek jsou vysoko vznětlivé, explozivní a jedovaté. Nikdy nepoužívejte aceton, neředěné kyseliny či rozpouštědla, neboť mohou poškodit materiál přístroje.

- Propojte přípojku vody přístroje s předřazeným tlakovým čerpadlem (vhodná hadice: 4.440-270.0).
- Před uvedením do provozu přístroj odvzdušněte.

## Přístroj odvzdušněte

- Otevřete přívod vody.
- Odšroubujte trysku.
- Stiskněte páku na stříkací pistoli.
- Zapněte přístroj a nechte ho běžet tak dlouho, dokud z rozstřikovací hadice nevystupuje voda bez bublin.
- Přístroj vypněte a znova našroubujte trysku.

## Obsluha

### **⚠ Nebezpečí!**

- Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!
- Přístroj postavte na pevný, rovný povrch.
- Vysokotlaký čistič nesměj obsluhovat děti. (Nebezpečí úrazu následkem nevhodného používání přístroje).
- Vodní paprsek vycházející z vysokotlaké trysky způsobuje zpětný ráz pistole. Zalomená rozprašovací trubka může způsobit otáčení. Proto rozprašovací trubku a pistoli pevně držte.
- Vodním paprskem nikdy nemířte na osoby, zvířata, přístroj ani elektro přístroje.
- Nebezpečí úrazu od vysokotlakého paprsku a rozvířené nečistoty. Noste ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv, speciální bezpečnostní holínky s vyztuženým nártom.
- Paprsek nikdy nesměřujte na sebe či na jiné osoby za účelem očištění oděvu či obuvi.
- Přístroj nepoužívejte, pokud se v dosahu nacházejí jiné osoby.
- Nebezpečí poškození sluchu. Při práci s přístrojem noste bezpodmínečně vhodou ochranu sluchu.

- Pokud namíříte vodní paprsek na předměty zesilující hluk, může dojít k překročení hodnot emisí hluku uvedených v technických údajích.
- Ráfky vozidel/ráfkové ventily se z důvodu vysokého tlaku vody nesmí tímto přístrojem čistit.
- Materiály obsahující azbest a jiné, obsahující látky nebezpečné zdraví, nesměj být ostříkovány.
- Neustále dbejte na pevné sešroubování všech přípojných hadic.
- Spínač ruční stříkací pistole nesmí být při provozu zakleslý.
- Přes síťový kabel a vysokotlakou hadici nepřejíždějte.
- Pracujte jen při dostatečném osvětlení.

## Zapnutí přístroje

- Otevřete přívod vody.
- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Hlavní spínač nastavte na „I“.
- Tlakem uvolněte pojistnou západku na vysokotlaké stříkací pistoli.
- Stiskněte páku na stříkací pistoli.

## Provoz s vysokým tlakem

### **⚠ Upozornění**

Paprsek vody, vycházející z vysokotlaké trysky, vyvolává silný zpětný náraz na stříkací pistoli. Bezpečně a jistě se proto postavte a pistoli a vysokotlakou trubku pevně držte oběma rukama.

### Výkonná tryska

Přístroj je vybaven následující tryskou:

- Výkonná tryska, 15° paprskový úhel
- Vysokotlaký plochý paprsek (15°) pro velkoplošná znečištění

### Informace

Vysokotlaký paprsek vždy nejdříve namířte z větší vzdálenosti na čištěný objekt, aby nedošlo k poškození příliš velkým tlakem.

## Nastavení pracovního tlaku a čerpaného množství

- Zatáhněte za páku na ruční stříkací pistoli.
- Pracovní tlak a čerpané množství nastavte otočením ovládání tlaku/množství na čerpadle.  
Pracovní tlak můžete odečíst na manometru.

## Přerušení provozu

- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistoli.  
Přístroj po 30 sekundách vypne.
- Páčku na pistoli zajistěte pojistnou západkou.
- Ruční stříkací pistoli včetně rozprašovací trubky odložte do prostoru pro rozprašovací trubku.

## Ukončení provozu

- Po provozu se slanou vodou (mořská voda) přístroj vymývejte nejméně 2–3 minuty při otevřené ruční stříkací pistoli.
- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistoli.
- Hlavní spínač nastavte na „0“.
- Zavřete vodovodní přívod.
- Aktivujte ruční stříkací pistoli, dokud přístroj není bez tlaku.
- Páčku na pistoli zajistěte pojistnou západkou.
- Odšroubujte z přístroje vodní přívodní hadici.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Síťový napájecí kabel, vysokotlakou hadici a příslušenství uložte na zařízení.

## Ochrana proti zamrznutí

### ⚠ Varování

**Nebezpečí poškození!** Voda zmrzlá v přístroji může části přístroje zničit.

V zimě přístroj skladujte v zatepleném prostoru nebo vyprázdněte. Při delších přestávkách v provozu doporučujeme do přístroje načerpat nemrznoucí směs.

## Vypuštění vody

- Odšroubujte vodní přívodní hadici a vysokotlakou hadici.
- Přístroj vysajte nasucho.

## Přístroj vypláchněte nemrznoucí směsí

### Upozornění

Dbejte pokynů v návodu od výrobce nemrznoucí směsi.

- Načerpejte do přístroje běžnou nemrznoucí směs.

Tím se také dosáhne jisté ochrany proti korozii.

## Přeprava

### Pozor

**Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!**  
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

## Pojízdění

- Posuvné rameno zatlačte dolů a přístroj posuňte.

## Přeprava jeřábem

- Zvedací zařízení upevněte ve středu vzpěry pro nakládání jeřábem.

## Bezpečnostní pokyn pro transport jeřábem

### ⚠ Nebezpečí!

Hrozí nebezpečí úrazu od padajícího zařízení.

- Dodržujte místní předpisy o prevenci nehodovosti a bezpečnostní předpisy.
- Před každou přepravou jeřábem zkонтrolujte, zda není poškozené ústrojí pro nakládání jeřábem.
- Před každou přepravou jeřábem zkонтrolujte, zda není poškozené zdvihací zařízení.
- Zařízení zvedejte jen za toto ústrojí pro zvedání jeřábem.
- Nepoužívejte vázací řetězy.
- Zvedací zařízení zajistěte před samovolným uvolněním ze závěsu.
- Před přepravou jeřábem odstraňte proudnice s ruční stříkací pistoli a volné předměty.
- Během zvedání na přístroji nepřepravujte žádné předměty.

- Zařízení smějí jeřábem přepravovat pouze osoby, které jsou vyškoleny v ovládání jeřábu.
- Nestůjte pod břemenem.
- Dohlédněte na to, aby se v oblasti nebezpečí hrozícího od jeřábu nezdržovaly osoby.
- Zařízení nenechávejte viset na jeřábu bez dozoru,

### **Bezpečnostní kontrola**

- Zkontrolujte pevné usazení všech šroubových spojení ústrojí a je-li třeba tak je utáhněte.

### **Přeprava ve vozidle**

Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

### **Uskladnění přístroje**

#### **Pozor**

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!  
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.*

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

### **Ošetřování a údržba**

#### **⚠ Nebezpečí poranění**

Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.

### **Údržba**

#### **Bezpečnostní inspekce/smlouva o údržbě**

Se svým obchodníkem se můžete dohodnout na pravidelných bezpečnostních prohlídkách nebo uzavřít smlouvu o údržbě. Jsme Vám k dispozici s termíny konzultací.

#### **Před každým provozováním**

- Zkontrolujte síťový kabel.

Síťový kabel nesmí být poškozený (nebezpečí zásahu eletrickým proudem).

Poškozený síťový kabel neprodleně vyměňte v autorizovaném zákaznickém

servisu nebo ho nechte vyměnit odborníkem.

- Zkontrolujte případná poškození vysokotlaké hadice (nebezpečí prasknutí). Poškozenou hadici ihned vyměňte.
- Zkontrolujte stav oleje vysokotlaké pumpy na ukazateli stavu oleje. Při mléčném oleji (voda v oleji) ihned vyhledejte zákaznickou službu.
- Zkontrolujte, zda přístroj (čerpadlo) těsní. 3 kapky vody za minutu jsou přípustné, mohou vystupovat na spodní straně přístroje. Při výraznější netěsnosti vyhledejte zákaznickou službu.

#### **Týdenní**

- Vyčistěte filtr u připojení vody.
- Zkontrolujte tlak vzduchu kol (viz "Technické údaje").

#### **Po 50 provozních hodinách**

- Vyměňte olej čerpadla.

#### **Ročně nebo po 500 provozních hodinách**

Vyměňte olej ve vysokotlakém čerpadle.

- Druh oleje a doplňované množství viz „Technické údaje“.
- Vyšroubujte olejový výpustní šroub.
- Vypusťte olej v záchytné nádobě.
- Zašroubujte olejový výpustní šroub.
- Nový olej napříšte pomalu do středu ukazatele stavu oleje.

#### **Upozornění**

*Vzduchové bublinky musí moci uniknout.*

### **Pomoc při poruchách**

Drobné poruchy můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů.

V případě nejistoty se laskavě obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

#### **⚠ Nebezpečí poranění**

Než začnete provádět jakékoli údržbářské práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze sítě.

#### **⚠ Pozor**

Veškeré opravářské práce na elektrických částech přístroje smí provádět pouze autorizovaná servisní služba firmy Kärcher.

## Světelné kontrolky

Světelná kontrolka zobrazuje provozní stav (zelená) a poruchy (červená).

### Přestavení:

- ➔ Hlavní spínač nastavte na „0“.
- ➔ Krátce výčkejte.
- ➔ Hlavní spínač nastavte na „I“.

### Zobrazení provozního stavu

- Stále svítí zelená:
  - Přístroj je nyní připraven k použití.
- 1x blikne zeleně:
  - Provozní připravenost po 30 minutách vypršela.
  - Přístroj se po 30 minutách nepřetržitého provozu vypne (pojistka při prasknuté vysokotlaké hadici).

### Ukazatel poruch

- Svítí trvale červeně:
  - Elektrická porucha v přístroji
  - ➔ Vytáhněte zástrčku ze sítě.
  - ➔ Vyhledejte zákaznickou službu.
- 1x blikne červeně:
  - Vysokotlaká strana netěsná
  - ➔ Zkontrolujte vysokotlakou hadici, připojení hadice a ruční stříkací pistoli, zda těsní.
- 2x blikne červeně:
  - Motor přetížený/přehráty
  - ➔ Hlavní spínač nastavte na „0“.
  - ➔ Nechte přístroj vychladnout.
  - ➔ Hlavní spínač nastavte na „I“.
  - Tlak vody je příliš nízký
  - ➔ Zajistěte dostatečný tlak vody.
- 3x blikne červeně:
  - Chyba napájení
  - ➔ Zkontrolujte síťové připojení a síťové pojistky.
- 4x blikne červeně:
  - Příliš vysoký odběr proudu
  - ➔ Vyhledejte zákaznickou službu.

## Přístroj neběží

- Bez síťového napětí
- ➔ Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku přístroje souhlasí se skutečným napětím zdroje el. proudu.
- ➔ Zkontrolujte poškození síťového kabelu.
- Světelná kontrolka bliká zeleně
- ➔ Připravenost k provozu uběhla. Přístroj vypněte a opět zapněte.
- Pojistka proti nedostatku vody (volitelné) zareagovala kvůli příliš malému tlaku vody na přívodu.  
Kontrolka nedostatku vody svítí.
- ➔ Zkontrolujte tlak přívodní vody, minimální hodnotu viz "Technické údaje".  
K opětovnému uvedení do provozu přepněte spínač přístroje do polohy „0“ a pak ho opět zapněte.
- Motor přetížený/přehráty, příp. se uvolnila ochrana výpadku fáze nebo spínač ochrany vinutí.
- ➔ Přístroj vypněte a nechte vychladnout.  
Odstraňte příčinu poruchy. Přístroj opět zapněte.

## Přístroj netvoří tlak

- Špatná tryska
- ➔ Zkontrolujte, zda má tryska správnou velikost (viz „Technické údaje“).
- Vyplácchnutá tryska.
- ➔ Trysku vyčistěte/vyměňte.
- Filtr je znečištěný.
- ➔ Vyčistěte filtr u připojení vody.  
Našroubujte kryt filtru, filtr vyjměte, vyčistěte a opět nasadte.
- Vzduch v systému
- ➔ Přístroj odvzdušněte.  
Odšroubujte trySKU. Zapněte přístroj a nechte ho běžet tak dlouho, dokud z rozstříkovací hadice nevystupuje voda bez bublin. Přístroj vypněte a znova našroubujte trySKU.
- Přívodní vedení k čerpadlu netěsná nebo ucpaná
- ➔ Zkontrolujte veškerá přívodní vedení k čerpadlu, zda jsou těsná a zda nejsou ucpaná.

## Vysokotlaké čerpadlo netěsné

- 3 kapky vody za minutu jsou přípustné, mohou vystupovat na spodní straně přístroje. Při výraznější netěsnosti vyhledejte zákaznickou službu.

## Vysokotlaké čerpadlo klepe

- Zkontrolujte veškerá přívodní vedení k vysokotlakému čerpadlu, zda jsou těsná a zda nejsou ucpaná.

→ Přístroj odvzdušněte.

Odšroubujte trysku. Zapněte přístroj a nechte ho běžet tak dlouho, dokud z rozstříkovací hadice nevystupuje voda bez bublin. Přístroj vypněte a znova nashroubujte trysku.

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné poruchy na zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně tehdy, bude-li příčinou poruchy vada materiálu nebo výrobní vada.

Záruka vstoupí v platnost pouze v případě, že váš obchodník při prodeji zcela vyplní, orazítkuje a podepíše přiloženou odpovědní kartu a vy tuto odpovědní kartu následně pošlete distribuční společnosti příslušné pro vaši zemi.

V případě uplatnění záručního nároku se laskavě obraťte s příslušenstvím a dokladem o zakoupení zařízení na svého obchodníka nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

## Obecná upozornění

### Příslušenství a náhradní díly

#### ⚠ Upozornění

*Nebezpečí úrazu od nevhodného příslušenství. Používejte pouze takové příslušenství, které je schválené pro pracovní tlak přístroje (viz "Technické údaje").*

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v části Service.

## Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi od-souhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

**Výrobek:** Vysokotlaký čistič

**Typ:** 1.367-xxx

**Příslušné směrnice ES:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

**Použité harmonizační normy**

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000–3–11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Použitý postup posuzování shody:**

2000/14/ES 2000/14/ES: Příloha V

**Hladinu akustického dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Namerenou: 92

Garantova- 94

nou:

**HD 13/35-4 Cage**


Namerenou: 93

Garantova- 95

nou:

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Technické údaje

Typ		HD 13/35-4 1.367-154.0	HD 9/50-4 1.367-156.0		
<b>Přívod el. proudu</b>					
Napětí	V	400			
Druh proudu	Hz	3~50			
Příkon	kW	15			
Sít'ová pojistka (pomalá)	A	32			
Ochrana		IPX5			
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů	0,192	0,164		
<b>Přívod vody</b>					
Přívodní tlak (max.)	MPa (baru)	1 (10)			
Vstupní tlak (min.) při max. množství vody	MPa (baru)	0,05 (0,5)			
Max. teplota přívodu	°C	60			
Min. přiváděné množství	l/hod. (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Délka přívodní hadice (min.)	m	7,5			
Průměr přívodní hadice (min.)	palec	1			
<b>Výkonné parametry</b>					
Pracovní tlak	MPa (baru)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (baru)	45 (450)	64 (640)		
Čerpané množství vody	l/hod. (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Velikost trysky	--	15049	15030		
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole	N	93	79		
<b>Provozní látky</b>					
Množství oleje - čerpadlo	l	1,3			
Druh oleje - čerpadlo		SAE 90 hypoidní			
<b>Rozměry a hmotnost</b>					
Délka x Šířka x Výška	mm	1025 x 780 x 1100			
Typická provozní hmotnost	kg	195			
Tlak vzduchu kola	MPa (baru)	0,20 (2,0)			
<b>Zjištěné hodnoty dle EN 60355-2-79</b>					
Hodnota vibrace ruka-paže					
Ruční stříkací pistole	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Proudová trubice	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Kolísavost K	m/s <sup>2</sup>	1			
Hladina akustického tlaku L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Kolísavost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> + Kolísavost K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

<b>Typ</b>		<b>HD 13/35-4</b> 1.367-155.0	<b>HD 9/50-4</b> 1.367-157.0
<b>Přívod el. proudu</b>			
Napětí	V	440	
Druh proudu	Hz	3~60	
Příkon	kW	15	
Sítová pojistka (pomalá)	A	32	
Ochrana		IPX5	
<b>Přívod vody</b>			
Přívodní tlak (max.)	MPa (baru)	1 (10)	
Vstupní tlak (min.) při max. množství vody	MPa (baru)	0,05 (0,5)	
Max. teplota přívodu	°C	60	
Min. přiváděné množství	l/hod. (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)
Délka přívodní hadice (min.)	m	7,5	
Průměr přívodní hadice (min.)	palec	1	
<b>Výkonné parametry</b>			
Pracovní tlak	MPa (baru)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. provozní přetlak (bezpečnostní ventil)	MPa (baru)	45 (450)	64 (640)
Čerpané množství vody	l/hod. (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Velikost trysky	--	15046	15028
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole	N	93	79
<b>Provozní látky</b>			
Množství oleje - čerpadlo	l	1,3	
Druh oleje - čerpadlo		SAE 90 hypoidní	
<b>Rozměry a hmotnost</b>			
Délka x Šířka x Výška	mm	1025 x 780 x 1100	
Typická provozní hmotnost	kg	195	
Tlak vzduchu kola	MPa (baru)	0,20 (2,0)	
<b>Zjištěné hodnoty dle EN 60355-2-79</b>			
Hodnota vibrace ruka-paže			
Ruční stříkací pistole	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Proudová trubice	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Kolísavost K	m/s <sup>2</sup>	1	
Hladina akustického tlaku L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Kolísavost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> + Kolísavost K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.953-314.0!
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.
- Pri odstranitvi embalaže se prepričajte, da vsebina ni poškodovana oz., da ne manjka pribor.

## Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja .....	SL	...1
Pregled .....	SL	...1
Namenska uporaba .....	SL	...2
Simboli na napravi .....	SL	...2
Varnostna navodila .....	SL	...2
Varnostne priprave .....	SL	...2
Zagon .....	SL	...3
Uporaba .....	SL	...5
Transport .....	SL	...6
Shranjevanje stroja .....	SL	...7
Nega in vzdrževanje .....	SL	...7
Pomoč pri motnjah .....	SL	...7
Garancija .....	SL	...9
Splošna navodila .....	SL	...9
ES-izjava o skladnosti .....	SL	...9
Tehnični podatki .....	SL	..10

## Varstvo okolja

	Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.
	Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Pazite, da motornje olje, kuirilno olje, dizelsko gorivo in bencin ne pridejo v okolje. Varujte tla in staro olje zavrzite v skladu s predpisi o varstvu okolja.

## Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavilih najdete na:  
[www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

## Pregled

### Oglejte si slike na strani 2

- 1 Ročna brizgalna pištola
- 2 Ročica ročne brizgalne pištole
- 3 Zaščitna zaskočka
- 4 Visokotlačna cev
- 5 Števec obratovalnih ur
- 6 Predal za brizgalno cev
- 7 Potisno streme
- 8 Kontrolna lučka za obratovalno stanje / motnjo
- 9 Stikalo naprave
- 10 Kontrolna lučka za pomanjkanje vode (opcija)
- 11 Nosilec gibke cevi/kabla
- 12 Omrežni priključni kabel z vtičem (Izvedba s 60 Hz brez vtiča)
- 13 Varovalo proti pomanjkanju vode, zaščita pred suhim tekom (opcija)
- 14 Varnostni ventil
- 15 Nastavek za polnjenje olja
- 16 Regulacija tlaka/količine
- 17 Predal za pribor
- 18 Izpustni vijak za olje
- 19 Vodni priključek s filtrom
- 20 Prikaz nivoja olja
- 21 Visokotlačni priključek
- 22 Manometer
- 23 Močna šoba s prekrovno matico
- 24 Brizgalna cev
- 25 Opornik za nakladanje z žerjavom

## Barvan oznaka

- Upravljalni elementi za proces čiščenja so rumeni.
- Upravljalni elementi za vzdrževanje in servisiranje so svetlo sivi.

## Namenska uporaba

Ta visokotlačni čistilnik uporabljajte izključno:

- za čiščenje strojev, vozil, zgradb, orodja.
- s priborom in nadomestnimi deli, ki jih dopušča podjetje Kärcher.

## Simboli na napravi



Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni. Curka nikoli ne usmerjajte na osebe, živali, aktivno električno opremo ali na sam stroj.

Nevarnost poškodb zaradi zamrznjene vode!  
Pozimi shranujte ali praznite stroj v ogrevanem prostoru.



Nevarnost poškodbe sluha. Pri delu z napravo obvezno uporabljajte ustrezno zaščito sluha.  
Nevarnost poškodb!  
Nosite zaščitna očala.



Nevarnost opeklin zaradi vročih površin!

V skladu z veljavnimi predpisi aparat ne sme nikoli delovati brez ločilnika sistemov na omrežju za pitno vodo. Uporabiti je potrebno ustrezni ločilnik sistemov podjetja KÄRCHER ali alternativni ločilnik sistemov v skladu z EN 12729 Tip BA. Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.

### Pozor

Sistemski ločevalnik vedno priključite na oskrbo z vodo, nikoli neposredno na napravo!

## Varnostna navodila

### Stopnje nevarnosti

#### ⚠ Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

#### ⚠ Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

#### Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

## Visokotlačna cev

#### ⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb!

- Uporabljajte samo originalne visokotlačne cevi.
- Visokotlačna cev in brizgalna naprava morata ustrezati maksimalnem obratovalnem tlaku, ki je naveden v tehničnih podatkih.
- Izogibajte se stiku s kemikalijami.
- Dnevno preglejte visokotlačno cev. Preognjenih in zlomljenih cevi ne uporabljajte več.
- Visokotlačne cevi ne uporabljajte več, če je viden zunanjji žični sloj.
- Visokotlačne cevi s poškodovanim navojem ne uporabljajte več.
- Visokotlačno cev napeljite tako, da je ni mogoče povoziti.
- Ne uporabljajte cevi, ki je bila povožena, prepognjena, ali udarjena tudi, če ni vidnih poškodb.
- Visokotlačno cev shranujte tako, da ni možnosti mehanskih poškodb.
- Maksimalni privojni navor priključnih privijačenj visokotlačne gibke cevi 20 Nm.

## Varnostne priprave

Varnostne naprave ščitijo uporabnika, zato se jih ne sme izključiti ali ovirati njihovega delovanja.

## Stikalo naprave

To stikalo prepreči nehoten zagon naprave. Med delovnimi premori ali ob zaključku obratovanja ga izklopite.

## Zaščitna zaskočka

Zaščitna zaskočka na ročni brizgalni pištoli prepreči nehoten vklop naprave.

## Prelivni ventil s tlačnim stikalom

- Pri reducirjanju količine vode z regulatorjem tlaka/količine prelivni ventil odpre in del vode steče nazaj na sesalno stran črpalke.
- Če se ročna brizgalna pištola zapre, se prelivni ventil odpre in vsa voda steče nazaj k sesalni strani črpalke. Tlačno stikalo na prelivnem ventilu daje signal krmiljenju, ki črpalko po ca. 30 sekundah naknadnega teka izklopi.
- Ko se ročna brizgalna pištola ponovno odpre, tlačno stikalo na cilindrski glavi črpalko ponovno vklopi.

Prelivni ventil in tlačno stikalo sta tovarniško nastavljena in plombirana. Nastavitev sme izvesti le uporabniški servis.

## Varnostni ventil

Varnostni ventil se odpre, če je prelivni ventil okvarjen.

Varnostni ventil je tovarniško nastavljen in plombiran. Nastavitev sme izvajati le uporabniški servis.

## Prigradni komplet varovala proti pomanjkanju vode (opcija)

Varovalo proti pomanjkanju vode izklopi motor pri nezadostni oskrbi z vodo (vodni tlak prenizek).

Kontrolna lučka za pomanjkanje vode sveti.

## Zaščita pred izpadom faz

Zaščita pred izpadom faz prekine tokokrog, ko je faza brez napetosti.

## Kontakt zaščite navitja

Kontakt zaščite navitja v motornem navitju pogona črpalke pri terminični obremenitvi izklopi motor.

## Zagon

### ⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb! Naprava, dovodi, visokotlačna cev in priključki morajo biti v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.

## Preverjanje nivoja olja

- Odrezite konico pokrova posode za olje.
- Kontrolirajte nivo olja visokotlačne črpalke.  
Gladina olja mora biti na sredini prikaza nivoja olja.
- Po potrebi olje dolijte (glejte Tehnične podatke).

## Montaža pribora

### ⚠ Opozorilo

Nevarnost poškodb zaradi neprimernega pribora. Uporabite le pribor, ki je dovoljen za delovni tlak naprave (glejte „Tehnične podatke“).

Pribor montirajte le pri izklopljeni napravi. Maksimalni privojni navor priključnih priviščenj visokotlačne gibke cevi 20 Nm.

- Visokotlačno in brizgalno cev povežite z ročno brizgalno pištolo.
- Na brizgalno cev montirajte močno šobo. Trdno privijte slepo matico.
- Visokotlačno cev montirajte na visokotlačni priključek naprave.

## Oskrba z električno energijo

- Priključne vrednosti glejte v Tehničnih podatkih.
- Električni priključek mora izvesti elektroinstalater in mora ustrezati IEC 60364-1.

### ⚠ Opozorilo

Maksimalno dopustna omrežna impedanca na električnem priključku (glejte tehnične podatke) ne sme biti presežena.

V primeru nejasnosti glede omrežne impedance, ki obstaja na Vašem priključku, stopite v stik z Vašim elektro podjetjem.

### ⚠ Nevarnost

- Preverite, ali na tipski tablici navedena napetost ustreza napetosti vira električnega toka.
- Neustrezni električni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Na prostem uporabljajte le atestirane in ustrezno označene električne podaljševalne kable z zadostnim presekom kabla:
  - 1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>
  - 10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### Izvedba s 60 Hz

Pri tej izvedbi naprave mora elektro strokovnjak namestiti ustrezni omrežni vtič na omrežno priključno napeljavu.

### Vodni priključek

#### ⚠ Opozorilo

Upoštevajte predpise vodovodnega podjetja.

V skladu z veljavnimi predpisi aparat ne sme nikoli delovati brez ločilnika sistemov na omrežju za pitno vodo. Uporabiti je potrebno ustrezni ločilnik sistemov podjetja KÄR-CHER ali alternativni ločilnik sistemov v skladu z EN 12729 Tip BA. Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.

#### Pozor

Sistemski ločevalnik vedno priključite na oskrbo z vodo, nikoli neposredno na napravo!

#### Zahteve za kakovost vode:

Parameter	Vrednost
pH vrednost	6,5...9,5
električna prevodnost	max. 2000 µS/cm
Ogljikovodiki	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalcij	< 200 mg/l
Skupna trdota	< 28 °dH

Železo	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Baker	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Aktivni klor	< 0,1 mg/l
brez neprijetnih vonjev	

Priklučne vrednosti glejte na tipski tablici / v tehničnih podatkih.

- Uporabite ojačano gibko cev (ni del dobavnega obsega).  
premer najmanj 1".
- Gibko cev priključite na vodni priključek naprave.
- Gibko cev priključite na pipo.

### Sesanje vode iz posod

Za sesanje vode mora biti pred napravo vklopljena predtlačna črpalka.

#### ⚠ Nevarnost

Nikoli ne sesajte vode iz posode s pitno vodo.

#### ⚠ Nevarnost

Nikoli ne vsesavajte tekočin s topili ali nerazredčenih kislin in topil! Tu spadajo npr. bencin, razredčila ali kurično olje. Razpršena mebla je visoko vnetljiva, eksplozivna in strupena. Ne vsesavajte acetona, nerazredčenih kislin ali topil, ker lahko napadeju materiale uporabljeni na stroju.

- Vodni priključek naprave povežite s predtlačno črpalko (primerena gibka cev: 4.440-270.0).
- Pred obratovanjem napravo odzračite.

### Odzračenje naprave

- Odprite dovod vode.
- Odvijte šobo.
- Pritisnite ročico ročne brizgalne pištote.
- Napravo vklopite in pustite teči tako dolgo, da voda iz brizgalne cevi izstopa brez mehurčkov.
- Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

## Uporaba

### ⚠ Nevarnost

- Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.
- Napravo postavite na trdno, ravno podlago.
- Visokotlačnega čistilnika ne smejo uporabljati otroci. (Nevarnost nesreč zaradi nestrokovne uporabe naprave).
- Vodni curek, ki izhaja iz visokotlačne šobe, povzroča odboj pištole. Zvita brizgalna cev lahko dodatno povzroči vrtlini moment. Zato brizgalno cev in pištolo z rokami trdno držite.
- Vodnega curka nikoli ne usmerjajte v ljudi, živali, na naravo ali njene električne komponente.
- Nevarnost poškodb zaradi visokotlačnega curka in zvrtilnjene umazanije. Nosite zaščitna očala, zaščitne rokavice, zaščitno obleko, specialne varnostne škornje z zaščito stopala.
- Curka ne usmerjajte nase ali na druge, da bi očistili oblačila ali obutev.
- Ne uporabljajte naprave, če se na dosegu nahajajo druge osebe.
- Nevarnost poškodbe sluha. Pri delu z napravo obvezno uporabljajte ustrezno zaščito sluha.
- Če se vodni curek usmeri predmete, ki jačajo hrup, lahko emisija hrupa preseže vrednosti v tehničnih podatkih.
- Avtomobilske gume/ventili pnevmatik se zaradi visokega vodnega tlaka s to napravo ne smejo čistiti.
- Materiali, ki vsebujejo azbest ali druge zdravju nevarne snovi, se ne smejo škropiti.
- Vedno pazite, da so vse priključne cevi trdno privite.
- Ročica ročne brizgalne pištole med obratovanjem ne sme biti zagozdena.
- Omrežni priključni kabel in visokotlačna gibka cev se ne smeta povožiti.
- Delajte le pri zadostni razsvetljavi.

## Vklop naprave

- Odprite dovod vode.
- Vtaknite omrežni vtič.
- Stikal naprave obrnite na "I".
- Varnostno zaskočko na ročni brizgalni pištoli odblokirajte s pritiskom.
- Pritisnite ročico ročne brizgalne pištole.

## Delo z visokom tlakom

### ⚠ Opozorilo

Zaradi izstopajočega vodnega curka na visokotlačni šobi deluje na ročno brizgalno pištolo povratna sila. Poskrbite za varno stojisko in z obema rokama čvrsto primite ročno brizgalno pištolo ter brizgalno cev.

### Močna šoba

Naprava je opremljena z naslednjo šobo:

- Močna šoba, 15° brizgalni kot
- Visokotlačni ploščati curek (15°) za umazanijo na velikih površinah

### Napotek

Visokotlačni curek vedno najprej usmerite iz velike razdalje na objekt, ki ga želite čistiti, da bi tako preprečili poškodbe zaradi premočnega pritiska.

## Nastavitev delovnega pritiska in pretočne količine

- Povlecite ročico ročne brizgalne pištole.
  - Delovni tlak in pretok nastavite z obračanjem regulatorja tlaka/količine na črpalki.
- Delovni tlak lahko odčitate na manometru.

## Prekinitev obratovanja

- Spustite ročico ročne brizgalne pištole. Naprava se izklopi po 30 sekundah.
- Ročico ročne brizgalne pištole zavarujte z zaščitno zaskočko.
- Ročno brizgalno pištolo skupaj z brizgalno cevjo odložite v predal za brizgalno cev.

## Zaključek obratovanja

- ➔ Po obratovanju s slano vodo (morsko vodo) napravo z odprto ročno brizgalno pištolo najmanj 2–3 minute izpirajte z vodovodno vodo.
- ➔ Spustite ročico ročne brizgalne pištole.
- ➔ Stikalo naprave obrnite na "0".
- ➔ Zaprite dovod vode.
- ➔ Pritisnjajte ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.
- ➔ Ročico ročne brizgalne pištole zavarujte z zaščitno zaskočko.
- ➔ Dovodno cev za vodo odvijte z naprave.
- ➔ Izvlecite omrežni vtič.
- ➔ Omrežni priključni kabel, visokotlačno gibko cev in pribor pospravite na napravo.

## Zaščita pred zamrznitvijo

### ⚠️ Opozorilo

*Nevarnost poškodb! Zmrznjena voda v napravi lahko uniči dele naprave.*

Pozimi shranjujte napravo v ogrevanem prostoru ali pa jo izpraznите. Pri daljših obratovalnih premorih je priporočljivo skozi napravo prečrpati sredstvo proti zamrznitvi.

### Izpust vode

- ➔ Dovodno cev za vodo in visokotlačno cev odvijte.
- ➔ Stroj izpihajte s komprimiranim zrakom.

### Izplakovanje naprave s sredstvom proti zamrznitvi

#### Opozorilo

*Upoštevajte navodila za rokovanje proizvajalca sredstva proti zamrznitvi.*

- ➔ Skozi napravo črpajte standardno sredstvo proti zamrznitvi.

Tako se doseže tudi določena zaščita pred korozijo.

## Transport

### Pozor

*Nevarnost poškodb in škode! Pri transporту upoštevajte težo naprave.*

### Vožnja

- ➔ Potisno streme pritisnjite navzdol in potisnjite napravo.

## Transport z žerjavom

- ➔ Dvižno napravo pritrdite v sredini opornika za nakladanje z žerjavom.

### Varnostna navodila za premikanje blaga z žerjavom

#### ⚠️ Nevarnost

*Nevarnost poškodb zaradi padajoče naprave.*

- Upoštevajte lokalne predpise o preprečevanju nesreč in varnostna opozorila.
- Pred vsakim transportom z žerjavom kontrolirajte pripravo za nakladanje z žerjavom glede poškodb.
- Pred vsakim transportom z žerjavom kontrolirajte dvižno napravo glede poškodb.
- Napravo dvigujte le na tej pripravi za nakladanje z žerjavom.
- Ne uporabljajte obešalnih verig.
- Dvižno napravo zavarujte pred nehotnim obešanjem tovora.
- Brizgalno cev z ročno brizgalno pištolo in gibljive predmete pred transportom z žerjavom odstranite.
- Med dviganjem ne transportirajte na napravi nobenih predmetov.
- Napravo smejo z žerjavom transportirati le osebe, ki so poučene o upravljanju žerjava.
- Ne stojte pod tovorem.
- Pazite na to, da se v nevarnostnem področju žerjava ne nahajajo osebe.
- Naprave ne pustite nenadzorovano viseti na žerjavu.

### Varnostni pregled

- ➔ Preverite trdno nasedanje vseh vijačnih spojev priprave in jih po potrebi pritegnite.

## Transport v vozilih

Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

## Shranjevanje stroja

### Pozor

**Nevarnost poškodbe in škode!** Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

## Nega in vzdrževanje

### ⚠ Nevarnost poškodb

Pred vsemi negovalnim in vzdrževalnimi deli izklopite stroj in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

## Vzdrževanje

### Varnostni pregled/vzdrževalna pogodba

S trgovcem se lahko dogovorite o rednem varnostnem pregledu ali sklenete vzdrževalno pogodbo.

Prosimo, da se z nami posvetujete.

### Pred vsakim obratovanjem

→ Preverite omrežni priključni kabel.

Omrežni priključni kabel ne sme biti poškodovan (nevarnost električnega udara). Poškodovan omrežni priključni kabel mora pooblaščen uporabniški servis ali elektro strokovnjak takoj zamenjati.

→ Visokotlačno cev preverite glede poškodb (nevarnost razpok).

Poškodovano visokotlačno cev takoj zamenjajte.

→ Preverite nivo olja na prikazu nivoja olja visokotlačne črpalke.

Če je olje motno (voda v olju) se takoj obrnite na uporabniški servis.

→ Preverite tesnost naprave (črpalki).

3 kapljice vode na minuto so dopustne in lahko kapljajo na spodnji strani naprave. Pri večji netesnosti se obrnite na uporabniški servis.

### Tedensko

- Očistite filter na vodnem priključku.
- Preverite zračni tlak koles (glej „Tehnične podatke“).

### Po 50 obratovalnih urah

- Zamenjajte olje v črpalki.

### Letno ali po 500 obratovalnih urah

Zamenjajte olje visokotlačne črpalke.

- Vrsto olja in polnilno količino glejte v "Tehničnih podatkih".
- Izvijte izpustni vijak za olje.
- Olje izpustite v lovilno posodo.
- Uvijte izpustni vijak za olje.
- Novo olje počasi nalijte do sredine prikaza nivoja olja.

### Opozorilo

*Zračni mehurčki morajo uhajati.*

## Pomoč pri motnjah

Manjše motnje lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega pregleda.

V primeru dvoma se obrnite pooblaščeni servisni službi.

### ⚠ Nevarnost poškodb

Pred vsemi negovalnim in vzdrževalnimi deli izklopite stroj in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

### ⚠ Opozorilo

*Popravila in posege na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.*

## Kontrolna lučka

Kontrolna lučka kaže obratovalno stanje (zelena) in motnje (rdeča).

### Resetiranje:

- Stikalo naprave obrnite na "0".
- Počakajte trenutek.
- Stikalo naprave obrnite na "I".

### Prikaz obratovalnega stanja

- Stalno zelena lučka:
  - naprava je pripravljena za obratovanje.
- 1x utripa zelena:
  - po 30 minutah je pripravljenost za obratovanje potekla.

- Naprava se je po 30 minutah neprekinitvenega obratovanja izklopila (varnost pri počeni visokotlačni gibki cevi).

### Prikaz motnje

- Stalno rdeča lučka:
  - električna motnja v napravi
  - ➔ Izvlecite omrežni vtič.
  - ➔ Obrnite se na uporabniški servis.
- 1x utripa rdeča:
  - netesnost na visokotlačni strani
  - ➔ Preverite tesnost visokotlačne gibke cevi, cevnih povezav in ročne brizgalne pištole.
- 2x utripa rdeča:
  - motor je preobremenjen/pregret
  - ➔ Stikalo naprave obrnite na "0".
  - ➔ Pustite, da se naprava ohladi.
  - ➔ Stikalo naprave obrnite na "I".
  - Tlak vode prenizek
  - ➔ Zagotovite zadosten vodovodni tlak.
- 3x utripa rdeča:
  - napaka v napajanju
  - ➔ Preverite omrežni priključek in omrežne varovalke.
- 4x utripa rdeča:
  - previsok odvzem toka
  - ➔ Obrnite se na uporabniški servis.

### Naprava ne deluje

- Ni omrežne napetosti
- ➔ Preverite, ali na tipski tablici navedena napetost ustreza napetosti vira električnega toka.
- ➔ Omrežni priključni kabel preglejte glede poškodb.
- Kontrolna lučka utripa zeleno
- ➔ Čas pripravljenosti je potekel. Napravo izklopite in ponovno vklopite.
- Varovalo proti pomanjkanju vode (opcija) je reagiralo zaradi prenizkega tlaka dovoda vode.  
Kontrolna lučka za pomanjkanje vode sveti.
- ➔ Preverite tlak dovoda vode, za minimalne vrednosti glej. Tehnične podatke“.

Za ponoven vklop obrnite stikalo naprave v položaj "0", nato ga ponovno vklopite.

- Motor je preobremenjen/pregret oz. aktivirala se je zaščita pred izpadom faz ali stikalo za zaščito navitja
- ➔ Napravo izklopite in pustite, da se ohladi. Odpravite vzrok motnje. Napravo ponovno vklopite.

### Naprava ne ustvarja pritiska

- Napačna šoba
- ➔ Preverite pravilno velikost šobe (glejte "Tehnične podatke").
- Šoba je izprana.
- ➔ Očistite/zamenjajte šobo.
- Filter je umazan.
- ➔ Očistite filter na vodnem priključku. Odvijte ohišje filtra, snemite filter, ga očistite in ponovno vstavite.
- Zrak v sistemu
- ➔ Napravo odzračite. Odvijte šobo. Napravo vklopite in pustite teči tako dolgo, da voda iz brizgalne cevi izstopa brez mehurčkov. Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.
- Dovodi k črpalki so netesni ali zamašeni
- ➔ Preverite tesnost ali zamašenost vseh dovodnih napeljav do črpalke.

### Visokotlačna črpalka je netesna

- ➔ 3 kapljice vode na minuto so dopustne in lahko kapljajo na spodnji strani naprave. Pri večji netesnosti se obrnite na uporabniški servis.

### Visokotlačna črpalka ropota

- ➔ Preverite tesnost ali zamašenost vseh dovodnih napeljav do visokotlačne črpalke.
- ➔ Napravo odzračite. Odvijte šobo. Napravo vklopite in pustite teči tako dolgo, da voda iz brizgalne cevi izstopa brez mehurčkov. Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. Garancija stopi v veljavo le, če prodajalec pri prodaji priložen vprašalnik v celoti izpolni, štemplja in podpiše, vi pa ga nato pošlite distributerju v vaši državi.

V primeru uveljavljanja garancije se s priborom in z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji pooblaščen uporabniški servis.

## Splošna navodila

### Pribor in nadomestni deli

#### ⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb zaradi neprimernega pribora. Uporabite le pribor, ki je dovoljen za delovni tlak naprave (glejte „Tehnične podatke“).

- Uporabljalci se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v območju "Service".

## ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

**Proizvod:** visokotlačni čistilec

**Tip:** 1.367-xxx

**Zadevne ES-direktive:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

**Uporabljene usklajene norme:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Postopek ocenjevanja skladnosti:**

2000/14/ES 2000/14/ES: Priloga V

**Raven zvočne moči dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Izmerjeno: 92

Zajamčeno: 94


**HD 13/35-4 Cage**

Izmerjeno: 93

Zajamčeno: 95

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblaščilom vodstva podjetja.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Tehnični podatki

<b>Tip</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Električni priključek</b>					
Napetost	V	400			
Vrsta toka	Hz	3~50			
Priključna moč	kW	15			
Omrežna varovalka (inertna)	A	32			
Vrsta zaščite		IPX5			
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm	0,192	0,164		
<b>Vodni priključek</b>					
Pritis dotoka (maks.)	MPa (bar)	1 (10)			
Tlak dotoka (min.) pri max. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Maks dotočna temperatura	°C	60			
Min. količina dotoka	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Dolžina dovodne cevi (min.)	m	7,5			
Premer dovodne cevi (min.)	Cola	1			
<b>Podatki o zmogljivosti</b>					
Delovni tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Črpalna količina, voda	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Velikost šobe	--	15049	15030		
Povratna sila ročne brizgalne pištole	N	93	79		
<b>Goriva</b>					
Količina olja - črpalka	l	1,3			
Vrsta olja - črpalka		SAE 90 Hypoid			
<b>Mere in teža</b>					
Dolžina x širina x višina	mm	1025 x 780 x 1100			
Tipična delovna teža	kg	195			
Zračni tlak koles	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60355-2-79</b>					
Vrednost vibracij dlan-roka					
Ročna brizgalna pištola	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Brizgalna cev	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	1			
Nivo hrupa L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Negotovost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Nivo hrupa ob obremenitvi L <sub>WA</sub> + negotovost K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Tip		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Električni priključek</b>			
Napetost	V	440	
Vrsta toka	Hz	3~60	
Priključna moč	kW	15	
Omrežna varovalka (inertna)	A	32	
Vrsta zaščite		IPX5	
<b>Vodni priključek</b>			
Pritisak dotoka (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Tlak dotoka (min.) pri max. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Maks dotočna temperatura	°C	60	
Min. količina dotoka	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Dolžina dovodne cevi (min.)	m	7,5	
Premer dovodne cevi (min.)	Cola	1	
<b>Podatki o zmogljivosti</b>			
Delovni tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. obratovalni nadtlak (varnostni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Črpalna količina, voda	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Velikost šobe	--	15046	15028
Povratna sila ročne brizgalne pištole	N	93	79
<b>Goriva</b>			
Količina olja - črpalka	l	1,3	
Vrsta olja - črpalka		SAE 90 Hypoid	
<b>Mere in teža</b>			
Dolžina x širina x višina	mm	1025 x 780 x 1100	
Tipična delovna teža	kg	195	
Zračni tlak koles	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60355-2-79</b>			
Vrednost vibracij dlan-roka			
Ročna brizgalna pištola	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Brizgalna cev	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	1	
Nivo hrupa L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Negotovost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Nivo hrupa ob obremenitvi L <sub>WA</sub> + negotovost K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.953-314.0!
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone.

## Spis treści

Ochrona środowiska .....	PL	...1
Przegląd .....	PL	...1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....	PL	...2
Symbole na urządzeniu ..	PL	...2
Wskazówki bezpieczeństwa	PL	...2
Zabezpieczenia .....	PL	...3
Uruchamianie .....	PL	...4
Obsługa .....	PL	...5
Transport .....	PL	...7
Przechowywanie urządzenia	PL	...8
Czyszczenie i konserwacja	PL	...8
Usuwanie usterek .....	PL	...8
Gwarancja .....	PL	..10
Instrukcje ogólne .....	PL	..10
Deklaracja zgodności UE ..	PL	..11
Dane techniczne .....	PL	..12



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Prosimy o dopilnowanie, aby olej silnikowy, olej opałowy, olej napędowy i benzyna nie dostawały się do środowiska! Chrońić należy podłoże, a stary olej usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

## Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Przegląd

### Ilustracje patrz strona 2

- 1 Pistolet natryskowy
- 2 Dźwignia pistoletu natryskowego
- 3 Zaczep zabezpieczający
- 4 Wąż wysokociśnieniowy
- 5 Licznik czasu pracy
- 6 Uchwyt na rurkę strumieniową
- 7 Uchwyt do prowadzenia
- 8 Kontrolka trybu pracy / usterek
- 9 Wyłącznik główny
- 10 Kontrolka braku wody (opcja)
- 11 Uchwyt węża/kabla
- 12 przewód zasilający z wtyczką (Wersja 60 Hz bez wtyczki)
- 13 Zabezpieczenie przed brakiem wody, ochrona przed pracą na sucho (opcja)
- 14 Zawór bezpieczeństwa
- 15 Króciec wlewu oleju
- 16 Regulacja ciśnienia/ilości
- 17 Magazyn na akcesoria
- 18 Śruba spustowa oleju
- 19 Przyłącze wody z filtrem

## Ochrona środowiska

- 20 wskaźnik poziomu oleju
- 21 Przyłącze wysokiego ciśnienia
- 22 Manometr
- 23 Dysza Power z nakrętką złączkową
- 24 Lanca
- 25 Podpora pod przeładunek dźwigowy

### Kolor oznaczenia

- Elementy obsługi procesu czyszczenia są żółte.
- Elementy obsługi konserwacji i serwisu są jasnoszare.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące należy stosować wyłącznie:

- do czyszczenia maszyn, pojazdów, budynków, narzędzi.
- przy zastosowaniu akcesoriów i części zamiennych dopuszczonych przez firmę Kärcher.

## Symbol na urządzeniu



*W przypadku niewłaściwego użycia strumień wody pod ciśnieniem może być niebezpieczny. Nie wolno kierować strumienia na ludzi, zwierzęta, czynny sprzęt elektryczny ani na samo urządzenie.*

*Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez marznącą wodę! Zimą urządzenie należy opróżnić lub przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu.*

	<p><b>Niebezpieczeństw</b> uszkodzenia słuchu. W trakcie eksploatacji urządzenia należy koniecznie zakładać odpowiednią ochronę na uszy. <b>Ryzyko obrażeń!</b> Nosić okulary ochronne.</p>
	<p><b>Niebezpieczeństw</b> oparzenia przez gorące powierzchnie!</p>

*Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez zaworu zwrotnego przy sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typ BA. Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia.*

### Uwaga

*Odłącznik systemowy podłączać zawsze do dopływu wody, a nigdy bezpośrednio do urządzenia!*

## Wskazówki bezpieczeństwa

### Stopnie zagrożenia

#### ⚠ Niebezpieczeństwo

*Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.*

#### ⚠ Ostrzeżenie

*Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.*

#### Uwaga

*Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.*

## Wąż wysokociśnieniowy

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń!

- Stosować tylko oryginalne węże wysokociśnieniowe.
- Wąż wysokociśnieniowy oraz urządzenie natryskowe muszą nadawać się do maksymalnego nadciśnienia roboczego podanego w danych technicznych.
- Unikać kontaktu z chemikaliami.
- Codziennie sprawdzać wąż wysokociśnieniowy.

Nie używać zagiętych węży.

Jeżeli widoczna jest zewnętrzna warstwa druciana, nie należy używać węża wysokociśnieniowego.

- Nie używać węża wysokociśnieniowego z uszkodzonym gwintem.
- Wąż wysokociśnieniowy ułożyć w taki sposób, aby nie był narażony na przejeżdżanie.
- Nie stosować węża narażonego na przejeżdżanie, zagniatanie, uderzenia, także w przypadku, gdy nie są widoczne uszkodzenia.
- Wąż wysokociśnieniowy przechowywać w taki sposób, aby nie wystąpiły obciążenia mechaniczne.
- Maksymalny moment dokręcenia przyłączeniowych złączy śrubowych węża wysokociśnieniowego wynosi 20 Nm.

## Zabezpieczenia

Zabezpieczenia chronią użytkownika i dla tego nie wolno ich usuwać, wyłączać ani obchodzić ich działania.

### Wyłącznik

Uniemożliwia on przypadkowe uruchomienie urządzenia. Wyłącza w czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy.

### Zaczep zabezpieczający

Zaczep zabezpieczający pistoletu natryskowego zapobiega nieumyślnemu włączeniu urządzenia.

## Zawór przelewowy z wyłącznikiem ciśnieniowym

- W razie ograniczenia ilości wody za pomocą regulacji ciśnienia/ilości wody, otwiera się zawór przelewowy i część wody spływa z powrotem do ssającej strony pompy.
- Gdy zamyka się pistolet natryskowy, otwiera się zawór przelewowy, a całość wody płynie z powrotem do części ssającej pompy. Wyłącznik ciśnieniowy zaworu przelewowego przekazuje sygnał do układu sterowania, który wyłącza pompę po ok. 30 sekundach zwłoki.
- Ponowne otwarcie pistoletu powoduje z kolei załączenie pompy przez wyłącznik ciśnieniowy na głowicy cylindrowej.

Zawór przelewowy z przełącznikiem ciśnieniowym są ustawiane fabrycznie i zaplombowane. Może być ustawiany tylko przez serwis.

## Zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa otwiera się, gdy zawór przelewowy jest uszkodzony.

Zawór bezpieczeństwa jest fabrycznie ustawiony i zaplombowany. Może być ustawiany tylko przez serwis.

## Zestaw montażowy zabezpieczenia przed brakiem wody (opcja)

Zabezpieczenie przed brakiem wody wyłącza silnik przy niewystarczającym dopływie wody (zbyt niskie ciśnienie wody).

Świeci się kontrolka braku wody.

## Ochrona przed awarią fazy

Ochrona przed awarią fazy przerywa obwód prądu, gdy w jednej z faz nie ma napięcia.

## Zestyk ochronny uzwojenia

Zestyk ochronny uzwojenia silnika napędu pompy wyłącza silnik podczas przeciążenia termicznego.

## Uruchamianie

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń! Urządzenie, przewody zasilające, wąż wysokociśnieniowy i przyłącza muszą być w nienagannym stanie. Jeżeli nie jest on poprawny, to sprzętu takiego nie wolno używać.

### Sprawdzić poziom oleju

- Obciąć czubek pokrywki zbiornika oleju.
- Skontrolować poziom oleju pompy wysokociśnieniowej.  
Poziom oleju musi znajdować się na środku wskaźnika poziomu oleju.
- W razie konieczności uzupełnić olej (patrz Dane techniczne).

### Montaż akcesoriów

### ⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zranienia przez nieodpowiednie akcesoria. Używać tylko akcesoriów, które dopuszczone są do ciśnienia roboczego urządzenia (patrz „Dane techniczne“).

Zamontować akcesoria tylko przy wyłączonym urządzeniu.

Maksymalny moment dokręcenia przyłączeniowych złączy śrubowych węża wysokociśnieniowego wynosi 20 Nm.

- Połączyć wąż wysokociśnieniowy i lancę z pistoletem natryskowym.
- Zamontować dyszę Power na rurce strumieniowej. Mocno dokręcić nakrętkę kołpakową.
- Zamontować wąż wysokociśnieniowy na przyłączu wysokociśnieniowym urządzenia.

### Zasilanie elektryczne

- Parametry przyłącza - patrz Dane techniczne.
- Przyłącze lektryczne musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka i odpowiadać normie IEC 60364-1.

### ⚠ Ostrzeżenie

Nie można przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej impedancji sieci na przyłączu elektrycznym (patrz Dane techniczne).

W przypadku niejasności dotyczących impedancji sieci na przyłączu elektrycznym należy się skontaktować z dostawcą energii elektrycznej.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu źródła prądu.
- Nieodpowiednie przedłużacze elektryczne mogą być niebezpieczne. Na wolnym powietrzu należy stosować tylko dopuszczone do tego celu i odpowiednio oznaczone przedłużacze elektryczne o wystarczającym przekroju:

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### Wersja 60 Hz

W przypadku tej wersji, elektryk musi nałożyć odpowiednią wtyczkę sieciową na przewód sieciowy.

### Przyłącze wody

### ⚠ Ostrzeżenie

Przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez zaworu zwrotnego przy sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typ BA. Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia.



### Uwaga

Odłącznik systemowy podłączać zawsze do dopływu wody, a nigdy bezpośrednio do urządzenia!

## Wymagania względem jakości wody:

Parametry	Wartość
Poziom pH	6,5...9,5
Przewodność elektryczna	max. 2000 µS/cm
Węglowodory	< 0,01 mg/l
Chlorek	< 250 mg/l
Wapń	< 200 mg/l
Twardość łączna	< 28 °dH
Żelazo	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Miedź	< 0,02 mg/l
Siarczan	< 240 mg/l
Chlor aktywny	< 0,1 mg/l
bez przykrego zapachu	

Wartości przyłączenia patrz tabliczka znamionowa/dane techniczne.

- Sosować wąż z wzmocnionego tworzywa (nie jest objęty dostawą). Durchmesser mindestens 1“.
- Przyłączyć wąż do przyłącza wody urządzenia.
- Przyłączyć wąż do kranu.

## Zasysanie wody ze zbiornika

W celu zassania wody do urządzenia musi być dołączona pompa ciśnienia wstępne-

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Nie wolno zasysać wody ze zbiornika wody pitnej.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Nigdy nie zasysać płynów zawierających rozpuszczalniki! Zaliczają się do nich np. benzyna, rozpuszczalnik do farb lub olej grzewczy. Mgła powstająca podczas spryskiwania jest łatwo zapalna, wybuchowa i trująca. Nie zasysać acetonu, nierożcieńczonych kwasów ani zasad, ponieważ rea-

gują one z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.

- Połączyć przyłącze wody urządzenia z pompą ciśnienia wstępnego (odpowiedni wąż: 4.440-270.0).
- Przed użyciem należy odpowietrzyć urządzenie.

## Odpowietrzyć urządzenie

- Otworzyć dopływ wody.
- Odkręcić dyszę.
- Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.
- Włączyć urządzenie i mieć włączone dopóki z rurki strumieniowej zacznie wyciekać woda bez pęcherzyków powietrza.
- Wyłączyć urządzenie i ponownie przykręcić dyszę.

## Obsługa

### ⚠ Niebezpieczeństwo

- Eksplatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
- Ustać urządzenie na stabilnym, równym podłożu.
- Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące nie może być obsługiwane przez dzieci. (niebezpieczeństwo wypadków w wyniku nieprawidłowego użycia urządzenia).
- Strumień wody wydobywający się dyszy wysokociśnieniowej powoduje odryzut pistoletu. Zakrzywiona lancia może dodatkowo powodować powstanie momentu obrotowego. Dlatego należy mocno trzymać w dłoniach lancę i pistolet.
- Nigdy nie kierować strumienia wody osoby, zwierzęta, samo urządzenie lub podzespoły elektryczne.
- Niebezpieczeństwo zranienia strumieniem wysokociśnieniowym i wirującym brudem. Okulary ochronne, rękawice ochronne, kombinezon ochronny, spe-

*cjalne buty zabezpieczające ochroną nog.*

- Nie kierować strumienia na siebie ani na inne osoby, aby oczyścić odzież lub obuwie.
- Nie używać urządzenia, gdy w pobliżu przebywają inne osoby.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu. W trakcie eksploatacji urządzenia należy koniecznie zakładać odpowiednią ochronę na uszy.
- Gdy strumień wody kieruje się na przedmioty wzmacniające hałas, emisja hałasu może przekroczyć wartości podane w danych technicznych.
- Opon pojazdów/zaworów opon nie można czyścić przy użyciu urządzenia z powodu zbyt wysokiego ciśnienia wody.
- Nie wolno spryskiwać materiałów zawierających azbest oraz inne substancje szkodliwe dla zdrowia.
- Zawsze zwracać uwagę na mocne dokręcenie wszystkich węży przyłączeniowych.
- Podczas pracy dźwignia pistoletu natryskowego nie może być zablokowana.
- Po przewodzie zasilającym i wężu wysokociśnieniowym nie wolno przejeżdżać.
- Pracować tylko przy wystarczającym oświetleniu.

### **Włączenie urządzenia**

- ➔ Otworzyć dopływ wody.
- ➔ Podłączyć urządzenie do zasilania.
- ➔ Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”.
- ➔ Odblokować przez naciśnięcie zaczep zabezpieczający na pistolecie natryskowym.
- ➔ Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.

### **Praca z wysokim ciśnieniem**

#### **⚠ Ostrzeżenie**

*Poprzez strumień wody wytryskujący z dyszy wysokociśnieniowej na pistolet oddziałuje siła odrzutu. Należy zapewnić sobie bezpieczne ustawienie i mocno trzymać pistolet natryskowy i lancę.*

#### **Dysza Power**

Urządzenie jest wyposażone w następującą dyszę:

##### **■ Dysza Power, kąt strumienia 15°**

- Płaski strumień wysokociśnieniowy (15°) do zabrudzeń na dużej powierzchni

#### **Wskazówka**

*Strumień wysokociśnieniowy należy zawsze kierować na czyszczony przedmiot najpierw z większej odległości, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych za wysokim ciśnieniem.*

### **Ustawianie ciśnienia roboczego i przepływu**

- ➔ Pociągnąć dźwignię pistoletu natryskowego.
- ➔ Ustawić ciśnienie robocze i przepływ poprzez obrót regulatora ciśnienia/ przepływu w układzie pompy.

Ciśnienie robocze można odczytać na manometrze.

### **Przerwanie pracy**

- ➔ Zwolnić dźwignię pistoletu natryskowego.
- ➔ Urządzenie wyłącza się po 30 sekundach.
- ➔ Zabezpieczyć dźwignię pistoletu natryskowego zaczepem zabezpieczającym.
- ➔ Włożyć pistolet natryskowy z rurką strumieniową w uchwyt do akcesoriów.

### **Zakończenie pracy**

- ➔ Po pracy z zastosowaniem wody z zawartością soli (woda morska) płukać urządzenie przynajmniej przez 2–3 minuty

## Transport

### Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

### Jazda

- ➔ Naciągnąć pałąk przesuwny ku dołowi i przesunąć urządzenie.

### Transport suwnicowy

- ➔ Zamocować urządzenie podnoszące w środku podpory pod przeładunek dźwigowy.

### Przepisy bezpieczeństwa dot. umożliwienia transportu żurawiem

#### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia przez spadające urządzenie.

- Przestrzegać miejscowych przepisów bhp i wskazówek bezpieczeństwa.
- Przed każdym transportem za pomocą żurawia skontrolować przyrząd do załadunku dźwigowego.
- Przed każdym transportem za pomocą żurawia należy skontrolować dźwignię pod kątem uszkodzeń.
- Podnosić urządzenie tylko za pomocą przyrządu do załadunku dźwigowego.
- Nie używać łańcuchów pomocniczych.
- Zabezpieczyć urządzenie podnoszące przed niezamierzonym odwieszeniem się ładunku.
- Przed transportem za pomocą żurawia usunąć lancę z pistoletem natryskowym i luźne przedmioty.
- W trakcie procedury podnoszenia nie transportować na urządzeniu luźnych przedmiotów.
- Urządzenie może być transportowane żurawiem jedynie przez takie osoby, które przygotowane zostały do obsługi żurawia.
- Nie stać pod ładunkiem.
- Zważyć na to, by w obszarze zagrożenia żurawia nie przebywały żadne osoby.
- Nie zawieszać urządzenia przy żurawiu bez nadzoru.

## Ochrona przeciwzmrozowa

### ⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Zamaznięta woda w urządzeniu może zniszczyć jego elementy.

Zimą urządzenie należy opróżnić lub przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu. W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji zaleca się przepompowanie przez urządzenie środka przeciwdziałającego zamrzaniu.

### Spuszczanie wody

- ➔ Odkręcić wąż doprowadzający wodę i wąż wysokociśnieniowy.
- ➔ Przedmuchać urządzenie sprężonym powietrzem.

### Pลukanie urządzenia środkiem przeciwdziałającym zamarzaniu

#### Wskazówka

Przy użyciu stosować się do wskazówek producenta środka przeciwdziałającego zamarzaniu.

- ➔ Przepompować przez urządzenie dostępny w handlu środek przeciwdziałający zamarzaniu.

W ten sposób zapewniona jest w pewnym stopniu ochrona antykorozyjna.

## Kontrola bezpieczeństwa

- Sprawdzić właściwe osadzenie wszystkich połączeń śrubowych i ewent. je dokręcić.

## Transport w pojazdach

W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Przechowywanie urządzenia

### Uwaga

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.*

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

## Czyszczenie i konserwacja

### ⚠ Ryzyko obrażeń

Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.

## Konserwacja

### Przegląd bezpieczeństwa/umowa serwisowa

Po konsultacji ze sprzedawcą mogą Państwo ustalić regularne inspekcje bezpieczeństwa lub zawrzeć umowę o konserwacji.

Prosimy zasięgnąć tam porady.

### Przed każdą eksploatacją

- Sprawdzić przewód zasilający.  
Przewód zasilający nie może być uszkodzony (niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym). Uszkodzony przewód zasilający musi zostać niezwłocznie wymieniony przez autoryzowany serwis lub elektryka.
- Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy pod kątem uszkodzeń (niebezpieczeństwo pęknięcia).  
Uszkodzony wąż ciśnieniowy należy niezwłocznie wymienić.

→ Skontrolować poziom oleju wskaźnika oleju pompy wysokociśnieniowej.

W przypadku mlecznego oleju (woda w oleju) natychmiast odwiedzić serwis.

→ Sprawdzić szczelność urządzenia (pompy).

3 krople wody ma minutę są dopuszczalne i mogą wyciec na spodzie urządzenia. W przypadku większej nieszczelności poinformować serwis.

### Raz na tydzień

→ Oczyścić filtr na przyłączu wody.

→ Sprawdzić ciśnienie kół (patrz „Dane techniczne”).

### Po 50 godzinach roboczych

→ Wymienić olej pompy.

### Raz na rok lub po upływie 500 roboczych godzin

Wymienić olej pompy wysokociśnieniowej.

→ Rodzaje oleju i ilość oleju - patrz Dane techniczne.

→ Wykręcić śrubę spustową oleju.

→ Spuścić olej do zbiornika odbierającego.

→ Wkręcić korek spustowy oleju.

→ Nowy olej wlać do połowy wskaźnika poziomu oleju.

### Wskazówka

*Musi być zapewniona możliwość uchodzenia pęcherzyków powietrza.*

## Usuwanie usterek

Mniejsze usterki można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższych wskazówek. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

### ⚠ Ryzyko obrażeń

Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.

### ⚠ Ostrzeżenie

Do wszelkich napraw i prac na podzespołach elektrycznych uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis.

## Lampka kontrolna

Lampka kontrolna wskazuje status pracy urządzenia (zielona) i usterki (czerwona).

### Reset:

- ➔ Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”.
- ➔ Krótko zacząć.
- ➔ Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”.

## Wskazanie statusu pracy urządzenia

- Ciągłe światło zielone:
  - Urządzenie jest gotowe do pracy.
  - 1x mignięcie na zielono:
    - Gotowość do pracy upłynęła po 30 minutach.
    - Urządzenie wyłączyło tryb pracy ciągłej po upływie 30 minut (bezpieczeństwo w przypadku pękniętego węża wysokociśnieniowego).

## Wskaźnik zakłóceń

- Ciągłe światło czerwone:
  - Usterka elektryczna urządzenia
  - ➔ Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
  - ➔ Odwiedzić serwis.
  - 1x mignięcie na czerwono:
    - Strona wysokociśnieniowa nieszczelna
    - ➔ Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy, połączenia węzy i pistolet natryskowy pod kątem szczelności.
  - 2x mignięcie na czerwono:
    - Przeciążenie/przegrzanie silnika
    - ➔ Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”.
    - ➔ Odczekać, aż urządzenie ostygnie.
    - ➔ Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”.
    - Zbyt niskie ciśnienie wody
    - ➔ Zapewnić wystarczające ciśnienie dopływu wody.
  - 3x mignięcie na czerwono:
    - Błąd w dopływie napięcia
    - ➔ Sprawdzić przyłącze sieciowe i bezpieczniki sieciowe.
  - 4x mignięcie na czerwono:
    - Pobór prądu za wysoki
    - ➔ Odwiedzić serwis.

## Urządzenie nie działa

- Brak napięcia w sieci
- ➔ Sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu źródła prądu.
- ➔ Skontrolować przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Lampka kontrolna migra na zielono
- ➔ Czas gotowości upłynął. Wyłączyć urządzenie i następnie ponownie włączyć.
- Zadziałało zabezpieczenie przed brakiem wody (opcja) z powodu zbyt niskiego ciśnienia wody dopływowej. Świeci się kontrolka braku wody.
- ➔ Sprawdzić ciśnienie wody dopływowej, wartość minimalna, patrz „Dane techniczne”.

W celu ponownego uruchomienia ustawić wyłącznik urządzenia w położeniu „0”, a następnie ponownie włączyć.
- Silnik przeciążony/przegrzany wzgl. ochrona przed awarią fazy lub przełącznik ochronny uwolnienia zostały uaktywnione
- ➔ Wyłączyć urządzenie i pozostawić do ochłodzenia. Usunąć przyczynę usterki. Ponownie włączyć urządzenie.

## W urządzeniu nie wytwarza się ciśnienie

- Nieprawidłowa dysza
- ➔ Sprawdzić, czy wielkość dysz jest prawidłowa (patrz „Dane techniczne”).
- Przepłukać dyszę.
- ➔ Dyszę wyczyścić/wymienić.
- Zanieczyszczony filtr.
- ➔ Oczyszczyć filtr na przyłączu wody. Odkręcić obudowę filtra, wyjąć filtr, oczyszczyć go i ponownie włożyć.
- System zapowietrzony
- ➔ Odpowietrzyć urządzenie  
Odkręcić dyszę. Włączyć urządzenie i mieć włączone dopóki z rurki strumieniowej zacznie wyciekać woda bez pęcherzyków powietrza. Wyłączyć

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. W okresie gwarancyjnym ewentualne usterki usuwamy bezpłatnie, o ile ich przyczyną jest wada materiałowa lub błąd produkcyjny. Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że sprzedawca urządzenia wypełni całkowicie, opieczętuje i podpisze kartę zwrotną, a nabywca odeśle następnie tę kartę dystrybutorowi krajowemu.

W razie naprawy gwarancyjnej prosimy zwrócić się z dowodem zakupu i akcesoriami do sprzedawcy lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

## Instrukcje ogólne

### Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

#### ⚠ Ostrzeżenie

*Niebezpieczeństwo zranienia przez nieodpowiednie akcesoria. Używać tylko akcesoriów, które dopuszczone są do ciśnienia roboczego urządzenia (patrz „Dane techniczne“).*

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) w dziale Serwis.

## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektywy UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

**Produkt:** Myjka wysokociśnieniowa

**Typ:** 1.367-xxx

### Obowiązujące dyrektywy WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2004/108/WE

2000/14/WE

### Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE 2000/14/WE: Załącznik V

### Poziom mocy akustycznej dB(A)

#### HD 9/50-4 Cage

Zmierzony: 92

Gwarantowa- 94

ny:

#### HD 13/35-4 Cage

Zmierzony: 93

Gwarantowa- 95

ny:

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

tel.: +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Dane techniczne

<b>Typ</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-154.0	1.367-156.0
<b>Zasilanie elektryczne</b>			
Napięcie	V	400	
Rodzaj prądu	Hz	3~50	
Pobór mocy	kW	15	
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	A	32	
Stopień ochrony		IPX5	
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm	0,192	0,164
<b>Przyłącze wody</b>			
Ciśnienie dopływowowe (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Ciśnienie dopływowowe (min.) przy maks. ilości wody	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura doprowadzenia maks.	°C	60	
Wydatek wody min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Długość węża dopływowego (min.)	m	7,5	
Średnica węża dopływowego (min.)	cal	1	
<b>Wydajność</b>			
Ciśnienie robocze	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. nadciśnienie robocze (zawór bezpieczeństwa)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Ilość pobieranej wody	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Rozmiar dyszy	--	15049	15030
Sila odrzutu pistoletu natryskowego	N	93	79
<b>Materiały eksploatacyjne</b>			
Ilość oleju - pompa	l	1,3	
Rodzaj oleju - pompa		SAE 90 Hypoid	
<b>Wymiary i ciężar</b>			
Dług. x szer. x wys.	mm	1025 x 780 x 1100	
Typowy ciężar roboczy	kg	195	
Ciśnienie powietrza w kołach	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Wartości określone zgodnie z EN 60355-2-79</b>			
Organa przenoszone przez kończyny górne			
Ręczny pistolet natryskowy	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Lanca	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	1	
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Niepewność pomiaru K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> + Niepewność pomiaru K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

Typ		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Zasilanie elektryczne</b>			
Napięcie	V	440	
Rodzaj prądu	Hz	3~60	
Pobór mocy	kW	15	
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	A	32	
Stopień ochrony		IPX5	
<b>Przyłącze wody</b>			
Ciśnienie dopływowe (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Ciśnienie dopływowe (min.) przy maks. ilości wody	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura doprowadzenia maks.	°C	60	
Wydatek wody min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Długość węża dopływowego (min.)	m	7,5	
Średnica węża dopływowego (min.)	cal	1	
<b>Wydajność</b>			
Ciśnienie robocze	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. nadciśnienie robocze (zawór bezpieczeństwa)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Ilość pobieranej wody	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Rozmiar dyszy	--	15046	15028
Sila odrzutu pistoletu natryskowego	N	93	79
<b>Materiały eksploatacyjne</b>			
Ilość oleju - pompa	l	1,3	
Rodzaj oleju - pompa		SAE 90 Hypoid	
<b>Wymiary i ciężar</b>			
Dług. x szer. x wys.	mm	1025 x 780 x 1100	
Typowy ciężar roboczy	kg	195	
Ciśnienie powietrza w kołach	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Wartości określone zgodnie z EN 60355-2-79</b>			
Organa przenoszone przez kończyny górne			
Ręczny pistolet natryskowy	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Lanca	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	1	
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Niepewność pomiaru K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> + Niepewność pomiaru K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.953-314.0!
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.
- La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor.

## Cuprins

Protecția mediului înconjurător	RO ... 1
Prezentare generală .....	RO ... 1
Utilizarea corectă .....	RO ... 2
Simboluri pe aparat .....	RO ... 2
Măsuri de siguranță .....	RO ... 2
Dispozitive de siguranță .....	RO ... 3
Punerea în funcțiune .....	RO ... 3
Utilizarea .....	RO ... 5
Transportul .....	RO ... 7
Depozitarea aparatului .....	RO ... 7
Îngrijirea și întreținerea .....	RO ... 7
Remedierea defecțiunilor .....	RO ... 8
Garanție .....	RO ... 9
Observații generale .....	RO ... 10
Declarație de conformitate CE	RO ... 10
Date tehnice .....	RO ... 11

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Uleiul de motor, păcura, motorina și benzina nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Protejați solul și eliminați uleiurile folosite într-un mod ecologic.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Prezentare generală

### Pentru imagini vezi pag. 2

- 1 Pistol de pulverizare
- 2 Maneta pistolului de stropit
- 3 Buton de siguranță
- 4 Furtun de înaltă presiune
- 5 Contor ore de funcționare
- 6 Suport pentru lance
- 7 Bară de manevrare
- 8 Lampă de control regim de funcționare / deranjament
- 9 Întrerupătorul principal
- 10 Lampă de control – lipsă apă (optional)
- 11 Suport pentru furtun/cablu
- 12 Cablu de alimentare cu fișă (variantă de 60 Hz, fără ștecher)
- 13 Siguranță pentru lipsa apei, protecție contra funcționării uscate (optional)
- 14 Supapa de siguranță
- 15 Ștuț de turnare a uleiului
- 16 Reglaj pentru presiune/cantitate
- 17 Compartimentul pentru accesorii
- 18 Șurub pentru golirea uleiului
- 19 Racord de apă cu filtru
- 20 Indicator pentru nivelul de ulei

- 21 Racord de presiune înaltă
- 22 Manometru
- 23 Duză de putere cu piuliță olandeză
- 24 Lance
- 25 Bară pentru încărcare cu macara

## Cod de culori

- Elementele de comandă pentru procesul de curățare sunt de culoare galbenă.
- Elementele de comandă pentru întreținere și service sunt de culoare gri deschis.

## Utilizarea corectă

Utilizați acest aparat de curățat sub presiune exclusiv:

- pentru curățarea mașinilor industriale, a autovehiculelor, a clădirilor, a sculelor;
- cu accesorioare și piesele de schimb aprobată de Kärcher.

## Simboluri pe aparat



*Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși.*

*Pericol de deteriorare prin înghețarea apei! Iarna aparatul trebuie păstrat într-o încăpere încălzită sau trebuie golit.*



*Există pericolul unor afecțiuni ale auzului. În timpul lucrului cu aparatul, purtați protecție pentru urechi.*

*Pericol de accidentare! Purtați ochelari de protecție.*



*Pericol de arsuri din cauza suprafețelor fierbinți!*

*Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la retea de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA.Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.*



### Atenție

*Racordați separatorul de sistem întotdeauna la sursa de alimentare cu apă și niciodată direct la aparat!*

## Măsuri de siguranță

### Trepte de pericol

#### ⚠ Pericol

*Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

#### ⚠ Avertisment

*Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

#### Atenție

*Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.*

## Furtunul de înaltă presiune

#### ⚠ Pericol

*Pericol de accidentare!*

- Utilizați numai furtunuri de înaltă presiune originale.
- Furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de stropire trebuie să fie adecvate pentru suprapresiunea maximă specificată în datele tehnice.
- Evitați contactul cu substanțe chimice.
- Controlați zilnic furtunul de înaltă presiune.

- Nu folosiți furtunurile îndoite.*
- Dacă stratul de sărmă exterior devine vizibil, nu mai folosiți furtunul de înaltă presiune.*
- Nu folosiți furtunurile de înaltă presiune dacă filetul este deteriorat.*
- Amplasați furtunul de înaltă presiune în așa fel încât să nu se treacă peste el.*
- Nu folosiți furtunurile solicitate în urma trecerii peste ele, a îndoierii, a unor șocuri mecanice, chiar dacă nu există semne vizibile de deteriorare.*
- Depozitați furtunul de înaltă presiune în așa fel încât să nu apară solicitări mecanice.*
- Cuplul maxim de strângere a îmbinărilor însurubate a furtunului de înaltă presiune este de 20 Nm.*

## Dispozitive de siguranță

Dispozitivele de securitate au rolul de a proteja utilizatorul și nu trebuie scoase din funcțiune sau evitate din punct de vedere al funcționării lor.

### Întrerupătorul principal

Acesta împiedică pornirea accidentală a aparatului. Oprim-i în timpul pauzelor de lucru sau la sfârșitul utilizării.

### Butonul de siguranță

Butonul de siguranță de la pistolul manual de stropit împiedică pornirea accidentală a aparatului.

### Supapă de preaplin cu întrerupător manometric

- Când cantitatea de apă este redusă de la regulatorul de presiune/debit, supapa de preaplin se deschide și o parte a apei curge înapoi în partea de aspirare a pompei.
- Dacă pistolul manual de stropit este închis, supapa de preaplin se deschide și cantitatea totală de apă se scurge înapoi la partea de aspirare a pompei. Comutatorul de presiune de la supapa de preaplin emite un semnal către comandă, care va

opri pompa după un timp de funcționare din inerție de 30 de secunde.

- Dacă pistolul manual de stropit este deschis din nou, întrerupătorul manometric de pe capul cilindrului pornește din nou pompa.

Supapa de preaplin și întrerupătorul manometric sunt reglate și sigilate din fabrică. Reglarea se face doar la service.

### Supapa de siguranță

Supapa de siguranță se deschide când supapa de preaplin este defectă.

Supapa de siguranță este reglată și sigilată din fabrică. Reglarea acesteia se face doar la service.

### Accesoriu protecție contra funcționării uscate (optional)

Protecția contra funcționării uscate oprește motorul în cazul alimentării slabe cu apă (presiunea de apă este prea scăzută).

Lampa de control pentru lipsa de apă se aprinde.

### Protecție pentru căderea unei faze

Protecția pentru căderea unei faze întrerupe circuitul electric când nu există tensiune pe una din faze.

### Contact pentru protecția bobinei

Contactul pentru protecția bobinei din bobina motorului de acționare a pompei oprește motorul în cazul unei suprasolicitări termice.

### Punerea în funcțiune

#### ⚠ Pericol

*Pericol de accidentare! Aparatul, conductele de alimentare, furtunul de înaltă presiune și racordurile trebuie să fie în stare impecabilă. Aparatul nu trebuie utilizat dacă nu se află într-o stare ireproșabilă.*

### Controlarea nivelului de ulei

- Tăiați vârful capacului recipientului de ulei.
- Verificați nivelul de ulei din pompa de înaltă presiune.

- Nivelul de ulei trebuie să fie la mijlocul indicatorului pentru nivelul de ulei.
- Dacă este nevoie, adăugați ulei (consultați datele tehnice).

## Montarea accesoriilor

### ⚠ Avertisment

*Pericol de rănire din cauza accesoriilor necorespunzătoare. Utilizați doar accesoriu, care sunt corespunzătoare pentru presiunea de lucru a mașinii (vezi Date tehnice). Montați accesoriile numai când aparatul este oprit.*

*Cuplul maxim de strângere a îmbinărilor înșurubate a furtunului de înaltă presiune este de 20 Nm.*

- Conectați furtunul sub presiune și lanțea cu pistolul manual de stropit.
- Montați duza de putere pe lance. Strângeți piulița olandeză cu mâna.
- Montați furtunul de înaltă presiune pe răcordinul de înaltă presiune al aparatului.

## Alimentarea cu curent electric

- Valorile racordului sunt specificate la datele tehnice.
- Racordul electric va fi efectuat de un electrician, conform CEI 60364-1.

### ⚠ Atenție!

*Nu este permisă depășirea impedanței maxime admise a rețelei la punctul de conexiune electrică (a se vedea datele tehnice). Dacă există nelămuriri referitor la impedanța rețelei la punctul de conexiune electrică, vă rugăm să contactați compania locală de furnizare a energiei.*

### ⚠ Pericol

- Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de tip coincide cu tensiunea sursei de curent.
- Cablurile prelungitoare nepotrivate pot fi periculoase. Pentru aer liber se vor utiliza numai prelungitoare admise și măcate corespunzător, cu secțiune suficientă:  
1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>  
10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## Varianta de 60 Hz

În cazul acestei variante ștecherul de rețea trebuie legat la cablul de alimentare de la rețea de către un electrician.

## Racordul de apă

### ⚠ Avertisment

*Respectați prevederile companiei de furnizare a apei.*

*Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la rețeaua de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA.Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.*



### Atenție

*Racordați separatorul de sistem întotdeauna la sursa de alimentare cu apă și niciodată direct la aparat!*

### Cerințe referitoare la calitatea apei:

Parametrii	Valoare
Valoare pH	6,5...9,5
Conductivitate electrică	max. 2000 µS/cm
Hidrocarburi	< 0,01 mg/l
Clorură	< 250 mg/l
Calciu	< 200 mg/l
Duritate totală	< 28 °dH
Fier	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Cupru	< 0,02 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Clor activ	< 0,1 mg/l
să nu aibă miros neplăcut	

Pentru valorile de racordare se vor consulta datele tehnice/plăcuța de tip.

- Folosiți un furtun cu inserție textilă (nu este inclus în livrare).  
Diametru minim 1".
- Racordați furtunul la racordul de apă al aparatului.
- Racordați furtunul la robinetul de apă.

### Absorbirea apei dintr-un rezervor

Pentru aspirarea apei, trebuie preconectată o pompă de presiune preliminară la aparat.

#### ⚠ Pericol

Niciodată nu trageți apă dintr-un recipient cu apă potabilă.

#### ⚠ Pericol

Nu se vor aspira niciodată lichide conținând solvenți, dizolvanți sau acizi nediluați! În această categorie intră de ex. benzina, diluantul pentru vopsea, uleiul. Ceața formată la stropire este inflamabilă, explozivă și toxică. Nu folosiți acetonă, acizi nediluați și dizolvanți, căci atacă materialele folosite la aparat.

- Conectați racordul de apă al aparatului la pompa de presiune preliminară (furtun potrivit: 4.440-270.0).
- Evacuați aerul înainte de a utiliza aparatul.

### Evacuarea aerului din aparat

- Deschideți sursa de apă.
- Deșurubați duza.
- Actionați maneta pistolului de stropit.
- Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când apa care ieșe din lance nu conține bule de aer.
- Opriti aparatul și puneți duza la loc.

## Utilizarea

#### ⚠ Pericol

- Este interzisă funcționarea în zone cu pericol de explozie.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, plană.
- Nu este permisă utilizarea aparatului de curățat sub presiune de către copii. (Pe-

ricol de accidente din cauza utilizării necorespunzătoare a aparatului).

- Jetul de apă care pătrunde din duza sub presiune generează un efect de recul al pistolului. În plus, dacă lancea este curbată, ea poate genera și un moment de rotație. Din acest motiv, lancea și pistolul trebuie ținute bine în mână.
- Nu îndreptați jetul de apă spre persoane, spre animale, spre aparat sau spre componente electrice.
- Pericol de rănire prin jetul de apă sub presiune și murdările ridicate. Purtați ochelari de protecție, mănuși de protecție, haine de protecție, cizme de protecție speciale cu protecție pentru metatars.
- Nu îndreptați jetul spre dvs. însivă sau spre altcineva pentru a curăța îmbrăcăminte sau încălțăminte.
- Nu utilizați aparatul, când în raza de acțiune a acestuia se află alte persoane.
- Există pericolul unor afecțiuni ale auzului. În timpul lucrului cu aparatul, purtați protecție pentru urechi.
- Dacă jetul de apă este orientat spre obiecte care amplifică zgromotul, nivelul emisiilor de zgromot poate depăși valoriile specificate în datele tehnice.
- Este interzisă curățarea anvelopelor de vehicule/ventilelor de anvelope cu acest aparat, din cauza presiunii înalte de apă.
- Nu este permisă stropirea materialelor cu conținut de azbest sau a altor materiale care conțin substanțe nocive.
- Aveți grijă mereu ca toate furtunurile de racordare să fie bine strânse.
- Nu este permisă fixarea manetei pistolului de stropit manual în timpul utilizării.
- Nu treceți cu alte obiecte peste cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.
- Lucrați doar la o iluminare corespunzătoare.

## Pornirea aparatului

- Deschideți sursa de apă.
- Introduceți ștecherul în priză.
- Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „I”.
- Se deblochează, prin presare, butonul de siguranță al pistolului.
- Actionați maneta pistolului de stropit.

## Utilizarea cu presiune înaltă

### ⚠️ Avertisment

Datorită jetului de apă careiese din pistol prin duza de înaltă presiune, la pistol apare o forță de recul. Asigurându-vă că aveți o poziție stabilă, țineți lancea și pistolul manual cu ambele mâini.

### Duză de putere

Aparatul este dotat cu următoarea duză:

- Duză de putere, unghi de stropire de 15°
- Jet plat sub presiune (15°) pentru murdărie pe suprafețe întinse

### Observație

La început îndreptați jetul de înaltă presiune spre obiectul care urmează să fie curățat de la o distanță mai mare, pentru a evita o eventuală deteriorare din cauza presiunii mari.

## Reglarea presiunii de lucru și a debitului

- Trageți maneta pistolului de stropit.
  - Reglați presiunea de lucru și debitul prin rotirea regulatorului de presiune/debit de pe unitatea pompei.
- Presiunea de lucru poate fi citită de la manometru.

## Întreruperea utilizării

- Eliberați maneta pistolului.
- Aparatul se oprește după 30 de secunde.
- Se asigură maneta pistolului cu butonul de siguranță.
- Depozitați pistolul de stropit manual, incl. lancea, în suportul pentru lance.

## Încheierea utilizării

- După folosirea cu apă care conține sare (apă de mare), clătiți aparatul cel puțin 2-3 minute cu apă de la robinet, în timp ce pistolul manual de stropit este deschis.
- Eliberați maneta pistolului.
- Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „0”.
- Închideți conducta de alimentare cu apă.
- Acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.
- Se asigură maneta pistolului cu butonul de siguranță.
- Desfaceți furtunul de alimentare cu apă.
- Scoateți ștecherul din priză.
- Depozitați cablul de rețea, furtunul de înaltă presiune și accesoriile pe aparat.

## Protecția împotriva înghețului

### ⚠️ Avertisment

Pericol de deteriorare! Apa care îngheță în aparat poate distruge părți ale aparatului.

Iarna aparatul trebuie să fie păstrat într-o încăperă încălzită sau trebuie golit. În cazul unor perioade de repaus mai lungi se recomandă pomparea de antigel prin aparat.

### Evacuarea apei

- Deșurubați furtunul de alimentare cu apă și furtunul de înaltă presiune.
- Curățați aparatul cu aer comprimat.

### Clătirea aparatului cu antigel

### Observație

Respectați instrucțiunile de manipulare ale producătorului antigelului.

- Pompați prin aparat antigel disponibil în comerț.

În acest mod se asigură și o anumită protecție anticorosivă.

## Transportul

### Atenție

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului!  
La transport țineți cont de greutatea aparatului.*

### Deplasarea

- Apăsați în jos mânerul de deplasare și împingeți aparatul.

### Transportul cu macara

- Fixați dispozitivul de ridicare la mijlocul barei de încărcare cu macara.

### Instrucțiuni de siguranță referitoare la transportarea cu macara

#### ⚠ Pericol

*Pericol de rănire din cauza căderii aparatului.*

- *Tineți cont de normele legale de prevenire a accidentelor locale și instrucțiunile de siguranță.*
- *Înaintea fiecărei transport cu macara, controlați dispozitivul pentru încărcare cu macara, pentru a vedea dacă prezintă semne de deteriorare.*
- *Înaintea transportului cu macara, verificați aparatele de ridicat în privința deteriorării.*
- *Ridicați aparatul numai de la acest dispozitiv pentru încărcare cu macara.*
- *Nu folosiți lanț de ridicare.*
- *Asigurați dispozitivul de ridicare contra desprinderii sarcinii.*
- *Îndepărtați lancea cu pistolul de pulverizat și obiectele libere înaintea transportului cu macara.*
- *Nu transportați obiecte pe aparat în timpul ridicării.*
- *Aparatul poate fi transportat cu macara numai de către persoane, care au fost instruiți în operarea macaralei.*
- *Nu stați sun sarcină.*
- *Aveți grijă, ca în zona de pericol a macaralei să nu se afle nici o persoană.*
- *Nu lăsați aparatul să atârne nesupraveghet pe macara.*

### Verificare de siguranță

- Verificați fixarea legăturilor cu șurub la instalație și strângeți-le dacă este nevoie.

### Transportul în vehicule

În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

## Depozitarea aparatului

### Atenție

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului!  
La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.*

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

### Îngrijirea și întreținerea

#### ⚠ Pericol de rănire

Înaintea oricărei lucrări de întreținere aparatul se deconectează, iar ștecherul se trage din priză.

### Întreținerea

### Inspecția de siguranță/contractul de întreținere

Puteți încheia cu distribuitorul un contract de întreținere sau puteți stabili inspecții de siguranță periodice.

Nu ezitați să cereți sfaturi.

### Înainte de fiecare utilizare

- Verificați cablul de alimentare.
- Cablul de alimentare nu are voie să fie deteriorat (pericol de electrocutare).
- Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit imediat de un service autorizat sau de un electrician.
- Verificați dacă furtunul sub presiune prezintă deteriorări (pericol de explozie).
- Înlocuiți imediat furtunul de înaltă presiune dacă prezintă deteriorări.
- Controlați nivelul de ulei la indicatorul pentru nivelul de ulei al pompei de înaltă presiune.

În cazul în care uleiul este lăptos (apă în ulei), luați legătura imediat cu service-ul autorizat.

- Verificați etanșeitatea aparatului (pompei).

În partea de jos a aparatului ar putea apărea scurgeri, fiind admis un număr de 3 picături de apă pe minut. Dacă apare o neetanșeitate mai mare, luați legătura cu un service autorizat.

## Săptămânal

- Curățați filtrul racordului de apă.  
→ Verificați presiunea aerului din roți (Vezi Date tehnice).

## După 50 de ore de funcționare

- Schimbați uleiul din pompă.

## Anual sau după 500 de ore de funcționare

Schimbați uleiul din pompa de înaltă presiune.

- Tipurile de ulei și cantitățile sunt specificate la datele tehnice.  
→ Desfaceți șurubul de golire a uleiului.  
→ Goliți uleiul în vasul colector.  
→ Înșurubați șurubul de evacuare a uleiului.  
→ Adăugați uleiul nou încet, până la mijlocul indicatorului pentru nivelul de ulei.

## Observație

Bulele de aer trebuie să aibă loc de ieșire.

## Remedierea defectiunilor

Multe defectiuni pot fi remediate de către dvs. apelând la ajutorul următoarei prezenteri de ansamblu.

În caz de neclaritate vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți autorizat.

### ⚠ Pericol de rănire

Înaintea oricărei lucrări de întreținere aparatul se deconectează, iar ștecherul se trage din priză.

### ⚠ Atenție

Efectuarea lucrărilor de reparații precum și a celor la ansamblurile electrice este permisă numai service-ului autorizat pentru clienți.

## Lampă de control

Lampa de control indică starea de funcționare (verde) și defectiuni (roșu).

### Resetare:

- Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”.  
→ aşteptați puțin.  
→ Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „I”.

### Indicator pentru starea de funcționare

- Lumină verde continuă:
  - Aparatul este în stare de funcționare.
- O pâlpâire verde:
  - Starea de funcționare s-a încheiat după 30 de minute.
  - Aparatul s-a oprit după 30 de minute de funcționare continuă (sistem de protecție în cazul în care furtunul de înaltă presiune s-a distrus).

### Afișarea defectiunilor

- Lumină roșie continuă:
  - Defecțiune electrică a aparatului
  - Scoateți ștecherul din priză.
  - Luați legătura cu service-ul autorizat.
- O pâlpâire roșie:
  - Partea sub presiune nu este etanșă
  - Verificați furtunul de înaltă presiune, racordurile furtunurilor și pistolul manual de străpînt, pentru a vedea dacă sunt etanșe.
- Două pâlpâiri roșii:
  - Motor suprasolicitat/supraîncălzit
  - Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”.
  - Lăsați aparatul să se răcească.
  - Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „I”.
  - Presiunea de apă este prea mică
  - Asigurați o presiune corespunzătoare de apă.
- Trei pâlpâiri roșii:
  - Tensiune de alimentare necorespunzătoare
  - Verificați conexiunea la rețeaua de curenț și siguranțele.

- Patru pâlpâiri roșii:
- Consumul de curent este prea mare
- ➔ Luati legătura cu service-ul autorizat.

### Aparatul nu funcționează

- Nu există tensiune de alimentare
- ➔ Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de tip coincide cu tensiunea sursei de alimentare.
- ➔ Verificați cablul de alimentare, pentru a vedea dacă este deteriorat.
- Lampa de control pâlpâie verde
- ➔ Timpul de funcționare s-a încheiat. Opriti și reporniți aparatul.
- Din cauza presiunii de alimentare a apei scăzute s-a declanșat dispozitivul de protecție contra funcționării uscate (optional).
- Lampa de control pentru lipsa de apă se aprinde.
- ➔ Verificați presiunea de alimentare cu apă (vezi Date tehnice). Pentru repunerea în funcțiune reglați comutatorul aparatului pe poziția "0", apoi porniți-l din nou.
- Motorul este suprasolicitat/supraîncălzit, respectiv protecția pentru căderea unei faze sau întrerupătorul pentru protecția bobinei a fost declanșat
- ➔ Opriti aparatul și lăsați-l să se răcească. Eliminați cauza defectiunii. Porniți aparatul din nou.

### Aparatul nu produce presiune

- Duză incorrectă
- ➔ Verificați dacă duza are dimensiunea adecvată (consultați datele tehnice).
- Curătați duza.
- ➔ Curătați duza/înlocuiți-o.
- Filtru este înfundat.
- ➔ Curătați filtrul racordului de apă. Desfaceți suportul filtrului, scoateți filtrul, curătați-l și introduceți-l la loc.
- Aer în sistem
- ➔ Scoateți aerul din aparat. Deșurubați duza. Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când apa

care ieșe din lance nu conține bule de aer. Opriti aparatul și puneti duza la loc.

- Conductele de alimentare către pompă nu sunt etanșe sau sunt înfundate
- ➔ Verificați toate conductele de alimentare care merg spre pompă, pentru a vedea dacă sunt etanșe și dacă nu cumva sunt înfundate.

### Pompa de înaltă presiune nu este etanșă

- ➔ În partea de jos a aparatului ar putea apărea scurgeri, fiind admis un număr de 3 picături de apă pe minut. Dacă apare o neetanșeitate mai mare, luati legătura cu un service autorizat.

### Pompa de înaltă presiune „bate”

- ➔ Verificați toate conductele de alimentare care merg spre pompa de înaltă presiune, pentru a vedea dacă sunt etanșe și dacă nu cumva sunt înfundate.
- ➔ Scoateți aerul din aparat. Deșurubați duza. Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când apa care ieșe din lance nu conține bule de aer. Opriti aparatul și puneti duza la loc.

### Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție stabilite de distribuitorul nostru autorizat. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit.

Garanția este valabilă doar dacă la cumpărare fișa de răspuns este completată în întregime, stampitată și semnată de comerciant, după care trebuie să o trimiteți la societatea distribuitoare din țara dumneavoastră.

Dacă doriti să beneficiați de garanție, vă rugăm să vă prezentați cu accesorioile și cu factura la magazin sau la cel mai apropiat service autorizat.

## Observații generale

### Accesorii și piese de schimb

#### ⚠ Avertisment

Pericol de rănire din cauza accesoriilor necorespunzătoare. Utilizați doar accesoriu, care sunt corespunzătoare pentru presiunea de lucru a mașinii (vezi Date tehnice).

- Vor fi utilizate numai accesoriu și piese de schimb agreate de către producător. Accesoriile originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai de se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), în secțiunea Service.

### Declarație de conformitate CE

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranță în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

**Produs:** Aparat de curățare sub presiune

**Tip:** 1.367-xxx

**Directive EG respectate:**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

**Norme armonizate utilizate:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### Procedura de evaluare a conformității:

2000/14/CE 2000/14/CE: Anexa V

### Nivel de zgomot dB(A)

#### HD 9/50-4 Cage

măsurat: 92

garantat: 94

#### HD 13/35-4 Cage

măsurat: 93

garantat: 95

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.

H. Jenner  
CEO

S. Reiser  
Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentației:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Date tehnice

<b>Tip</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Alimentarea cu curent</b>					
Tensiune	V	400			
Tipul curentului	Hz	3~50			
Puterea absorbită	kW	15			
Siguranță fuzibilă (inertă)	A	32			
Protecție		IPX5			
Impedanță maximă admisă a rețelei	ohmi	0,192	0,164		
<b>Racordul de apă</b>					
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	1 (10)			
Presiunea de circulare (min.) la cantitatea de apă max.	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Temperatura de circulare, max.	°C	60			
Debitul de circulare, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Lungimea furtunului de alimentare (min.)	m	7,5			
Diametrul furtunului de alimentare (min.)	țoli	1			
<b>Caracteristicile de performanță</b>					
Presiunea de lucru	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Debit, apă	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Dimensiunea duzei	--	15049	15030		
Reculul pistolului de pulverizat	N	93	79		
<b>Substanțe tehnologice</b>					
Cantitatea de ulei - pompă	l	1,3			
Tip de ulei - pompă		SAE 90 Hypoid			
<b>Dimensiuni și masa</b>					
Lungime x lățime x înălțime	mm	1025 x 780 x 1100			
Greutate tipică de operare	kg	195			
Presiune roți	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Valori stabilite conform EN 60355-2-79</b>					
<b>Valoarea vibrației mâină-braț</b>					
Pistol manual de stropit	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Lance	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Nesiguranță K	m/s <sup>2</sup>	1			
Nivel de zgomot L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Nesiguranță K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Nivelul puterii energiei L <sub>WA</sub> + nesiguranță K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

<b>Tip</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-155.0	1.367-157.0
<b>Alimentarea cu curent</b>			
Tensiune	V	440	
Tipul curentului	Hz	3~60	
Puterea absorbită	kW	15	
Siguranță fuzibilă (inertă)	A	32	
Protecție		IPX5	
<b>Racordul de apă</b>			
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Presiunea de circulare (min.) la cantitatea de apă max.	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Temperatura de circulare, max.	°C	60	
Debitul de circulare, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Lungimea furtunului de alimentare (min.)	m	7,5	
Diametrul furtunului de alimentare (min.)	țoli	1	
<b>Caracteristicile de performanță</b>			
Presiunea de lucru	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Suprapresiunea maximă de regim (supapă de siguranță)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Debit, apă	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Dimensiunea duzei	--	15046	15028
Reculul pistolului de pulverizat	N	93	79
<b>Substanțe tehnologice</b>			
Cantitatea de ulei - pompă	l	1,3	
Tip de ulei - pompă		SAE 90 Hypoid	
<b>Dimensiuni și masa</b>			
Lungime x lățime x înălțime	mm	1025 x 780 x 1100	
Greutate tipică de operare	kg	195	
Presiune roți	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Valori stabilite conform EN 60355-2-79</b>			
Valoarea vibrației mâină-braț			
Pistol manual de stropit	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Lance	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Nesiguranță K	m/s <sup>2</sup>	1	
Nivel de zgomot L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Nesiguranță K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Nivelul puterii energiei L <sub>WA</sub> + nesiguranță K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.953-314.0!
- V prípade poškodenia pri preprave ihneď o tom informujte predajcu.
- Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený.

## Obsah

Ochrana životného prostredia	SK	...1
Prehľad	SK	...1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK	...2
Symboly na prístroji	SK	...2
Bezpečnostné pokyny	SK	...2
Bezpečnostné prvky	SK	...3
Uvedenie do prevádzky	SK	...3
Obsluha	SK	...5
Preprava	SK	...6
Uloženie prístroja	SK	...7
Starostlivosť a údržba	SK	...7
Pomoc pri poruchách	SK	...8
Záruka	SK	...9
Všeobecné pokyny	SK	...9
Vyhľásenie o zhode s normami EÚ	SK	..10
Technické údaje	SK	..11

## Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odvzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odvzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Motorový olej, vykurovací olej, nafta a benzín sa nesmú dostať do okolia a zatažiť životné prostredie. Prosíme, aby ste chránili pôdu a starý olej likvidovali ekologicky.

## Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Prehľad

### Ilustrácie – pozri na strane 2

- 1 Ručná striekacia pištoľ
- 2 Páka ručnej striekacej pištole
- 3 Bezpečnostná západka
- 4 Vysokotlaková hadica
- 5 Počítadlo prevádzkových hodín
- 6 Odkladací priestor trysky
- 7 Posuvná rukoväť
- 8 Kontrolka stavu prevádzky / poruchy
- 9 Vypínač prístroja
- 10 Kontrolka nedostatku vody (nadštandardná výbava)
- 11 Držiak hadice alebo kábla
- 12 Prívodný sietový kábel s vidlicou (60 Hz verzia bez zástrčky)
- 13 Poistka pri nedostatku vody, ochrana proti chodu na sucho (nadštandardná výbava)
- 14 Poistný ventil
- 15 Plniace hrdlo oleja
- 16 Regulácia tlaku a množstva
- 17 Priestor pre príslušenstvo
- 18 Vypúšťacia skrutka oleja
- 19 Prípojka vody s filtrom
- 20 Ukazovateľ stavu oleja

- 21 Vysokotlaková prípojka
- 22 Tlakomer
- 23 Elektrická dýza s nástrčnou maticou
- 24 Rozstrekovacia rúrka
- 25 Podpera na preloženie žeriavom

### Farebné označenie

- Ovládacie prvky pre čistiaci proces sú žlté.
- Ovládacie prvky pre údržbu a servis sú svetlosivé.

## Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Toto vysokotlakové čistiace zariadenie používajte výhradne:

- na čistenie strojov, vozidiel, stavieb, nástrojov
- s príslušenstvom a náhradnými dielmi schválenými firmou Kärcher.

## Symboly na prístroji

 <p>Protect from frost! Vor Frost schützen!</p>	<p>Vysokotlakový prúd môže byť pri neodbornom použíti nebezpečný. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, elektrické zariadenia pod napäťom alebo na samotné zariadenie.</p> <p>Nebezpečie poškodenia zamrznutím vody! V zime prístroj uložte do vykurovanej miestnosti alebo ho vypustite.</p>
	<p>Nebezpečenstvo poškodenia sluchu. Pri práci s prístrojom bezpodmienečne nosť vhodnú ochranu sluchu.</p> <p>Nebezpečenstvo poranenia! Noste ochranné okuliare.</p>



*Podľa platných predpisov sa nesmie zariadenie prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddelovacieho zariadenia. Je nutné použiť systémové oddelovacie zariadenie firmy KÄRCHER alebo alternatívne podľa EN 12729 typ BA. Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.*



### Pozor

Systémový separátor pripojte vždy k zásobovaniu vodou, nikdy nie priamo na prístroj!

## Bezpečnostné pokyny

### Stupeň nebezpečenstva

#### ⚠ Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

#### ⚠ Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k väznemu zraneniu alebo smrti.

### Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraniam alebo vecným škodám.

## Vysokotlaková hadica

#### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia!

- Používajte len originálne vysokotlakové hadice.
  - Vysokotlaková hadica a striekacie zariadenie musia byť vhodné pre maximálny prevádzkový pretlak uvedený v technických údajoch.
  - Zabráňte kontaktu s chemikáliami.
  - Kontrolujte denne vysokotlakú hadicu. Nepoužívajte prelomené hadice.
- Ak je zjavná vonkajšia poloha drôtu, vysokotlakú hadicu ďalej nepoužívajte.

- Nepoužívajte vysokotlakovú hadicu s poškodeným závitom.
- Vysokotlakovú hadicu položte tak, aby ju nebolo možné prejsť.
- Nepoužívajte hadicu namáhanú prejdením, prelomením, rázmi ani vtedy, ak nie sú zjavne žiadne poškodenia.
- Vysokotlakovú hadicu uskladňujte tak, aby nedochádzalo k žiadnemu mechanickému zaťaženiu.
- Maximálny utáhovací moment spojovacích skrutkových spojov vysokotlakovej hadice 20 Nm.

## Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu používateľa. Nesmú sa vyrádovať z prevádzky a ich funkciu nemožno obísť.

### Vypínač prístroja

Tento zabraňuje neúmyselnému rozbehu prístroja. Vypnúť počas pracovných prestávok alebo pri ukončení prevádzky.

### Bezpečnostná západka

Bezpečnostná západka ručnej striekacej pištole zabraňuje neúmyselnému zapnutiu zariadenia.

### Prepúšťací ventil s tlakovým spínačom

- Pri znížení množstva vody pomocou regulácie tlaku a množstva sa otvorí prepúšťací ventil a časť vody prúdi späť do sacej strany čerpadla.
- Ak sa uzavrie ručná striekacia pištoľ, otvorí sa prepúšťací ventil a všetka voda tečie späť na nasávaciu stranu čerpadla. Tlakový spínač na prepúšťacom ventile poskytne signál riadiacemu systému, ktorý po asi 30 sekundách doby dobehu vypne čerpadlo.
- Ak sa ručná striekacia pištoľ opäť otvorí, zapne znova tlakový spínač na hlave valca čerpadla.

Prepúšťací ventil a tlakový spínač sú už v závode nastavené a zaplombované. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

### Poistný ventil

Ak je prepúšťací ventil chybný, otvorí sa poistný ventil.

Poistný ventil je nastavený zo závodu výrobcu a zablombovaný. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov.

### Príslušenstvo Poistka pri nedostatku vody (nadštandardná výbava)

Poistka pri nedostatku vody vypína motor v prípade nedostatočného prívodu vody (tlak vody je príliš nízky).

Kontrolka nedostatku vody svieti.

### Ochrana proti výpadku fáz

Ochrana proti výpadku fáz preruší elektrický obvod, ak je fáza bez napäcia.

### Ochranný kontakt vinutia

Ochranný kontakt vo vinutí motora pohonu čerpadla vypne pri tepelnom preťažení motor.

### Uvedenie do prevádzky

#### ⚠ Nebezpečenstvo

*Nebezpečenstvo poranenia! Prístroj, príody, vysokotlaková hadica a prípojky musia byť v bezchybnom stave. V prípade, že stav nie je bezchybný, nesmie sa prístroj použiť.*

### Kontrola stavu oleja

- Odstráhnite špičku veka zásobníka oleja.
- Skontrolujte stav oleja vysokotlakého čerpadla.  
Hladina oleja musí byť v strede olejového stavoznaku.
- V prípade potreby olej doplňte (pozri Technické údaje).

### Montáž príslušenstva

#### ⚠ Pozor

*Nebezpečenstvo zranenia nevhodným príslušenstvom. Používajte len príslušenstvo, ktoré je vhodné pre pracovný tlak zariadenia (pozri „Technické údaje“).*

*Príslušenstvo namontujte len, ak je zariadenie vypnuté.*

*Maximálny utáhovací moment spojovacích skrutkových spojov vysokotlakovej hadice 20 Nm.*

- Spojte vysokotlakú hadicu a prívodnú rúru s pištoľou.
- Na trysku namontujte výkonovú dýzu. Nástrčnú maticu pevne dotiahnite rukou.
- Namontujte vysokotlakovú hadicu na vysokotlakovú prístroja.

### **Elektrické napájanie**

- Pripojovacie hodnoty nájdete v technických údajoch.
- Elektrické pripojenie musí vykonať elektroinštalátor a musí zodpovedať IEC 60364-1.

### **⚠ Upozornenie**

*Maximálna prípustná sieťová impedancia v elektrickom bode pripojenia (pozri technické údaje) sa nesmie prekročiť.*

*Pri nejasnostiach s ohľadom na sieťovú impedanciu prichádzajúcu do vášho spojovacieho bodu kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie.*

### **⚠ Nebezpečenstvo**

- Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku súhlasi s napäťom napájacieho zdroja.
- Nevhodné elektrické predĺžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Vo vonkajšom prostredí používajte výhradne schválené a patrične označené elektrické predĺžovacie káble s dostatočným prierezom vodiča:  
1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>  
10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### **60 Hz verzia**

*Pri tejto verzii prístroja musí namontovať kvalifikovaný elektrikár vhodnú sieťovú zástrčku na sieťový elektrický rozvod.*

### **Pripojenie vody**

#### **⚠ Pozor**

*Rešpektujte platné predpisy vodárenského podniku.*

*Podľa platných predpisov sa nesmie zariadenie prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddelovacieho zariadenia. Je nutné použiť systémové oddelovacie zariadenie firmy KÄRCHER alebo alternatívne podľa EN 12729 typ BA. Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.*



#### **Pozor**

*Systémový separátor pripojte vždy k zásobovaniu vodou, nikdy nie priamo na prístroj!*

#### **Požiadavky na kvalitu vody:**

Parameter	Hodnota
Hodnota pH	6,5...9,5
elektrická vodivosť	max. 2000 µS/cm
Uhľovodíky	< 0,01 mg/l
Chlorid	< 250 mg/l
Vápnik	< 200 mg/l
Celková tvrdosť	< 28 °dH
Železo	< 0,2 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Med'	< 0,02 mg/l
Síran	< 240 mg/l
Aktívny chlór	< 0,1 mg/l
bez nevhodného zápachu	

*Pripojovacie parametre sa uvádzajú na typovom štítku a v technických údajoch.*

- Použite pevnú tkaninovú hadicu (nie je súčasťou dodávky).  
Priemer najmenej 1".
- Pripojte hadicu na prípojku vody prístroja.
- Hadicu pripojte na vodovodný kohút.

## Nasávanie vody z nádrže

Pri nasávaní vody musí byť pred zariadením zapojené predtlakové čerpadlo.

### ⚠ Nebezpečenstvo

*Nikdy nenasávajte vodu z nádrže s pitnou vodou.*

### ⚠ Nebezpečenstvo

*Nikdy nevysávajte kvapaliny s obsahom rozpúšťadla alebo neriedené kyseliny a rozpúšťadlá! Do tejto skupiny patrí napr. benzín, riedidlo na farby alebo vykurovací olej. Rozprášovaná hmla je vysoko horľavá, výbušná a jedovatá. Je zakázané použitie acetónu, neriedených kyselín a rozpúšťadiel, pretože napadajú materiály použité v zariadení.*

- ➔ K predtlakovému čerpadlu pripojte prípojku vody zariadenia (vhodná hadica: 4.440-270.0).
- ➔ Pred prevádzkou zariadenie odvzdušnite.

## Odvzdušnenie prístroja

- ➔ Otvorte prívod vody.
- ➔ Dýzu odskrutkujte.
- ➔ Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.
- ➔ Zapnite stroj a nechajte ho v chode tak dlho, až voda vytieká z vysokotlakej prípojky bez bublín.
- ➔ Prístroj vypnite a trysku opäť naskrutkujte.

## Obsluha

### ⚠ Nebezpečenstvo

- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.
- Zariadenie postavte na pevný a rovný podklad.
- Vysokotlaký čistič nesmie byť prevádzkovany deťmi. (Nebezpečie úrazov vplyvom neodborného použitia prístroja).
- Prúd vody vystupujúci z vysokotlakej trysky spôsobuje spätný ráz pištole. Zahnutá rozstrekovacia rúrka môže doda-

točne spôsobiť otáčavý moment. Z tohto dôvodu držte rozstrekovaciu rúrku a pištol' pevne v rukách.

- Nikdy nesmerujte prúd vody na osoby, zvieratá, na samotný prístroj alebo elektrické dielce.
- Nebezpečenstvo zranenia vysokotlakovým prúdom a zvierenými nečistotami. Noste ochranné okuliare, rukavice, odev, špeciálne bezpečnostné čižmy s ochranou v strede chodidla.
- Pri čistení odevu alebo obuvu nesmie byť prúd nasmerovaný na iných a ani na seba.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sa v blízkosti nachádzajú iné osoby.
- Nebezpečenstvo poškodenia sluchu. Pri práci s prístrojom bezpodmienečne nosťe vhodnú ochranu sluchu.
- Ak sa prúd vody nasmeruje na predmety zosilňujúce hluk, môžu emisie hluku prekročiť hodnoty uvedené v technických údajoch.
- Z dôvodu vysokého tlaku vody nesmú byť pomocou tohto zariadenia čistené pneumatiky alebo ventily pneumatík vozidiel.
- Nesmú sa ostrekovať materiály obsahujúce azbest a iné materiály obsahujúce látky, ktoré ohrozujú zdravie.
- Vždy dbajte na pevné skrutkové spojenia všetkých pripojených hadíc.
- Páka ručnej striekacej pištole sa nesmie pri prevádzke zaistiť.
- Cez kábel pripojenia elektrickej siete a vysokotlakovú hadicu nesmú prechádzať vozidlá.
- Pracujte iba pri dostatočnom osvetlení.

## Zapnutie prístroja

- ➔ Otvorte prívod vody.
- ➔ Zastračte siet'ovú zástrčku.
- ➔ Nastavte vypínač zariadenia na "I".
- ➔ Zatlačením odblokujte poistnú západku ručnej striekacej pištole.
- ➔ Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.

## Prevádzka s vysokým tlakom

### ⚠ Pozor

V dôsledku vychádzajúceho vodného paprsku vody na ručnú striekaciu pištoľ pôsobí reaktívna sila. Dbajte na pevný postoj a pevne držte ručnú striekaciu pištoľ a oceľovú rúrku oboma rukami.

### Elektrická dýza

Zariadenie je vybavené nasledovnou dýzou:

- Elektrická tryska,  $15^\circ$  uhol prúdenia
- Vysokotlakový plochý prúd ( $15^\circ$ ) na veľkoplošné znečistenie

### Upozornenie

Vysokotlakový prúd najskôr nasmerujte na čistený objekt z väčšej vzdialenosťi, aby sa tak zabránilo škodám v dôsledku vysokého tlaku.

## Nastavenie pracovného tlaku a dopravovaného množstva

- ➔ Potiahnite páku ručnej striekacej pištole.
- ➔ Pracovný tlak a dopravované množstvo nastavte otočením regulátora tlaku alebo množstva na jednotke čerpadla.  
Pracovný tlak odčítajte na manometri.

## Prerušenie prevádzky

- ➔ Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole. Zariadenie sa po 30 sekundách vypne.
- ➔ Zaistite páčku ručnej striekacej pištole bezpečnostnou západkou.
- ➔ Ručnú striekaciu pištoľ vrátane trysky odložte do odkladacej skrinky pre trysku.

## Ukončenie prevádzky

- ➔ Po prevádzke s vodou obsahujúcou sol' (morská voda), preplachujte prístroj najmenej 2–3 minuty pri otvorennej ručnej striekacej pištoli vodou z vodovodu.
- ➔ Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.
- ➔ Vypínač zariadenia nastavte na "0".
- ➔ Uzavorte prívod vody.

- ➔ Ručnú striekaciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.
- ➔ Zaistite páčku ručnej striekacej pištole bezpečnostnou západkou.
- ➔ Odskrutkujte hadicu prívodu vody od prístroja.
- ➔ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ➔ Uložte sieťový kábel, vysokotlakovú hadicu a príslušenstvo do zariadenia.

## Ochrana proti zamrznutiu

### ⚠ Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia! Časti prístroja môžu byť porušené vodou zamrznutou v prístroji.

V zime čistič uložte do vykurovanej miestnosti alebo ho vypustite. Pri dlhších pre-vádzkových prestávkach sa doporučuje prístrojom prečerpáť ochranný prostriedok proti mrazu.

### Vypustenie vody

- ➔ Hadicu pre prívod vody a vysokotlakovú hadicu odskrutkujte.
- ➔ Zariadenie vyfúkajte stlačeným vzduchom.

## Prepláchnutie prístroja nemrznúcou zmesou

### Upozornenie

Dodržiavajte predpisy výrobcu pre manipuláciu s nemrznúcou zmesou.

- ➔ Cez prístroj prečerpajte bežný v obchodoch dostupný prostriedok ochrany proti zamrznutiu.

Tým sa tiež dosiahne istá ochrana proti korózii.

## Preprava

### Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

### Jazda

- ➔ Stlačte posuvný strmeň smerom nadol a zariadenie posuňte.

## Preprava žeriavom

- Zdvíhacie zariadenie upevnite do stredu podpery pre prepravu žeriavom.

### Bezpečnostné pokyny k preprave žeria- vom

#### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia v prípade pádu zariadenia.

- Dodržujte miestne bezpečnostné predpisy a bezpečnostné pokyny.
- Pred každou prepravou žeriavom skontrolujte, či nie je poškodené zariadenie na prekládku žeriavom.
- Pred každou prepravou skontrolujte možné poškodenie zdvíhacieho nástroja.
- Prístroj zdvívajte len za podperu na prekládku žeriavom.
- Nepoužívajte žiadne upevňovacie reťaze.
- Zdvíhacie zariadenie zaistite pred neúmyselným uvoľnením bremena.
- Pred prepravou žeriavom odstráňte dýzu z ručnej striekacej pištole a voľné predmety.
- Počas procesu zdvívania neprepravujte na prístroji žiadne predmety.
- Zariadenie smú prepravovať žeriavom len osoby, ktoré sú vyškolené v obsluhe žeriavu.
- Nestoje pod bremenom.
- Dávajte pozor na to, aby sa v nebezpečnom priestore žeriavu nepohybovali žiadne osoby.
- Zariadenie nenechávajte visieť na žeraviere bez dozoru.

### Bezpečnostná kontrola

- Skontrolujte riadne upevnenie všetkých skrutkových spojov zariadenia a v prípade potreby ich utiahnite.

## Preprava vo vozidlách

Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

## Uloženie prístroja

#### Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!  
Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.

## Starostlivosť a údržba

#### ⚠ Nebezpečenstvo poranenia

Pred ošetrovaním zariadenia a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

## Údržba

### Bezpečnostná inšpekcia / zmluva o údržbe

S vašim obchodníkom môžete dohodnúť pravidelnú bezpečnostnú inšpekciu alebo zmluvu o údržbe.

Nechajte si prosím poradiť.

### Pred každým použitím

- Skontrolujte kábel elektrickej siete.  
Kábel elektrickej siete sa nesmie poškodiť (nebezpečie zasiahnutím elektrickým prúdom). Poškodený kábel elektrickej siete musí vymeniť autorizované servisné stredisko alebo odborný elektrikár.
- Skontrolujte vysokotlakovú hadicu, či nie je poškodená (nebezpečie prasknutia).  
Poškodenú vysokotlakovú hadicu nedokladne vymeňte.
- Skontrolujte stav oleja vysokotlakového čerpadla pomocou olejového stavoznačku.  
Ak je olej mliečne zafarbený (voda v oleji), okamžite vyhľadajte servisnú službu.
- Prekontrolujte tesnosť prístroja (čerpadla).  
Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vytiekať na spodnej strane prístroja. Pri väčšej netesnosti vyhľadajte servisnú službu.

## Týždenne

- Vyčistite filter vo vodnej prípojke.
- Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatických (pozri „Technické údaje“).

## Po 50 prevádzkových hodinách

- Vymeňte olej čerpadla.

## Ročne alebo po 500 prevádzkových hodinách

Vymeňte olej vysokotlakého čerpadla.

- Druh oleja a množstvo náplne nájdete v „Technických údajoch“.
- Vyskrutkujte skrutku vypúšťania oleja.
- Olej vypustite do záchytnej nádoby.
- Naskrutkujte vypúšťaci skrutku oleja.
- Nový olej nalievajte pomaly až po stred olejového stavoznaku.

## Upozornenie

*Vzduchové bubliny musia mať možnosť uniknúť.*

## Pomoc pri poruchách

Pomocou nasledujúceho prehľadu možno ľahko odstrániť drobné poruchy.

V prípade pochybností sa láskavo obráťte na autorizovanú servisnú službu.

### ⚠ Nebezpečenstvo poranenia

*Pred ošetrovaním zariadenia a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.*

### ⚠ Pozor

*Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba.*

## Kontrolka

Kontrolka zobrazuje stavy prevádzky (zelená) a poruchy (červená).

### Resetovanie:

- Vypínač zariadenia nastavte na "0".
- Chvíľu počkajte.
- Nastavte vypínač zariadenia na "I".

### Kontrolka stavu prevádzky

- Svieti travale zelene:
  - Zariadenie je pripravené na prevádzku.
- 1 x bliká zelene:

- Pripravenosť na prevádzku po 30 minútach uplynie.
- Zariadenie sa po 30 minútach trvalej prevádzky vypne (bezpečnosť pri porušenej vysokotlakovej hadici).

## Zobrazenie poruchy

- Trvale sviete červene:
  - Elektrická porucha zariadenia
  - Vytiahnite sieťovú zástrčku.
  - Vyhľadajte servisnú službu.
- 1 x bliká červene:
  - Vysokotlaková strana netesná
  - Skontrolujte vysokotlakovú hadicu, hadicové spojky a ručnú striekaciu pištoľ, či tesnia.
- 2 x bliká červene:
  - Preťažený/prehriatý motor
  - Vypínač zariadenia nastavte na "0".
  - Zariadenie nechajte vychladnúť.
  - Nastavte vypínač zariadenia na "I".
  - Príliš nízky tlak vody
  - Zabezpečte dostatočný tlak prívodu vody.
- 3x bliká červene:
  - Porucha elektrického napájania
  - Skontrolujte pripojenie elektrickej siete a sieťové poistky.
- 4x bliká červene:
  - Príliš vysoký elektrický prúd
  - Vyhľadajte servisnú službu.

## Spotrebič sa nezapína

- Žiadne napätie siete
- Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku súhlasí s napäťím napájacieho zdroja.
- Skontrolujte, či nie je kábel elektrickej siete poškodený.
- Kontrolka bliká červene
- Uplynul čas prípravy. Zariadenie vypnite a opäť zapnite.
- Poistka pri nedostatku vody (nadštandardná výbava) bola aktivovaná pri nízkom tlaku prívodu vody.  
Kontrolka nedostatku vody svieti.

- ➔ Skontrolujte tlak prívodu vody, minimálne hodnotu nájdete v odseku „Technické údaje“.  
Ak chcete zariadenie opäť zapnúť, vyvínač zariadenia je nutné prepnúť do polohy „0“ a potom ho opäť zapnúť.
- Aktivovala sa ochrana proti preťaženiu alebo prehriatiu motora popr. ochrana proti výpadku fáz alebo ochranný spínač vinutia.
- ➔ Zariadenie vypnite a nechajte ho vychladiť. Odstráňte príčinu poruchy. Zariadenie opäť zapnite.

### Prístroj nevyvíja žiadny tlak

- Nesprávna dýza
- ➔ Skontrolujte dýzu, či má správnu veľkosť (viď "Technické údaje").
- Dýzu prepláchnite.
- ➔ Trysku vycistite / vymeňte.
- Filter je znečistený.
- ➔ Vyčistite filter vo vodnej prípojke.  
Naskrutkujte teleso filtra, odoberte filter, vyčistite ho a opäť nasadte.
- Vzduch v systéme
- ➔ Prístroj odvzdušnite.  
Dýzu odskrutkujte. Zariadenie zapnite a nechajte ho v chode tak dlho, až voda vytieká z trysky bez bublín. Zariadenie vypnite a dýzu opäť naskrutkujte.
- Prívodné vedenia k čerpadlu nie sú utesnené alebo sú upchaté.
- ➔ Prekontrolujte všetky prívodné vedenia k čerpadlu, či sú dobre utesnené a či nie sú upchaté.

### Vysokotlakové čerpadlo netesní

- ➔ Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vytiekať na spodnej strane prístroja. Pri väčšej netesnosti vyhľadajte servisnú službu.

### Vysokotlakové čerpadlo klepe

- ➔ Skontrolujte všetky prívodné vedenia k vysokotlakovému čerpadlu, či sú utesnené a či nie sú upchaté.
- ➔ Prístroj odvzdušnite.

Dýzu odskrutkujte. Zariadenie zapnite a nechajte ho v chode tak dlho, až voda vytieká z trysky bez bublín. Zariadenie vypnite a dýzu opäť naskrutkujte.

### Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Eventuálne poruchy vzniknuté na prístroji odstránime počas záručnej doby bezplatne v prípade, ak je príčinou poruchy chyba materiálu alebo výrobcu. Záruka nadobúda platnosť iba vtedy, ak Váš obchodník priloženú kartu k odpovedi pri predaji kompletne vyplní, opečiatkuje a podpíše a Vy ju nakoniec pošlete späť na distribučnú spoločnosť vo Vašej krajine. V prípade záruky sa obráťte aj s príslušenstvom a predajným útom na Vášho obchodníka alebo na najbližšiu autorizovanú servisnú službu.

### Všeobecné pokyny

#### Príslušenstvo a náhradné diely

##### ⚠ Pozor

Nebezpečenstvo zranenia nevhodným príslušenstvom. Používajte len príslušenstvo, ktoré je vhodné pre pracovný tlak zariadenia (pozri „Technické údaje“).

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v oblasti Servis.

## Vyhľásenie o zhode s normami EÚ

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**Výrobok:** Vysokotlakový čistič

**Typ:** 1.367-xxx

### Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

### Uplatňované harmonizované normy:

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### Uplatňované postupy posudzovania

#### zhody:

2000/14/ES 2000/14/ES: Príloha V

### Úroveň akustického výkonu dB(A)

#### HD 9/50-4 Cage

Nameraná: 92

Zaručovaná: 94


#### HD 13/35-4 Cage

Nameraná: 93

Zaručovaná: 95

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednateľstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Technické údaje

Typ		HD 13/35-4 1.367-154.0	HD 9/50-4 1.367-156.0
<b>Siet'ové napájanie</b>			
Napätie	V	400	
Druh prúdu	Hz	3~50	
Pripojovací výkon	kW	15	
Siet'ový istič (pomalý)	A	32	
Druh krytia		IPX5	
Maximálne prípustná siet'ová impedancia	Ohmov	0,192	0,164
<b>Prijenenie vody</b>			
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Prívodný tlak (min.) pri max. množstve vody	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Teplota na prívode, max.	°C	60	
Prietok na prívode, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Prívodná hadica - dĺžka (min.)	m	7,5	
Priemer prívodnej hadice (min.)	palce	1	
<b>Výkonové parametre</b>			
Prevádzkový tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Dopravované množstvo, voda	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veľkosť dýzy	--	15049	15030
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole	N	93	79
<b>Prevádzkové látky</b>			
Množstvo oleja, čerpadlo	l	1,3	
Druh oleja, čerpadlo		Hypoid SAE 90	
<b>Rozmery a hmotnosť</b>			
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1025 x 780 x 1100	
Typická prevádzková hmotnosť	kg	195	
Tlak vzduchu v pneumatikách	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Zistené hodnoty podľa EN 60355-2-79</b>			
Hodnota vibrácií v ruke/ramene			
Ručná striekacia pištol'	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Rozstrekovacia rúrka	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Nebezpečnosť K	m/s <sup>2</sup>	1	
Hlučnosť L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Nebezpečnosť K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Hlučnosť L <sub>WA</sub> + nebezpečnosť K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

<b>Typ</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-155.0	1.367-157.0
<b>Siet'ové napájanie</b>			
Napätie	V	440	
Druh prúdu	Hz	3~60	
Pripojovací výkon	kW	15	
Siet'ový istič (pomalý)	A	32	
Druh krytia		IPX5	
<b>Pripojenie vody</b>			
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)	1 (10)	
Prívodný tlak (min.) pri max. množstve vody	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Teplota na prívode, max.	°C	60	
Prietok na prívode, min.	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Prívodná hadica - dĺžka (min.)	m	7,5	
Priemer prívodnej hadice (min.)	palce	1	
<b>Výkonové parametre</b>			
Prevádzkový tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Max. prevádzkový pretlak (poistný ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Dopravované množstvo, voda	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veľkosť dýzy	--	15046	15028
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole	N	93	79
<b>Prevádzkové látky</b>			
Množstvo oleja, čerpadlo	l	1,3	
Druh oleja, čerpadlo		Hypoid SAE 90	
<b>Rozmery a hmotnosť</b>			
Dĺžka x Šírka x Výška	mm	1025 x 780 x 1100	
Typická prevádzková hmotnosť	kg	195	
Tlak vzduchu v pneumatikách	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Zistené hodnoty podľa EN 60355-2-79</b>			
Hodnota vibrácií v ruke/ramene			
Ručná striekacia pištol'	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Rozstrekovacia rúrka	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Nebezpečnosť K	m/s <sup>2</sup>	1	
Hlučnosť L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Nebezpečnosť K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Hlučnosť L <sub>WA</sub> + nebezpečnosť K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.953-314.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.
- Provjerite prilikom raspakiravanja nedostaje li pribor i ima li oštećenja.

Motorno i loživo ulje, diesel i benzin ne smiju dosjeti u okoliš. Molimo Vas da štite tlo i staro ulje zbrinete u skladu s propisima.

#### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pregled

#### Slike pogledajte na stranici 2.

- 1 Ručna prskalica
- 2 Poluga ručne prskalice
- 3 Sigurnosna blokada
- 4 Visokotlačno crijevo
- 5 Brojač sati rada
- 6 Dio za odlaganje cijevi za prskanje
- 7 Potisna ručica
- 8 Indikator radnog stanja / smetnje
- 9 Sklopka uređaja
- 10 Indikator nedostatka vode (opcija)
- 11 Držač crijeva/kabela
- 12 Mrežni priključni kabel s utikačem (60 Hz izvedba bez utikača)
- 13 Detektor nedostatka vode, zaštita od rada na suho (opcija)
- 14 Sigurnosni ventil
- 15 Nastavak za ulijevanje ulja
- 16 Regulacija tlaka/protoka
- 17 Pretinac za pribor
- 18 Vijak za ispuštanje ulja
- 19 Priključak za vodu s filtrom
- 20 Prikaz razine ulja
- 21 Priključak visokog tlaka
- 22 Manometar
- 23 Visokoučinska mlaznica s natičnom maticom
- 24 Cijev za prskanje
- 25 Poprečni držač za kranski pretovar

## Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dosjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

## Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.
- Komandni elementi za održavanje i servis su svijetlo sivi.

## Namjensko korištenje

Ovaj visokotlačni uređaj za čišćenje koristite isključivo:

- za čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata.
- uz primjenu pribora i pričuvnih dijelova koje odobrava tvrtka Kärcher.

## Simboli na uređaju



Visokotlačni mlazovi mogu u slučaju nestručne uporabe biti opasni. Mlaz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.

Opasnost od oštećenja smrzavajućom vodom! Stroj preko zime čuvajte u zagrijanoj prostoriji ili ga ispraznite.



Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa strojem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.

Opasnost od ozljeda! Nosite praline i zaštittne naošdale.



Opasnost od opekline na vrelim površinama!

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodo-vodnoj mreži bez odvajača.



Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke KÄRCHER ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće.

### Oprez

Odvajač uvijek treba priključiti na dovod vode, a ne izravno na uređaj!

## Sigurnosni napuci

### Stupnjevi opasnosti

#### ⚠️ Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

#### ⚠️ Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

#### Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

### Visokotlačno crijevo

#### ⚠️ Opasnost

Opasnost od ozljeda!

- Koristite samo originalna visokotlačna crijeva.
- Visokotlačno crijevo i dio za brizganje moraju biti podesni za maksimalan radni nadtlak naveden u tehničkim podacima.
- Izbjegavajte kontakt s kemikalijama.
- Visokotlačno crijevo treba svakodnevno provjeravati.

Preolmljena crijeva izbacite iz uporabe. Ukoliko je vanjski žičani ovoj vidljiv, visokotlačno crijevo više nemojte koristiti.

- Nemojte više koristiti visokotlačna crijeva s oštećenim navojem.
- Crijevo treba položiti tako da se preko njega ne može preći vozilom.
- Crijeva koja su eventualno oštećena gaženjam, presavijanjem ili udarcima nemojte više koristiti, iako oštećenja nisu vidljiva.
- Visokotlačna crijeva skladištite tako da ne budu ni pod kakvim mehaničkim opterećenjima.
- Maksimalni zatezni moment priključnih vijčanih spojeva visokotlačnog crijeva je 20 Nm.

## Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju se mijenjati ili njihova funkcija zaobilaziti.

### Sklopka uređaja

Ona sprječava nehotično pokretanje uređaja. Treba je isključiti tijekom stanki ili na kraju rada.

### Sigurnosna blokada

Sigurnosna blokada na ručnoj prskalici sprječava nehotično uključivanje uređaja.

### Preljevni ventil s tlačnom sklopkom

- Ukoliko se regulacijom tlaka/protoka smanji količina vode, otvara se preljevni ventil, tako da jedan dio vode teče natrag do usisne strane pumpe.
- Zatvori li se ručna prskalica, otvara se preljevni ventil i sva količina vode teče natrag na usisnu stranu pumpe. Tlačna sklopka na preljevnom ventilu daje upravljačkoj jedinici signal koji isključuje pumpu nakon približno 30 sekundi zastavnog hoda.
- Kada se ručna prskalica ponovo otvorí, tlačna sklopka na glavi cilindra ponovo uključuje pumpu.

Preljevni ventil i tlačna sklopka su tvornički namješteni i plombirani. Podešavanje vrši samo servisna služba.

### Sigurnosni ventil

Sigurnosni ventil se otvara ako je preljevni ventil u kvaru.

Sigurnosni ventil je tvornički namješten i plumbiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

### Dodatni detektor nedostatka vode (opcija)

Detektor nedostatka vode isključuje motor pri nedostatnom dovodu vode (prenizak tlak vode).

Svjetli indikator nedostatka vode.

## Zaštita od ispada faze

Zaštita od ispada faze prekida strujni krug u slučaju da jedna faza ostane bez napona.

### Zaštitni kontakt kalema

Zaštitni kontakt u kalemu pogonskog motora pumpe isključuje motor u slučaju termičkog preopterećenja.

### Stavljanje u pogon

#### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od ozljeda! Stroj, vodovi, visokotlačno crijevo i priključci moraju biti u besprijeckornom stanju. Ako stanje nije besprijeckorno, stroj se ne smije koristiti.*

### Provjera razine ulja

- Odsjecite vrh poklopca posude za ulje.
  - Provjerite razinu ulja visokotlačne pumpe.
- Razina ulja mora biti u sredini uljokaza.
- Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

### Montaža pribora

#### ⚠️ Upozorenje

*Opasnost od ozljeđivanja u slučaju korištenja neprkiladnog pribora. Koristite samo pribor koji je dozvoljen za radni tlak uređaja (vidi "Tehnički podaci").*

*Montirajte pribor samo kada je uređaj isključen.*

*Maksimalni zatezni moment priključnih vijčanih spojeva visokotlačnog crijeva je 20 Nm.*

- Visokotlačno crijevo i cijev za prskanje spojite na ručnu prskalicu.
- Montirajte visokoučinsku mlaznicu na cijev za prskanje. Rukom čvrsto zategnite natičnu maticu.
- Montirajte visokotlačno crijevo na priključak visokog tlaka stroja.

## Napajanje strujom

- Za priključne vrijednosti pogledajte tehničke podatke.
- Priključivanje na električnu mrežu mora obaviti elektroinstalater u skladu s IEC 60364-1.

### ⚠ Upozorenje

Ne smije se prekoračiti maksimalno dopuštena impedancija mreže na mjestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mjestu priključka obratite se lokalnom elektrodistribucijskom poduzeću.

### ⚠ Opasnost

- Provjerite podudara li se navedeni napon na natpisnoj pločici s naponom izvora struje.
- Neprikladni električni produžni kabeli mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namjenu odobrenе i na odgovarajući način označene električne produžne kabele dovoljnog poprečnog presjeka:
  - 1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>
  - 10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz izvedba

Kod ove izvedbe uređaja električar mora na strujni priključni kabel postaviti odgovarajući strujni utikač.

## Priklučak za vodu

### ⚠ Upozorenje

Vodite računa o propisima vodoopskrbnog poduzeća.

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodo-vodnoj mreži bez odvajača.

Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke KÄRCHER ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće.

### Oprez

Odvajač uvijek treba priključiti na dovod vode, a ne izravno na uređaj!



## Kriteriji u pogledu kvalitete vode:

Parametar	Vrijednost
pH-vrijednost	6,5...9,5
Električna vodljivost	max. 2000 µS/cm
Ugljikovodici	< 0,01 mg/l
Klorid	< 250 mg/l
Kalcij	< 200 mg/l
Ukupna tvrdoća	< 28 °dH
Željezo	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakar	< 0,02 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
aktivni klor	< 0,1 mg/l
Bez neprijatnih mirisa	

Za priključne vrijednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke.

- Koristite crijevo s ojačanim tkanjem (nije u opsegu isporuke). Promjer najmanje 1“.
- Priklučite crijevo na priključak za vodu uređaja.
- Priklučite crijevo na pipu za vodu.

## Usisavanje vode iz spremnika

Za usisavanje vode ispred uređaja se mora postaviti predpumpa.

### ⚠ Opasnost

Nikada nemojte usisavati vodu iz spremnika s vodom za piće.

### ⚠ Opasnost

Nikada ne usisavajte tekućine s topilima ili nerazrjeđene kiseline i topila! Tu spadaju primejrice benzin, razrjeđivači ili ulje za loženje. Raspršena maglica je visoko upaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne usisavajte aceton, nerazrjeđene kiseline i topila, jer nagrizaju materijale upotrijebljene na uređaju.

- Priključak za vodu uređaja spojite s predpumpom (prikladno crijevo: 4.440-270.0).
- Odzračite stroj prije uključivanja.

### Odzračivanje stroja

- Otvorite dovod vode.
- Odvijte mlaznicu.
- Pritisnite polugu ručne prskalice.
- Uključite uređaj te ga pustite da radi sve dok voda iz cijevi za prskanje ne počne izlaziti bez mješurića.
- Stroj nakon toga isključite te ponovo nавijte mlaznicu.

## Rukovanje

### ⚠ Opasnost

- Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.
- Postavite uređaj na čvrstu, ravnu podlogu.
- Djeci je zabranjeno rukovanje visokotlačnim čistačem. (Opasnost od nesreća uslijed nestručnog rukovanja strojem.)
- Mlaz vode koji izbjiga iz visokotlačne mlaznice dovodi do djelovanja povratne udarne sile na prskalicu. Zavijena cijev za prskanje može uz to stvoriti okretni moment. Stoga je neophodno da cijev za prskanje i prskalicu čvrsto držite u rukama.
- Mlaz vode nikada usmjeravajte prema ljudima, životinjama niti na sam stroj ili električne sklopove.
- Opasnost od ozljđivanja visokotlačnim mlazom i uskovitlanom prljavštinom. Nosiće zaštitne naočale, zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, specijalne sigurnosne čizme s posebnim dijelom za zaštitu stopala.
- Mlaz ne usmjeravajte na sebe niti na druge u svrhu čišćenja odjeće ili obuće.
- Ne koristite uređaj ako se u njegovom dometu nalaze osobe.
- Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa strojem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.

- Ako se mlaz vode usmjeri na predmete koji pojačavaju buku, emisija buke može premašiti vrijednosti iz tehničkih podataka.
- Automobilske gume i ventili guma se zbog visokog tlaka vode ne smiju čistiti ovim uređajem.
- Zabranjeno je usmjeravati mlaz na materijale koji sadrže azbest ili druge tvari koje su štetne po zdravlje.
- Stalno pazite na dobru pričvršćenost navojnih spojeva svih priključnih crijeva.
- Poluga ručne prskalice tijekom rada ne smije biti uklještena.
- Zabranjeno je prelaženje vozilima preko strujnog priključnog kabela i visokotlačnog crijeva.
- Radite samo uz dovoljno osvjetljenje.

### Uključivanje stroja

- Otvorite dovod vode.
- Utaknite strujni utikač.
- Sklopku uređaja prebacite na "I".
- Pritiskom deblkirajte sigurnosnu blokadu na ručnoj prskalici.
- Pritisnite polugu ručne prskalice.

## Rad s visokim tlakom

### ⚠ Upozorenje

Zbog vode koja u mlazu izlazi na visokotlačnoj sapnici na ručni pištolj za prskanje djeluje povratna udarna sila. Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto objema rukama držite ručni pištolj i cijev za prskanje.

### Visokoučinska mlaznica

- Uređaj je opremljen sljedećom mlaznicom:
- visokotlačna mlaznica, kut prskanja:  $15^\circ$
  - Visokotlačni plosnati mlaz ( $15^\circ$ ) za nečistoću raspodijeljenu po većoj površini

### Napomena

Visokotlačni mlaz prvo treba usmjeriti s veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbjegla oštećenja uslijed previškog tlaka.

## Podešavanje radnog tlaka i protoka

- Povucite polugu ručne prskalice.
- Radni tlak i protok podešite okretanjem odgovarajućeg podešavača na pumpi. Radni tlak se može očitati na manometru.

## Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice. Uređaj se isključuje nakon oko 30 sekundi.
- Aretirajte sigurnosnu blokadu poluge ručne prskalice.
- Ručnu prskalicu zajedno sa cijevi za prskanje odložite u dio za odlaganje cijevi za prskanje.

## Kraj rada

- Nakon rada sa slanom (morskom) vodom stroj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minute uz otvorenu ručnu prskalicu.
- Pustite polugu ručne prskalice.
- Sklopku uređaja prebacite na "0".
- Zatvorite dovod vode.
- Pritisnite ručnu prskalicu sve dok se uređaj u potpunosti ne rastlači.
- Aretirajte sigurnosnu blokadu poluge ručne prskalice.
- Odvijte dovodno crijevo sa stroja.
- Izvucite strujni utikač.
- Priključni kabel, visokotlačno crijevo i pribor odložite na odgovarajuća mjesta na uređaju.

## Zaštita od smrzavanja

### ⚠ Upozorenje

Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u stroju može uništiti dijelove istog. Stroj preko zime čuvajte u zagrijanoj prostoriji ili ga ispraznite. Pri dužim stankama u radu preporučuje se pumpanje antifriza kroz stroj.

### Ispuštanje vode

- Odvijte crijevo za dovod vode i visokotlačno crijevo.
- Ispušte ga komprimiranim zrakom.

## Ispiranje stroja antifrizom

### Napomena

Pridržavajte se propisa za rukovanje antifrizom koje izdaje proizvođač.

- Kroz stroj upumpajte ubičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).

Time se postiže određena zaštita od korozije.

## Transport

### Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

## Vožnja

- Potisnu ručicu pritisnite prema dolje i gurajte uređaj.

## Prijevoz pomoći krana

- Mehanizam za podizanje pričvrstite po sredini poprečnog držača za kranski pretovar.

## Sigurnosni napuci vezani za transport kranom

### ⚠ Opasnost

Opasnost od ozljeda u slučaju pada uređaja.

- Imajte u vidu lokalne propise o sprječavanju nesreća te sigurnosne naputke.
- Prijekom prijevoza kranom provjerite sklop za kranski pretovar.
- Prijekom prijevoza kranom provjerite postoje li oštećenja na dizalici.
- Uređaj podižite samo na ovom sklopu za kranski pretovar.
- Ne koristite lance za pričvršćivanje tereta.
- Osigurajte mehanizam za podizanje od nehotičnog otkačinjanja tereta.
- Prijekom prijevoza kranom uklonite cijev za prskanje s ručnom prskalicom kao i neucvršćene predmete.
- Tijekom podizanja nemojte na uređaju prevoziti nikakve predmete.

- Uređaj smiju prevoziti pomoću krana samo osobe koje su upućene u rukovanje kranom.
- Nemojte stajati ispod tereta.
- Pobrinite se da se nitko ne nalazi u području opasnosti krana.
- Nikada ne ostavljajte uređaj na kranu bez nadzora.

## Provjera sigurnosti

- Provjerite pričvršćenost svih vijčanih spojeva pa ih prema potrebi dotegnite.

## Transport vozilima

Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nagnjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

## Skladištenje uređaja

### Oprez

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.*

Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

## Njega i održavanje

### ⚠ Opasnost od ozljeda

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

## Održavanje

### Sigurnosno ispitivanje / Ugovor o servisiranju

S Vašim prodavačem možete dogovoriti provođenje redovitog sigurnosnog ispitivanja ili sklopiti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavjetujete.

### Prije svake primjene

- Provjerite strujni priključni kabel.
- Strujni priključni kabel ne smije biti oštećen (opasnost od strujnog udara). Oštećen strujni priključni kabel mora se bez odlaganja zamijeniti novim od strane ovlaštene servisne službe ili električara.
- Provjerite je li visokotlačno crijevo oštećeno (opasnost od pucanja).

Bez odlaganja zamijenite oštećeno visokotlačno crijevo.

- Provjerite razinu ulja na uljokazu visokotlačne pumpe.

Ukoliko je ulje bjeličasto (voda u ulju), odmah o tome obavijestite servisnu službu.

- Provjerite zabrtvljenost uređaja (pumpe).

Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kaptati na donjoj strani uređaja. Ukoliko uređaj mnogo propušta, обратите se servisnoj službi.

### Tjedno

- Očistite filter na priključku vode.

- Provjerite tlak zraka u gumama (pogledajte tehničke podatke).

### Nakon 50 sati rada

- Zamijenite ulje pumpe.

### Jednom godišnje ili nakon 500 sati rada

Zamijenite ulje visokotlačne pumpe.

- Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte odlomak "Tehnički podaci".

- Izvijte vijak za ispuštanje ulja.

- Ispustite ulje u prihvatu posudu.

- Uvijte vijak za ispuštanje ulja.

- Novo ulje polako napunite do sredine uljokaza.

### Napomena

Pobrinite se za neometano ispuštanje mješurića zraka.

## Otklanjanje smetnji

Manje smetnje možete ukloniti sami uz pomoć sljedećeg pregleda.

U slučaju dvojbe obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

### ⚠ Opasnost od ozljeda

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

### ⚠ Upozorenje

Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

Indikator	Stroj ne radi
Indikator prikazuje radna stanja (zeleno) i smetnje (crveno).	
<b>Poništavanje:</b>	
→ Sklopku uređaja prebacite na "0".	- Nema napona
→ Pričekajte trenutak.	→ Provjerite podudara li se navedeni napon na natpisnoj pločici s naponom izvora struje.
→ Sklopku uređaja prebacite na "I".	→ Provjerite je li strujni priključni kabel oštećen.
<b>Prikaz radnog stanja</b>	- Indikator treperi zeleno
■ Stalno zeleno svjetlo:	→ Isteklo je vrijeme spremnosti za rad. Isključite i ponovo uključite uređaj.
- Uređaj je spreman za rad.	- Detektor nedostatka vode (opcija) se aktivirao zbog preniskog tlaka dovodne vode.
■ 1x treperi zeleno:	→ Svijetli indikator nedostatka vode.
- Spremnost za rad je istekla nakon 30 minuta.	→ Provjerite tlak dovodne vode, minimalnu vrijednost pogledajte u tehničkim podacima.
- Uređaj se isključio nakon 30 minuta trajnog rada (sigurnost za slučaj pucanja visokotlačnog crijeva).	Za ponovno uključivanje stroja postavite sklopku uređaja u položaj "0", pa zatim ponovo uključite.
<b>Prikaz smetnje</b>	- Motor je preopterećen/pregrijan ili se aktivirala zaštita od ispada faze ili zaštitna sklopka kalema
■ Stalno crveno svjetlo:	→ Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi. Otklonite uzrok smetnje. Ponovo uključite uređaj.
- Električna smetnja na uređaju	
→ Izvucite strujni utikač.	
→ Obratite se servisnoj službi.	
■ 1x treperi crveno:	
- Visokotlačna strana je nedovoljno zabrtvljena.	
→ Provjerite zabrtvlenost visokotlačnog crijeva, crijevnih spojeva i ručne prskalice.	
■ 2x treperi crveno:	
- Motor je preopterećen/pregrijan	- Pogrešna mlaznica
→ Sklopku uređaja prebacite na "0".	→ Provjerite je li odabrana ispravna veličina mlaznice (pogledajte odlomak "Tehnički podaci").
→ Ostavite uređaj da se ohladi.	- Mlaznica je istrošena.
→ Sklopku uređaja prebacite na "I".	→ Očistite/zamijenite mlaznicu.
- Tlak vode je prenizak	- Filter je zaprljan.
→ Budite sigurni da je tlak dovodne vode dostatan.	→ Očistite filter na priključku vode. Odvijte kućište filtra, izvadite filter, očistite ga i vratite natrag.
■ 3x treperi crveno:	- Zrak u sustavu
- Greška u dovodu napona	→ Odzračite stroj. Odvijte mlaznicu. Uključite uređaj te ga pustite da radi sve dok voda iz cijevi za prskanje ne počne izlaziti bez mješurica. Uređaj nakon toga isključite te ponovo navijte mlaznicu.
→ Provjerite priključak na električnu mrežu i osigurače.	
■ 4x treperi crveno:	
- Potrošnja struje je previsoka	
→ Obratite se servisnoj službi.	

- Dovodi do pumpe nisu zabrtvljeni ili su začepljeni
- ➔ Provjerite zabrtvulenost i prohodnost svih dovodnih vodova do pumpe.

### Visokotlačna pumpa ne brtvi

- ➔ Dopušteno su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapati na donjoj strani uređaja. Ukoliko uređaj mnogo propušta, obratite se servisnoj službi.

### Visokotlačna pumpa lupa

- ➔ Provjerite zabrtvulenost i prohodnost svih dovodnih vodova do visokotlačne pumpe.
- ➔ Odzračite stroj.  
Odvijte mlaznicu. Uključite uređaj te ga pustite da radi sve dok voda iz cijevi za prskanje ne počne izlaziti bez mješurića. Uređaj nakon toga isključite te ponovo navijte mlaznicu.

## Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdalo naše ovlašteno distribucijsko društvo. Eventualne smetnje na uređaju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji.

Jamstvo stupa na snagu samo ukoliko Vaš prodavač prilikom prodaje u potpunosti ispunio, ovjeri i potpiše poštansku kartu za slanje odgovora, koju ćete Vi potom poslati na adresu distribucijskog društva u Vašoj državi.

U slučaju jamstva molimo Vas da se s pri borom i potvrdom o kupnji obratite svome prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## Opće napomene

### Pribor i pričuvni dijelovi

#### ⚠ Upozorenje

*Opasnost od ozljeđivanja u slučaju korištenja neprikladnog pribora. Koristite samo pribor koji je dozvoljen za radni tlak uređaja (vidi "Tehnički podaci").*

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u dijelu Servise (Servise).

## **EZ izjava o usklađenosti**

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nije ugovorena s nama.

**Proizvod:** Visokotlačni čistač

**Tip:** 1.367-xxx

**Odgovarajuće smjernice EZ:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2000/14/EZ

**Primjenjene usklađene norme:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Primjenjeni postupak ocjenjivanja su-glasja:**

2000/14/EZ 2000/14/EZ: privitak V

**Razina jačine zvuka dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Izmjerena: 92

Zajamčena: 94


**HD 13/35-4 Cage**

Izmjerena: 93

Zajamčena: 95

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Tehnički podaci

<b>Tip</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Strujni priključak</b>					
Napon	V	400			
Vrsta struje	Hz	3~50			
Priključna snaga	kW	15			
Mrežni osigurač (internti)	A	32			
Zaštitna		IPX5			
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0,192	0,164		
<b>Priključak za vodu</b>					
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)			
Dovodni tlak (min.) pri maks. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Maks. dovodna temperatura	°C	60			
Min. dovodni protok	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Duljina dovodnog crijeva (min.)	m	7,5			
Promjer dovodnog crijeva (min.)	inč	1			
<b>Podaci o snazi</b>					
Radni tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Protok vode	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Veličina mlaznice	--	15049	15030		
Povratna udarna sila ručnog pištolja za prskanje	N	93	79		
<b>Radni mediji</b>					
Količina ulja za pumpu	l	1,3			
Vrsta ulja za pumpu		SAE 90 hipoidno			
<b>Dimenzije i težine</b>					
Duljina x širina x visina	mm	1025 x 780 x 1100			
Tipična radna težina	kg	195			
Tlak zraka u gumama	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Utvrđene vrijednosti prema EN 60355-2-79</b>					
Vrijednost vibracije na ruci					
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Cijev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	1			
Razina zvučnog tlaka L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Razina zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

Tip		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
<b>Strujni priključak</b>			
Napon	V	440	
Vrsta struje	Hz	3~60	
Priključna snaga	kW	15	
Mrežni osigurač (intertni)	A	32	
Zaštita		IPX5	
<b>Priključak za vodu</b>			
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Dovodni tlak (min.) pri maks. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Maks. dovodna temperatura	°C	60	
Min. dovodni protok	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Duljina dovodnog crijeva (min.)	m	7,5	
Promjer dovodnog crijeva (min.)	inč	1	
<b>Podaci o snazi</b>			
Radni tlak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. radni nadtlak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Protok vode	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veličina mlaznice	--	15046	15028
Povratna udarna sila ručnog pištolja za prskanje	N	93	79
<b>Radni mediji</b>			
Količina ulja za pumpu	l	1,3	
Vrsta ulja za pumpu		SAE 90 hipoidno	
<b>Dimenziije i težine</b>			
Duljina x širina x visina	mm	1025 x 780 x 1100	
Tipična radna težina	kg	195	
Tlak zraka u gumama	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Utvrđene vrijednosti prema EN 60355-2-79</b>			
Vrijednost vibracije na ruci			
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Cijev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	1	
Razina zvučnog tlaka L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Razina zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

- Pre prvog puštanja u rad obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.953-314.0!
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.
- Proverite prilikom raspakovanja da li nedostaje pribor i ima li oštećenja.

## Pregled sadržaja

Zaštita životne sredine . . . . .	SR . . . 1
Pregled . . . . .	SR . . . 1
Namensko korišćenje . . . . .	SR . . . 2
Simboli na uređaju . . . . .	SR . . . 2
Sigurnosne napomene . . . . .	SR . . . 2
Sigurnosni elementi . . . . .	SR . . . 3
Stavljanje u pogon . . . . .	SR . . . 3
Rukovanje . . . . .	SR . . . 5
Transport . . . . .	SR . . . 6
Skladištenje uređaja . . . . .	SR . . . 7
Nega i održavanje . . . . .	SR . . . 7
Otklanjanje smetnji . . . . .	SR . . . 8
Garancija . . . . .	SR . . . 9
Opšte napomene . . . . .	SR . . . 9
Izjava o usklađenosti sa propisima EZ . . . . .	SR . . . 10
Tehnički podaci . . . . .	SR . . . 11

## Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Motorno ulje i mazut, dizel i benzin ne smeju dospeti u životnu sredinu. Molimo Vas da štitite tlo i staro ulje odstranite u skladu sa propisima.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pregled

### Slike pogledajte na stranici 2

- 1 Ručna prskalica
- 2 Poluga ručne prskalice
- 3 Sigurnosni zaustavljač
- 4 Crevo visokog pritiska
- 5 Brojač radnih sati
- 6 Deo za odlaganje cevi za prskanje
- 7 Potisna ručica
- 8 Indikator radnog stanja / smetnje
- 9 Prekidač uređaja
- 10 Indikator nedostatka vode (opcija)
- 11 Držač creva/kabla
- 12 Mrežni priključni kabel sa utikačem (60 Hz verzija bez utikača)
- 13 Detektor nedostatka vode, zaštita od rada na suvo (opcija)
- 14 Sigurnosni ventil
- 15 Nastavak za ulivanje ulja
- 16 Regulacija pritiska/protoka
- 17 Odeljak za pribor
- 18 Zavrtanj za ispuštanje ulja
- 19 Priklučak za vodu sa filterom
- 20 Prikaz nivoa ulja
- 21 Priklučak visokog pritiska
- 22 Manometar
- 23 Visokoučinska mlaznica sa slepom maticom

24 Cev za prskanje

25 Poprečni držač za kranski pretovar

### Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.
- Komandni elementi za održavanje i servis su svetlo sivi.

## Namensko korišćenje

Ovaj uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom koristite isključivo:

- za čišćenje mašina, vozila, zgrada, alata.
- uz primenu pribora i rezervnih delova koje odobrava Kärcher.

## Simboli na uređaju



Mlazovi pod visokim pritiskom mogu kod nestručne upotrebe biti opasni. Mlaz se ne sme da usmerava prema ljudima, životnjama, aktivnoj električnoj opremi ili samom uređaju.

Opasnost od oštećenja smrzavajućom vodom!  
Uređaj preko zime čuvajte u zagrejanoj prostoriji ili ga ispraznite.



Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa uređajem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.  
Opasnost od povreda!  
Nosite prađine i zaštitne naošdare.



Opasnost od opekotina na vrelim površinama!

Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora.

Treba da se koristi podesan separator proizvođača KÄRCHER ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA. Voda koju izdvajač odvajač nije za piće.

### Oprez

Separator uvek treba priključiti na dovod vode, a ni u kom slučaju direktno na uređaj!

## Sigurnosne napomene

### Stepeni opasnosti

#### ⚠️ Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

#### ⚠️ Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

### Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

## Crevo visokog pritiska

#### ⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda!

- Koristite samo originalna creva visokog pritiska.
- Crevo visokog pritiska i deo za prskanje moraju biti prikladni za maksimalan radni nadpritisak naveden u tehničkim podacima.
- Izbegavajte kontakt sa hemikalijama.
- Crevo visokog pritiska treba svakodnevno proveravati.

Prelomljena creva izbacite iz upotrebe.

- Ako je spoljašnji žičani plašt postao vidljiv, crevo visokog pritiska više nemojte koristiti.*
- *Nemojte više koristiti creva visokog pritiska kojima je navoj oštećen.*
  - *Crevo treba položiti tako da preko njega ne može da se pređe vozilom.*
  - *Creva koja su eventualno oštećena gaženjam, presavijanjem ili udarcima nemojte više koristiti i onda ako oštećenja nisu vidljiva.*
  - *Creva visokog pritiska skladištitite tako da ne budu ni pod kakvim mehaničkim opterećenjima.*
  - *Maksimalan zatezni moment priključnih zavrtnih spojeva visokopritisnog creva je 20 Nm.*

## Sigurnosni elementi

Bezbednosni uređaji služe za zaštitu korisnika i zato ne smeju da se menjaju ili da se njihova funkcija zaobilazi.

### Prekidač uređaja

On sprečava nehotično pokretanje uređaja. Za vreme pauza ili na kraju rada ga treba isključiti.

### Sigurnosni zaustavljač

Sigurnosni zaustavljač na ručnoj prskalici sprečava nehotično uključivanje uređaja.

### Prelivni ventil sa prekidačem za pritisak

- Ukoliko se regulacijom pritiska/protoka smanji količina vode, otvara se prelivni ventil, tako da jedan deo vode teče nazad do usisne strane pumpe.
- Zatvori li se ručna prskalica, otvara se prelivni ventil i sva količina vode teče nazad na usisnu stranu pumpe. Presostat na prelivnom ventilu daje upravljačkoj jedinici signal koji isključuje pumpu nakon otprilike 30 sekundi zaustavnog hoda.
- Kada se ručna prskalica ponovo otvorí, prekidač za pritisak na glavi cilindra ponovo uključuje pumpu.

Prelivni ventil i prekidač za pritisak su fabrički namešteni i plombirani. Podešavanje vrši samo servisna služba.

### Sigurnosni ventil

Sigurnosni ventil se otvara ako je prelivni ventil u kvaru.

Sigurnosni ventil je fabrički namešten i plumbiran. Podešavanje vrši samo servisna služba.

### Dodatni detektor nedostatka vode (opcija)

Detektor nedostatka vode isključuje motor pri nedovolnjom snabdevanju vodom (pritisak vode je prenizak).

Svetli indikator nedostatka vode.

### Zaštita od ispada faze

Zaštita od ispada faze prekida strujno kolo u slučaju da jedna faza ostane bez napona.

### Zaštitni kontakt kalema

Zaštitni kontakt u kalemu pogonskog motora pompe isključuje motor u slučaju termičkog preopterećenja.

### Stavljanje u pogon

#### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od povreda! Uređaj, vodovi, crevo visokog pritiska i priključi moraju biti u besprekornom stanju. Ako stanje nije besprekorno, uređaj ne sme da se koristi.*

### Provera nivoa ulja

- Odsecite vrh poklopca rezervoara za ulje.
- Proverite nivo ulja visokopritisne pumpe. Nivo ulja mora biti u sredini pokazivača nivoa ulja.
- Po potrebi dopunite ulje (pogledajte tehničke podatke).

### Montaža pribora

#### ⚠️ Upozorenje

*Opasnost od povreda nepodesnim priborom. Koristite samo pribor koji*

odgovara radnom pritisku uređaja (vidi tehničke podatke).

Montirajte pribor samo dok je uređaj isključen.

Maksimalan zatezni moment priključnih zavrtnih spojeva visokopritisnog creva je 20 Nm.

- ➔ Crevo visokog pritiska i cev za prskanje spojite na ručnu prskalicu.
- ➔ Montirajte visokoučinsku mlaznicu na cev za prskanje. Rukom čvrsto zategnjite slepu maticu.
- ➔ Montirajte crevo visokog pritiska na priključak visokog pritiska uređaja.

### Napajanje strujom

- Za priključne vrednosti pogledajte tehničke podatke.
- Priključivanje na električnu mrežu mora obaviti elektroinstalater u skladu sa IEC 60364-1.

### ⚠ Upozorenje

*Ne sme se prekoračiti maksimalno dozvoljena impedancija mreže na mestu električnog priključka (vidi tehničke podatke).*

*U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mestu priključka obratite se lokalnoj elektrodistribuciji.*

### ⚠ Opasnost

- Proverite da li se navedeni napon na natpisnoj pločici podudara sa naponom izvora struje.
- Neodgovarajući električni produžni kablovi mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namenu odobrenе i na odgovarajući način označene električne produžne kablove dovoljno velikog poprečnog preseka:

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### 60 Hz verzija

Kod ove verzije uređaja električar je dužan da postavi odgovarajući strujni utikač na strujni priključni kabl.

### Priklučak za vodu

#### ⚠ Upozorenje

Pridržavajte se propisa vodovodnog preduzeća.

Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora.



Treba da se koristi podesan separator proizvođača KÄRCHER ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije za piće.

#### Oprez

Separator uvek treba priključiti na dovod vode, a ni u kom slučaju direktno na uređaj!

#### Zahtevi za kvalitet vode:

Parametar	Vrednost
pH-vrednost	6,5...9,5
Električna provodnost	max. 2000 µS/cm
Ugljovodonici	< 0,01 mg/l
Hlorid	< 250 mg/l
Kalcijum	< 200 mg/l
Ukupna tvrdoća	< 28 °dH
Gvožđe	< 0,2 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakar	< 0,02 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
aktivni hlor	< 0,1 mg/l
Bez neprijatnih mirisa	

Za priključne vrednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke.

➔ Koristite crevo sa ojačanim tkanjem (nije u obimu isporuke).

Prečnik najmanje 1“.

➔ Priklučite crevo na priključak za vodu uređaja.

➔ Priklučite crevo na slavinu za vodu.

## Usisavanje vode iz posude

Za usisavanje vode ispred uređaja najpre mora da se spoji predpumpa.

### ⚠️ Opasnost

Nikada nemojte usisavati vodu iz rezervoara sa vodom za piće.

### ⚠️ Opasnost

Nikada ne usisavajte tečnosti sa otapalima ili nerazređene kiseline i otapala. Tu se ubrajaju primerice benzin, razređivači ili ulje za loženje. Raspršena maglica je visoko zapaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne usisavajte aceton, nerazređene kiseline i otapala, jer mogu da nagrizu materijale upotrebljene na uređaju.

- ➔ Priključak vode uređaja spojite s predpumpom (prikladno crevo: 4.440-270.0).
- ➔ Ispuštite vazduh iz uređaja pre nego što ga uključite.

## Ispuštanje vazduha iz uređaja

- ➔ Otvorite dovod vode.
- ➔ Odvijte mlaznicu.
- ➔ Pritisnite polugu ručne prskalice.
- ➔ Uključite uređaj pa ga pustite da radi sve dok voda iz cevi za prskanje ne počne da ističe bez mehurića.
- ➔ Uredaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

## Rukovanje

### ⚠️ Opasnost

- Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.
- Postavite uređaj na čvrstu, ravnu podlogu.
- Deci je zabranjeno rukovanje uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom. (Opasnost od nesreća usled nestručnog rukovanja uređajem.)
- Mlaz vode koji izbija iz mlaznice visokog pritiska dovodi do delovanja povratne udarne sile na prskalicu. Zavena cev za prskanje može uz to stvoriti obrtni moment. Stoga je

neophodno da cev za prskanje i prskalicu čvrsto držite u rukama.

- Mlaz vode nikada usmeravajte prema ljudima, životinjama niti na sam uređaj ili električne sklopove.
- Opasnost od povreda mlazom visokog pritiska i uskovitlanom prljavštinom. Nosite zaštitne naočare, zaštitne rukavice, zaštitno odelo, specijalne sigurnosne čizme sa zaštitom stopala.
- Mlaz ne usmeravajte na sebe niti na druge u svrhu čišćenja odeće ili obuće.
- Ne koristite uređaj ako se u njegovom dometu nalaze osobe.
- Opasnost od oštećenja sluha. Pri radu sa uređajem morate obavezno nositi prikladnu zaštitu sluha.
- Ako se mlaz vode usmeri na predmete koji povećavaju stvaranje buke, emisija buke može prekoračiti vrednosti iz tehničkih podataka.
- Zbog visokog pritiska vode ovim uređajem nemojte čistiti automobilske gume/ventile guma.
- Zabranjeno je usmeravati mlaz na materijale koji sadrže azbest ili druge supstance koje su štetne po zdravlje.
- Stalno pazite na dobru pričvršćenost zavrtnih spojeva svih priključnih creva.
- Poluga ručne prskalice tokom rada ne sme biti uklještena.
- Zabranjeno je prelaženje vozilima preko strujnog priključnog kabla i creva visokog pritiska.
- Radite samo pri dovoljnom osvetljenju..

## Uključivanje uređaja

- ➔ Otvorite dovod vode.
- ➔ Utaknite strujni utikač.
- ➔ Prekidač uređaja prebacite na "I".
- ➔ Pritiskom deblokirajte sigurnosni zaustavljač na ručnoj prskalici.
- ➔ Pritisnite polugu ručne prskalice.

## Rad sa visokim pritiskom

### ⚠️ Upozorenje

Zbog vode koja u mlazu izlazi na mlazici visokog pritiska na ručni pištolj za prskanje

*deluje povratna udarna sila. Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto obema rukama držite ručni pištolj i cev za prskanje.*

### **Visokoučinska mlaznica**

Uređaj je opremljen sledećom mlaznicom:

- mlaznica visokog pritiska, ugao prskanja: 15°
- Pljosnati mlaz visokog pritiska (15°) za nečistoću raspodeljenu po većoj površini

### **Napomena**

*Mlaz pod visokim pritiskom prvo treba usmeriti sa veće udaljenosti na predmet koji se čisti, kako bi se izbegla oštećenja usled previsokog pritiska.*

### **Podešavanje radnog pritiska i protoka**

- Povucite polugu ručne prskalice.
- Radni pritisak i protok podesite okretanjem odgovarajućeg podešivača na pumpi.  
Radni pritisak se može očitati na manometru.

### **Prekid rada**

- Pustite polugu ručne prskalice.  
Uređaj se isključuje nakon 30 sekundi.
- Ugalvite sigurnosni zaustavljač poluge ručne prskalice.
- Ručnu prskalicu zajedno sa cevi za prskanje odložite u doza odlaganje cevi za prskanje.

### **Kraj rada**

- Nakon rada sa slanom (morskom) vodom uređaj treba isprati običnom vodom u trajanju od najmanje 2-3 minuta uz otvorenu ručnu prskalicu.
- Pustite polugu ručne prskalice.
- Prekidač uređaja prebacite na "0".
- Zatvorite dovod vode.
- Pritisnite ručnu prskalicu sve dok se iz uređaj u potpunosti ne ispusti pritisak.
- Ugalvite sigurnosni zaustavljač poluge ručne prskalice.

→ Odvijte dovodno crevo sa uređaja.

→ Izvucite strujni utikač.

→ Priklučni kabl, visokopritisno crevo i pribor odložite na odgovarajuća mesta na uređaju.

### **Zaštita od smrzavanja**

#### **⚠ Upozorenje**

*Opasnost od oštećenja! Voda koja se smrzava u uređaju može uništiti delove istog.*

Uređaj preko zime čuvajte u zagrejanoj prostoriji ili ga ispraznite. Pri dužim pauzama u radu preporučuje se pumpanje antifriza kroz uređaj.

### **Ispuštanje vode**

- Odvijte crevo za dovod vode i crevo visokog pritiska.
- Izduvajte ga komprimovanim vazduhom.

### **Ispiranje uređaja antifrizom**

#### **Napomena**

*Pridržavajte se propisa za rukovanje antifrizom koje izdaje proizvođač.*

- Kroz uređaj upumpajte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).

Time se postiže izvesna zaštita od korozije.

### **Transport**

#### **Oprez**

*Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

### **Vožnja**

- Pritisnite potisnu ručku na dole i gurajte uređaj.

### **Prevoz pomoću krana**

- Mehanizam za podizanje pričvrstite po sredini poprečnog držača za kranski pretovar.

### **Sigurnosne napomene vezane za prevoz pomoću krana**

#### **⚠ Opasnost**

*Opasnost od povreda u slučaju pada uređaja.*

- Pridržavajte se lokalnih propisa o sprečavanju nesreća i sigurnosnih napomena.
- Pre svakog prevoza kranom proverite ispravnost sklopa za kranski pretovar.
- Pre svakog prevoza kranom proverite ispravnost dizalice.
- Uređaj podižite samo na ovom sklopu za kranski pretovar.
- Ne koristite lance za pričvršćivanje tereta.
- Pobrinite se da na mehanizmu za podizanje ne dođe do nehotičnog otkačinjanja tereta.
- Pre prevoza kranom uklonite cev za prskanje sa ručnom prskalicom kao i neučvršćene predmete.
- Tokom podizanja nemojte na uređaju prevoziti nikakve predmete.
- Uređaj smeju prevoziti pomoću krama samo osobe koje su upućene u rukovanje kranom.
- Nemojte stajati ispod tereta.
- Pobrinite se da se niko ne nalazi u području opasnosti krama.
- Nikada ne ostavljajte uređaj na kranu bez nadzora.

### Provera bezbednosti

- Proverite pričvršćenost svih navojnih spojeva na sklopu i prema potrebi ih doteognite.

### Transport u vozilima

Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

### Skladištenje uređaja

#### Oprez

*Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.* Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

### Nega i održavanje

#### ⚠️ Opasnost od ozleda

Pre svih radova na nezi i održavanju isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.

### Održavanje

#### Sigurnosno ispitivanje / Ugovor o servisiranju

Sa Vašim prodavcem možete dogovoriti obavljanje redovnog sigurnosnog ispitivanja ili sklopiti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavetujete.

#### Pre svake upotrebe

- Proverite strujni priključni kabl.  
Strujni priključni kabl ne sme da bude oštećen (opasnost od strujnog udara). Oštećen strujni priključni kabl mora se bez odlaganja zameniti novim od strane ovlaštene servisne službe ili električara.
- Proverite da li je crevo visokog pritiska oštećeno (opasnost od pucanja).  
Bez odlaganja zamenite oštećeno crevo visokog pritiska.
- Proverite nivo ulja na odgovarajućem prikazu visokopritisne pumpe.  
Ukoliko je ulje beličasto (voda u ulju), odmah o tome obavestite servisnu službu.
- Proverite zaptivenost uređaja (pumpe).  
Dopuštene su 3 kapi vode u minutu, koje mogu kapatiti na donjoj strani uređaja. Ukoliko uređaj mnogo propušta, обратите se servisnoj službi.

#### Sedmično

- Očistite filter na priključku vode.
- Proverite pritisak vazduha u gumama (pogledajte tehničke podatke).

#### Nakon 50 sati rada

- Zamenite ulje pumpe.

#### Jednom godišnje ili nakon 500 sati rada

Zamenite ulje visokopritisne pumpe.

- Za vrstu ulja i količinu punjenja pogledajte odlomak "Tehnički podaci".
- Izvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.

- Ispustite ulje u prihvatnu posudu.
- Uvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Novo ulje polako napunite do sredine prikaza nivoa ulja.

### Napomena

Pobrinite se za neometano ispuštanje mehurića vazduha.

## Otklanjanje smetnji

Manje smetnje možete sami ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda.  
U slučaju nedoumice obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

### ⚠️ Opasnost od ozleta

*Pre svih radova na nezi i održavanju isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice.*

### ⚠️ Upozorenje

*Opravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.*

### Indikator

Indikator prikazuje radna stanja (zeleno) i smetnje (crveno).

#### Poništavanje:

- Prekidač uređaja prebacite na "0".
- Sačekajte trenutak.
- Prekidač uređaja prebacite na "I".

#### Prikaz radnog stanja

- Stalno zeleno svetlo:
  - Uređaj je spreman za rad.
- 1x treperi zeleno:
  - Spremnost za rad je istekla nakon 30 minuta.
  - Uređaj se isključio nakon 30 minuta trajnog rada (sigurnost za slučaj pucanja creva visokog pritiska).

#### Prikaz smetnje

- Stalno crveno svetlo:
  - Električna smetnja na uređaju
- Izvucite strujni utikač.
- Obratite se servisnoj službi.
- 1x treperi crveno:
  - Strana visokog pritiska je nedovoljno zaptivena.

- Proverite zaptivenost creva visokog pritiska, crevnih spojeva i ručne prskalice.
- 2x treperi crveno:
  - Motor je preopterećen/pregrejan
- Prekidač uređaja prebacite na "0".
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Prekidač uređaja prebacite na "I".
- Pritisak vode je prenizak
- Obezbedite dovoljan pritisak dovodne vode.
- 3x treperi crveno:
  - Greška u dovodu napona
- Proverite priključak na električnu mrežu i osigurače.
- 4x treperi crveno:
  - Potrošnja struje je previsoka
- Obratite se servisnoj službi.

### Uređaj ne radi

- Nema napona
- Proverite da li se navedeni napon na natpisnoj pločici podudara sa naponom izvora struje.
- Proverite da li je strujni priključni kabl oštećen.
- Indikator treperi zeleno
- Istečlo je vreme spremnosti za rad. Isključite i ponovo uključite uređaj.
- Detektor nedostatka vode (opcija) se aktivirao zbog preniskog pritiska dovodne vode. Svetli indikator nedostatka vode.
- Proverite pritisak dovodne vode, za minimalnu vrednost pogledajte u tehničke podatke. Za ponovno uključivanje postavite prekidač uređaja u položaj "0" i potom ponovo uključite.
- Motor je preopterećen/pregrejan ili se aktivirala zaštita od ispada faze ili zaštitni kontakt kalema
- Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi. Otklonite uzrok smetnje. Ponovo uključite uređaj.

## Uređaj ne uspostavlja pritisak

- Pogrešna mlaznica
- ➔ Proverite da li je izabrana ispravna veličina mlaznice (pogledajte odlomak "Tehnički podaci").
- Mlaznica je istrošena.
- ➔ Očistite/zamenite mlaznicu.
- Filter je zaprljan.
- ➔ Očistite filter na priklučku vode. Odvijte kućište filtera, izvadite filter, očistite ga i vratite nazad.
- Vazduh u sistemu
- ➔ Ispustite vazduh iz uređaja. Odvijte mlaznicu. Uključite uređaj pa ga pustite da radi sve dok voda iz cevi za prskanje ne počne da ističe bez mehurića. Uređaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.
- Dovodi do pumpe nisu zaptiveni ili su začepljeni
- ➔ Proverite zaptivenost i prohodnost svih dovodnih vodova do pumpe.

### Pumpa visokog pritiska je nedovoljno zaptivena

- ➔ Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapati na donjoj strani uređaja. Ukoliko uređaj mnogo propušta, obratite se servisnoj službi.

### Pumpa visokog pritiska lupa

- ➔ Proverite zaptivenost i prohodnost svih dovodnih vodova do pumpe visokog pritiska.
- ➔ Ispustite vazduh iz uređaja. Odvijte mlaznicu. Uključite uređaj pa ga pustite da radi sve dok voda iz cevi za prskanje ne počne da ističe bez mehurića. Uređaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije otklanjamо besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. Garancija stupa na snagu samo ukoliko Vaš prodavac prilikom prodaje u potpunosti ispuni, overi i potpiše poštansku kartu za slanje odgovora, koju ćete Vi potom poslati na adresu distributivne organizacije u Vašoj državi.

U slučaju garancije Vas molimo da se sa priborom i potvrdom o kupovini obratite svome prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

## Opšte napomene

### Pribor i rezervni delovi

#### ⚠ Upozorenje

*Opasnost od povreda nepodesnim priborom. Koristite samo pribor koji odgovara radnom pritisku uređaja (vidi tehničke podatke).*

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova nači ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobíćete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u delu Servis (Service).

## Izjava o usklađenosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

**Proizvod:** Uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom

**Tip:** 1.367-xxx

**Odgovarajuće EZ-direktive:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2000/14/EZ

**Primenjene usklađene norme:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:**

2000/14/EZ 2000/14/EZ: Prilog V

**Nivo jačine zvuka dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Izmerena: 92

Zagarantovan 94

a:

**HD 13/35-4 Cage**

Izmerena: 93

Zagarantovan 95

a:

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Tehnički podaci

<b>Tip</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Strujni priključak</b>					
Napon	V	400			
Vrsta struje	Hz	3~50			
Priključna snaga	kW	15			
Mrežni osigurač (intertnji)	A	32			
Stepen zaštite		IPX5			
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0,192	0,164		
<b>Priključak za vodu</b>					
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)			
Dovodni pritisak (min.) pri maks. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Maks. dovodna temperatura	°C	60			
Min. dovodni protok	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Dužina dovodnog creva (min.)	m	7,5			
Prečnik dovodnog creva (min.)	inč	1			
<b>Podaci o snazi</b>					
Radni pritisak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Protok vode	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Veličina mlaznice	--	15049	15030		
Povratna udarna sila ručnog pištolja za prskanje	N	93	79		
<b>Radni mediji</b>					
Količina ulja za pumpu	l	1,3			
Vrsta ulja za pumpu		SAE 90 hipoidno			
<b>Dimenzije i težine</b>					
Dužina x širina x visina	mm	1025 x 780 x 1100			
Tipična radna težina	kg	195			
Pritisak vazduha u gumama	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Izračunate vrednosti prema EN 60355-2-79</b>					
Vrednost vibracije na ruci					
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Cev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	1			
Nivo zvučnog pritiska L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Nivo zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

<b>Tip</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-155.0	1.367-157.0
<b>Strujni priključak</b>			
Napon	V	440	
Vrsta struje	Hz	3~60	
Priključna snaga	kW	15	
Mrežni osigurač (intertni)	A	32	
Stepen zaštite		IPX5	
<b>Priključak za vodu</b>			
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Dovodni pritisak (min.) pri maks. količini vode	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Maks. dovodna temperatura	°C	60	
Min. dovodni protok	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
Dužina dovodnog creva (min.)	m	7,5	
Prečnik dovodnog creva (min.)	inč	1	
<b>Podaci o snazi</b>			
Radni pritisak	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. radni nadpritisak (sigurnosni ventil)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Protok vode	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Veličina mlaznice	--	15046	15028
Povratna udarna sila ručnog pištolja za prskanje	N	93	79
<b>Radni mediji</b>			
Količina ulja za pumpu	l	1,3	
Vrsta ulja za pumpu		SAE 90 hipoidno	
<b>Dimenzije i težine</b>			
Dužina x širina x visina	mm	1025 x 780 x 1100	
Tipična radna težina	kg	195	
Pritisak vazduha u gumama	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Izračunate vrednosti prema EN 60355-2-79</b>			
Vrednost vibracije na ruci			
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Cev za prskanje	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	1	
Nivo zvučnog pritiska L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Nivo zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.953-314.0!
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.
- При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи.

## Съдържание

Опазване на околната среда	BG . . . 1
Преглед . . . . .	BG . . . 1
Употреба по предназначение	BG . . . 2
Символи на уреда . . . . .	BG . . . 2
Указания за безопасност .	BG . . . 2
Предпазни приспособления	BG . . . 3
Пускане в експлоатация . .	BG . . . 4
Обслужване . . . . .	BG . . . 6
Транспорт . . . . .	BG . . . 7
Съхранение на уреда . . . .	BG . . . 8
Грижи и поддръжка . . . . .	BG . . . 8
Помощ при неизправности	BG . . . 9
Гаранция . . . . .	BG . . . 10
Общи указания . . . . .	BG . . . 11
Декларация за съответствие на ЕО . . . . .	BG . . . 11
Технически данни . . . . .	BG . . . 12

## Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Моля не допускайте в околната среда да попадат моторно масло, нафта, дизел и бензин. Моля пазете почвата и отстранявайте старите масла опазвайки околната среда.

## Указания за съставките (REACH)

Акумулаторна информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Преглед

### Виж схемите на страница 2

- 1 Пистолет за ръчно пръскане
- 2 Лост на пистолета за ръчно пръскане
- 3 Предпазна спирачка
- 4 Маркуч за работа под налягане
- 5 Брояч на работните часове
- 6 Поставка за стоманената тръба
- 7 Пълзгаща скоба
- 8 Контролна лампа Работно състояние / Неизправност
- 9 Ключ на уреда
- 10 Контролна лампа недостиг на вода (опция)
- 11 Държател на маркуча/ кабела
- 12 Захранващ кабел с щепсел (60 Hz изпълнение без щепсел)
- 13 Предпазителят против недостиг на вода, защита против потегляне на сухо (опция)
- 14 Предпазен клапан
- 15 Гърловина за пълнене на масло
- 16 Регулиране на налягането / количеството

- 17 Чекмедже за принадлежности
- 18 Винт за изпускане на масло
- 19 Захранване с вода с филтър
- 20 Показание за нивото на маслото
- 21 Извод за високо налягане
- 22 Манометър
- 23 Силова дюза със съединителна гайка
- 24 Тръба за разпръскване
- 25 Напречна подpora за товарене на кран

### Цветно обозначение

- Обслужващите елементи за процеса на обслужване са жълти.
- Обслужващите елементи за поддръжка и сервиз са светлосиви.

## Употреба по предназначение

Използвайте този уред за почистване с високо налягане само:

- за почистване на машини, превозни средства, строителни конструкции, инструменти.
- с позволени от Керхер принадлежности и резервни части.

## Символи на уреда



*Струята под високо налягане може да бъде опасна при неправилна употреба. Не насочвайте струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред.*

**Опасност от увреждане поради завързала вода!**  
През зимата съхранявайте уреда в отоплено помещение или го изпразнете.

	<p><i>Опасност от увреждане на слуха. При работа с уреда непременно носете подходяща защита за слуха.</i></p> <p><i>Опасност от нараняване! Носете предпазни очила.</i></p>
	<p><i>Опасност от изгаряне поради горещи повърхности!</i></p>

Съгласно валидните разпоредби не се позволява използване на уреда в мрежата за питейна вода без разделител на системата. Използвайте подходящ разделител на системата на фирма KARCHER или като алтернатива разделител на системата съгл. EN 12729 тип ВА. Преминалата през разделителя на системата вода се определя като негодна за пиење.

### Внимание

Разделителят на системата трябва да бъде свързан винаги към захранването с вода, никога директно към уреда!

## Указания за безопасност

### Степени на опасност

#### ⚠ Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

#### ⚠ Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

### Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

## Маркуч за работа под налягане

### ⚠️ Опасност

Опасност от нараняване!

- Използвайте само оригинални маркучи за работа под налягане.
- Маркучът за работа под налягане и приспособлението за пръскане трябва да бъдат подходящи за посоченото в Техническите данни работно свръхналягане.
- Да се избягва контакт с химикали.
- Ежесневно да се проверява маркуча за работа под налягане.

Прегънатите маркучи да не се използват повече.

Ако се вижда външното положение на телта, маркуча за работа под налягане да не се използва повече.

- Маркучи за работа под налягане с повредена резба да не се използват повече.
- Маркучите за работа под налягане да се полагат така, че да не може да се преминава върху тях.
- Маркучи, върху които е применено, които са прегънати или ударени да не се използват повече, дори и когато не се вижда увреждане.
- Маркучите за работа под налягане да се съхраняват така, че да не настъпват механични увреждания.
- Максимален момент на затягане на свързващите резбови съединения на маркуча за работа под налягане 20 Nm.

## Предпазни приспособления

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя не трябва да се изключват или да се променят функциите им.

### Ключ на уреда

Той предотвратява непреднамереното действие на уреда. При прекъсване на работа или при спиране на експлоатацията да се изключи.

## Предпазна спирачка

Предпазното спирачно зъбно колело на пистолета за ръчно пръскане предотвратява неволно включване на уреда.

### Преливен вентил с пневматичен прекъсвач

- При намаляване на количеството на водата на с регулиране на налягането/количеството преливният вентил отваря и една част от водата изтича обратно към смукателната страна на помпата.
- Ако се подвърже пистолет за ръчно пръскане, преливният вентил се отваря и цялата вода изтича обратно към смукателната страна на помпата. Пневматичният прекъсвач на преливния вентил подава сигнал към управлението, което изключва помпата след прибл. 30 секунди последващ ход.
- Ако пистолета за ръчно пръскане отново се отвори, пневматичният прекъсвач на главата на цилиндра отново включва помпата.

Преливният вентил и пневматичният прекъсвач са настроени фабрично и са пломбирани. Настройка само в сервиза.

### Предпазен клапан

Предпазният клапан се отваря, когато преливният вентил е дефектен. Предпазният клапан е настроен и пломбирован още в завода. Настройка само в сервиза.

### Приставка предпазител против недостиг на вода (опция)

Предпазителят против недостиг на вода изключва мотора при недостатъчно захранване с вода (търде ниско налягане на водата).

Свети контролната лампа за недостиг на вода.

## Фазова защита при излизане от строя

Фазовата защита при излизане от строя прекъсва токовата верига, когато дадена фаза остане без напрежение.

## Прекъсвач за защита на намотките

Прекъсвачът за защита на намотките в намотката на мотора на задвижването на помпата изключва мотора при термично претоварване.

## Пускане в експлоатация

### ⚠ Опасност

*Опасност от нараняване! Уредът, захранващите кабели, маркучът за работа под налягане и връзките трябва да бъдат в отлично състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.*

### Да се провери нивото на маслото

- ➔ Да се отреже върха на капака на резервоара за масло.
- ➔ Проверете нивото на маслото на помпата под високо налягане.  
Нивото на маслото трябва да бъде на средата на индикацията за нивото на маслото.
- ➔ При необходимост да се долее масло (вижте Технически данни).

## Монтирайте принадлежностите

### ⚠ Предупреждение

*Опасност от нараняване поради неподходящи принадлежности. Използвайте само принадлежности, които са разрешени за работното налягане на уреда (вижте „Технически данни“). Монтирайте принадлежностите само при изключен уред.*

*Максимален момент на затягане на свързващите резбови съединения на маркуча за работа под налягане 20 Nm.*

- ➔ Свържете маркуча за работа под налягане и тръбата за разпръскване с пистолета за ръчно пръскане.
- ➔ Силовата дюза да се монтира на тръбата за разпръскване. Съединителната гайка да се затегне на ръка.
- ➔ Маркуча за работа под налягане да се монтира на извод високо налягане на уреда.

## Захранване с ток

- Параметрите за свързване вижте от Технически данни.
- Електрическия извод трябва да се изпълни от електротехник и да съответства на IEC 60364-1.

### ⚠ Предупреждение

*Не бива да се надвишава максимално допустимото пълно напрежение на мрежата на електрическата точка за присъединяване (вижте Технически данни).*

*При неясности по отношение на наличното на Вашата точка за присъединяване пълно напрежение на мрежата моля да се свържете с Вашето предприятие по електрозахранване.*

### ⚠ Опасност

- Проверете, дали цитираното върху табелката на уреда напрежение съвпада с напрежението на източника на ток.
- Неподходящите електрически удължителни кабели могат да бъдат опасни. На открито използвайте само разрешените за това и съответно обозначени електрически удължителни кабели с достатъчно сечение на проводниците:  
1 - 10 м: 4 mm<sup>2</sup>  
10 - 30 м: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz изпълнение

При това изпълнение на уреда електротехник трябва да постави правилния щепсел на захранващия кабел.

## Захранване с вода

### ⚠ Предупреждение

Съблюдааите разпоредбите на водо-снабдителната компания.

Съгласно валидните разпоредби не се позволява използване на уреда в мрежата за питейна вода без разделител на системата. Използвайте подходящ разделител на системата на фирма KARCHER или като алтернатива разделител на системата съгл. EN 12729 тип ВА. Преминалата през разделителя на системата вода се определя като негодна за пиеене.

### Внимание

Разделителят на системата трябва да бъде свързан винаги към захранването с вода, никога директно към уреда!

**Изисквания към качествата на водата:**

Параметри	Стойност
pH-стойност	6,5...9,5
електрическа проводимост	max. 2000 µS/cm
Въглеводороди	< 0,01 mg/l
Хлорид	< 250 mg/l
Калций	< 200 mg/l
Обща твърдост	< 28 °dH
Желязо	< 0,2 mg/l
Манган	< 0,05 mg/l
Мед	< 0,02 mg/l
Сулфат	< 240 mg/l
Активен хлор	< 0,1 mg/l
без лоши миризми	

За параметрите за свързване виж таблката на уреда/техническите параметри.



- Използвайте усилен маркуч (не се съдържа в доставния обим).  
Диаметър минимум 1“.
- Подвържете маркуча на извода за вода на уреда.
- Подвържете маркуча на водния кран.

## Да се изсмуче водата от резервоара

За изсмукване на вода към уреда трябва да се включи помпа за предварително налягане.

### ⚠ Опасност

Никога не засмуквайте вода от резервоар за питейна вода.

### ⚠ Опасност

Никога не потапяйте в течности, съдържащи неразредени киселини или разредители! Тук се включват напр., бензин, разтворители за бои и други гориви. Силно разпръскваната струя е лесно възпламенима, експлозивна и отровна. Не трябва да има контакт с ацетон, неразредени киселини и разтворители, тъй като те разяждат материалите, използвани в оборудването.

- Свържете извода за вода на уреда с помпата за предварително налягане (подходящ маркуч: 4.440-270.0).
- Преди използване уреда да се обезвъздушни.

## Уреда да се обезвъздушни

- Отворете захранването с вода.
- Развийте дюзата.
- Задействане на лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Включете уреда и го оставете да работи дотогава, докато водата започне да изтича без мехурчета от тръбата за разпръскване.
- Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

## Обслужване

### ⚠ Опасност

- Забранена е работата във взривоопасни помещения.
- Разположете уреда на здрава, равна повърхност.
- Уреда за почистване с високо налягане не трябва да се задейства от деца. (Опасност от злополуки поради некомпетентно използване на уреда).
- Излизащата от дюзата високо налягане водна струя предизвиква откат на пистолета. Отклонена от ъгъла си тръба за разпръскване допълнително може да предизвика въртящ се момент. Затова тръбата за разпръскване и пистолета да се държат здраво в ръце.
- Никога не насочвайте водната струя към лица, животни, самия уред или електрически елементи.
- Опасност от нараняване от струята под високо налягане и разпръсната се мръсотия. Носете защитни очила, защитни ръкавици, защитен костюм, специални защитни ботуши със защита на средната част на крака.
- Не насочвайте струята към себе си или други, за да почистите облеклото си или обувките си.
- Не използвайте уреда, ако в обсега се намират други лица.
- Опасност от увреждане на слуха. При работа с уреда непременно носете подходяща защита за слуха.
- Ако водната струя се насочи към увеличаващи шума предмети, шумовите емисии могат да надвишат стойностите от техническите данни.
- Поради високото налягане на водата с този уред не бива да се почистват гуми на превозни средства/вентили на гумите.

- Да не се пръска по предмети, съдържащи азбест и други материали, които съдържат вредни за здравето вещества.
- Винаги да се внимава за здравите разбиви съединения и присъединителни маркучи.
- По време на работа лоста на пистолета за ръчно пръскане не трябва да бъде блокиран.
- Захранващия кабел и маркуча за работа под налягане не трябва да се настъпват.
- Работете само при достатъчно осветление.

### Включване на уреда

- ➔ Отворете захранването с вода.
- ➔ Включете щепсела в електрическата мрежа.
- ➔ Поставете ключа на уреда на „I“.
- ➔ Предпазната спирачка на пистолета за ръчно пръскане да се деблокира с натискане.
- ➔ Задействане на лоста на пистолета за ръчно пръскане.

### Работа с високо налягане

#### ⚠ Предупреждение

Излизащата през дюзата за високо налягане струя вода упражнява отпор върху пистолета за ръчно пръскане. Погрижете се за сигурен стоец и дръжте пистолета за ръчно пръскане здраво с две ръце.

#### Силова дюза

Уредът е оборудван със следната дюза:

- Силова дюза, ъгъл на струята 15°
- Плоска струя с високо налягане (15°) за замърсявания с голяма площ

#### Указание

Струята под високо налягане да се насочи първо от по-голямо разстояние към обекта за почистване, за да се предотвратят повреди поради твърде високо налягане.

## Настройка работно налягане и количество на подаване

- Издърпайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Работното налягане и дебита да се настройт посредством завъртане на регулирането на налягането/количеството на звеното на помпата.  
Работното налягане може да се отчете с манометър.

## Прекъсване на работа

- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.  
Уредът се изключва след 30 секунди.
- Осигурете лоста на пистолета за пръскане на ръка с предпазната спирочка.
- Пистолета за ръчно пръскане вкл. тръбата за разпръскаване да се приберат в мястото за съхранение на тръбата за разпръскаване.

## Край на работата

- След работа със съдържаща сол вода (морска вода) изплакнете уреда за минимум 2–3 минути при отворен пистолет за пръскане на ръка с вода от водопровода.
- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.
- Поставете ключа на уреда на „0“.
- Затворете входа за водата.
- Задействайте пистолета за пръскане на ръка, докато уреда остане без налягане.
- Осигурете лоста на пистолета за пръскане на ръка с предпазната спирочка.
- Развийте захранващия маркуч за вода от уреда.
- Издърпайте щепсела.
- Приберете захранващия кабел, маркуча за работа под налягане и принадлежностите в уреда.

## Зашита от замръзване

### △ Предупреждение

*Опасност от увреждане! Замръзналата вода в уреда може да разруши части на уреда.*

През зимата съхранявайте уреда в отоплено помещение или го изпразнете. При по-продължителни производствени паузи се препоръчва, в уреда да се напомпи антифриз.

### Да се продуха водата

- Да се развият захранващия маркуч за вода и маркуча за работа под налягане.
- Уреда да се продуха с въздух под налягане.

### Уреда да се изплакне с антифриз

#### Указание

*Да се спазват разпоредбите за работа на производителя на препарата за защита от замръзване.*

- В уреда да се напомпи конвенционален антифриз.

По този начин се постига известна корозионна защита.

## Транспорт

### Внимание

*Опасност от нараняване и повреда!  
При транспорт имайте пред вид температурата на уреда.*

### Пътуване

- Натиснете плъзгащата скоба надолу и бутайте уреда.

## Транспорт с кран

- Закрепете приспособлението за поддигане в средата на напречната подпора за товарене на кран

### Указания за безопасност при окачване на кран

#### △ Опасност

*Опасност от нараняване поради преобрънат уред*

- Спазвайте местните разпоредби за предпазване от злополуки и указанията за безопасност.
- Преди всеки транспорт с кран проверявайте приспособлението за товарене на кран за увреждания.
- Преди всеки транспорт с кран проверявайте подемното приспособление за увреждания.
- Повдигайте уреда само за това приспособление за товарене на кран
- Не използвайте сървъзващи вериги.
- Осигурете приспособлението за повдигане от непреднамерено откачане на товара.
- Отстранете тръбата за разпръскване с пистолета за ръчно пръскане и отделните предмети преди транспорта с кран.
- По време на операцията за повдигане не транспортирайте предмети върху уреда.
- Позволено е транспортирането на уреда с кран само от лица, които са инструктирани за обслужване на крана.
- Не стойте под товарите.
- Внимавайте за това, в опасната област на крана да не се намират хора.
- Не оставяйте уреда без наблюдение на крана.

### **Проверка на безопасността**

- Проверете здравината на всички винтови съединения на приспособлението и евентуално ги затегнете допълнително.

### **Транспорт в превозни средства**

При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против пълзгане и преобръщане.

## **Съхранение на уреда**

### **Внимание**

*Опасност от нараняване и повреда!*

При съхранение имайте пред вид температурата на уреда.

Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

### **Грижи и поддръжка**

#### **⚠ Опасност от нараняване**

Преди всяка работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта.

### **Поддръжка**

#### **Инспекция за сигурност/Договор за поддръжка**

Можете да договорите редовна инспекция за сигурност с Вашия търговец или да сключите договор за поддръжка. Моля искайте съвети.

#### **Преди всяка експлоатация**

- Проверете захранващия кабел.  
Захранващият кабел не трябва да бъде повреден (опасност от токов удар). Повреден захранващ кабел трябва незабавно да се смени от оторизиран сервис или електротехник.
- Проверете маркуча за работа под налягане за увреждания (опасност от пропукване).  
Незабавно сменете маркуча за работа под налягане.
- Проверете нивото на маслото от индикацията на маслото на помпа високо налягане.  
Ако маслото е млекоподобно (вода в маслото), веднага потърсете сервиза.
- Уреда (помпата) да се провери за херметичност.  
З капки вода на минута са допустими и могат да изтичат от долната страна на уреда. При по-силни нехерметичности потърсете сервиза.

## **Ежеседмично**

- ➔ Почистете филтъра на захранването с вода.
- ➔ Проверете налягането на въздуха на гумите (вижте "Технически данни").

## **След 50 работни часа**

- ➔ Сменете маслото на помпата.

## **Ежегодно или след 500 работни часа**

сменяйте маслото на помпа високо налягане.

- ➔ Вида на маслото и количеството на пълнене вижте в "Технически данни".
- ➔ Да се развие винта за изпускане на маслото.
- ➔ Маслото да се изпусне в приемния съд.
- ➔ Да се завие винта за изпускане на маслото.
- ➔ Новото масло да се напълни бавно до средата на показанието за нивото на маслото.

## **Указание**

*Въздушните мехурчета трябва да могат да се пръснат.*

## **Помощ при неизправности**

Можете сами да отстраните дребните повреди, като следвате дадените по-долу описания.

В случай на съмнение се обърнете към оторизиран сервис.

### **△ Опасност от нараняване**

*Преди всяка работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселт да се изважда от контакта.*

### **△ Предупреждение**

*Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервис.*

## **Контролна лампа**

Контролната лампа показва работните състояния (зелена) или повреди (червена).

### **Връщане:**

- ➔ Поставете ключа на уреда на „0“.
- ➔ Изчакайте кратко.
- ➔ Поставете ключа на уреда на „I“.

## **Показание експлоатационно състояние**

- Постоянно светене зелено:
  - Уредът е в готовност за експлоатация.
- 1x мигане зелено:
  - Готовността за експлоатация изтича след 30 минути.
  - Уредът изключва след 30 минути по-стоянна експлоатация (сигурност при спускан маркуч за работа под високо налягане).

## **Показание за повреда**

- Постоянно светене червено:
  - Електрическа повреда на уреда
  - ➔ Издърпайте щепсела.
  - ➔ Потърсете сервиза.
- 1x мигане червено:
  - Страната на високото налягане нехерметична
  - ➔ Маркуч високо налягане, връзките на маркуча и пистолета за ръчно пръскане да се проверят за херметичност.
- 2x мигане червено:
  - Моторът е претоварен/прегрят
  - ➔ Поставете ключа на уреда на „0“.
  - ➔ Уреда да се остави да се охлади.
  - ➔ Поставете ключа на уреда на „I“.
  - Налагането на водата е твърде ниско
  - ➔ Гарантирайте достатъчното налягане на водопроводите.
- 3x мигане червено:
  - Повреда в захранването с напрежение
  - ➔ Да се проверят свързването с мрежата и предпазителите на мрежата.
- 4x мигане червено:
  - Консумацията на ток е твърде голяма
  - ➔ Потърсете сервиза.

## **Уредът не работи**

- Няма напрежение от мрежата
- ➔ Проверете, дали цитираното върху табелката на уреда напрежение съв-

пада с напрежението на източника на ток.

- Захранващия кабел да се провери за повреди.
- Контролната лампа свети зелено
- Времето на готовност е изтекло. Уреда да се изключи и отново да се включи.
- Предпазителят против недостиг на вода (опция) се е задействал поради твърде ниско налягане на постъпващата вода.
- Свети контролната лампа за недостиг на вода.
- Проверете налягането на постъпващата вода, минималните стойности вижте в "Технически данни".  
За повторно пускане поставете прекъсвача на уреда на „0“, след това отново го включете.
- Моторът е претоварен/прегрят респ. фазовата защита при излизане от строя или защитният прекъсвач са изключили
- Изключете уреда и го оставете да се охлади. Да се отстрани причината на повредата. Отново включете уреда.

### Уредът не създава налягане

- Грешна дюза
- Проверете правилния размер на дюзата (вижте „Технически данни“).
- Дюзата е изплакната.
- Дюзата да се почисти/смени.
- Замърсен филтър.
- Почистете филтъра на захранването с вода.  
Да се развие корпуса на филтъра, да се свали филтъра, да се почисти и да се постави отново.
- Въздух в системата
- Уреда да се обезвъздушни.  
Развийте дюзата. Включете уреда и го оставете да работи дотогава, докато водата започне да изтича без мехурчета от тръбата за разпръскаване.

не. Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

- Захранващите тръбопроводи към помпата не са херметични или са запушени
- Проверете всички захранващи проводи към помпата за херметичност или запушване.

### Помпа високо налягане нехерметична

- 3 капки вода на минута са допустими и могат да изтичат от долната страна на уреда. При по-силни нехерметичности потърсете сервиза.

### Помпа високо налягане чука

- Проверете всички захранващи проводи към помпата високо налягане за херметичност или запушване.
- Уреда да се обезвъздушни.  
Развийте дюзата. Включете уреда и го оставете да работи дотогава, докато водата започне да изтича без мехурчета от тръбата за разпръскаване. Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

### Гаранция

Установените от нашето компетентно дружество за пласмент гарантционни условия важат във всяка държава. Евентуалните повреди по уреда ние отстраняваме бесплатно по време на гарантационния срок, ако причина за това са дефект в материалите или при производството.

Гаранциата влиза в сила само тогава, когато Вашият търговец при покупката е попълнил цялостно карта с отговори, подпечатал я е, подписал я е и накрая Вие сте изпратили тази карта с отговори до дружеството за пласмент във Вашата страна.

В гарантиен случай се обърнете моля с принадлежностите и документа за покупка към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервис.

## Общи указания

### Принадлежности и резервни части

#### △ Предупреждение

Опасност от нараняване поради неподходящи принадлежности. Използвайте само принадлежности, които са разрешени за работното налягане на уреда (вижте „Технически данни“).

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в област Сервиз.

### Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

**Продукт:** Парочистачка/пароструйка за работа под налягане

**Тип:** 1.367-xxx

**Намиращи приложение Директиви на ЕО:**

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2004/108/EO

2000/14/EO

**Намирили приложение хармонизирани стандарти:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Приложен метод за оценка на съответствието:**

2000/14/EO 2000/14/EO: Приложение

V

**ниво на шум dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Измерено: 92

Гарантира- 94

но:

**HD 13/35-4 Cage**

Измерено: 93

Гарантира- 95

но:

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.

H. Jenner  
CEO

S. Reiser  
Head of Approbation

пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Технически данни

<b>Тип</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Електрозахранване</b>					
Напрежение	V	400			
Вид ток	Hz	3~50			
Присъединителна мощност	kW	15			
Предпазител	A	32			
Вид защита		IPX5			
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm	0,192	0,164		
<b>Захранване с вода</b>					
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	1 (10)			
Налягане на постъпващата вода (мин.) при макс. количество на водата	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Температура на постъпващата вода, максимално.	°C	60			
Дебит за постъпващата вода, минимум.	л/ч (л/мин)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Дължина на захранващия маркуч (мин.)	m	7,5			
Диаметър на захранващия маркуч (мин.)	Цол	1			
<b>Данни за мощността</b>					
Работно налягане	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Дебит, вода	л/ч (л/мин)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Размер на дюзата	--	15049	15030		
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане	N	93	79		
<b>Горивни материали</b>					
Помпа количество на маслото	л	1,3			
Помпа вид масло		SAE 90 Hypoid			
<b>Мерки и тегла</b>					
Дължина x широчина x височина	мм	1025 x 780 x 1100			
Типично собствено тегло	кг	195			
Въздушно налягане на гумите	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Установени стойности съгласно EN 60355-2-79</b>					
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката					
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек <sup>2</sup>	0,87			
Тръба за разпръскване	м/сек <sup>2</sup>	1,8			
Несигурност K	м/сек <sup>2</sup>	1			
Ниво на звука L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Неустойчивост K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Ниво на звукова мощност L <sub>WA</sub> + неустойчивост K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

<b>Тип</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-155.0	1.367-157.0
<b>Електрозахранване</b>			
Напрежение	V	440	
Вид ток	Hz	3-60	
Присъединителна мощност	kW	15	
Предпазител	A	32	
Вид защита		IPX5	
<b>Захранване с вода</b>			
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)	1 (10)	
Налягане на постъпващата вода (мин.) при макс. количество на водата	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Температура на постъпващата вода, максимално.	°C	60	
Дебит за постъпващата вода, минимум.	л/ч (л/мин)	1500 (25)	1100 (18,3)
Дължина на захранващия маркуч (мин.)	m	7,5	
Диаметър на захранващия маркуч (мин.)	Цол	1	
<b>Данни за мощността</b>			
Работно налягане	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Макс. работно свръхналягане (предпазен клапан)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Дебит, вода	л/ч (л/мин)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Размер на дюзата	--	15046	15028
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане	N	93	79
<b>Горивни материали</b>			
Помпа количество на маслото	л	1,3	
Помпа вид масло		SAE 90 Hypoid	
<b>Мерки и тегла</b>			
Дължина x широчина x височина	мм	1025 x 780 x 1100	
Типично собствено тегло	кг	195	
Въздушно налягане на гумите	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Установени стойности съгласно EN 60355-2-79</b>			
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката			
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек <sup>2</sup>	0,87	
Тръба за разпръскване	м/сек <sup>2</sup>	1,8	
Несигурност K	м/сек <sup>2</sup>	1	
Ниво на звука L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Неустойчивост K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Ниво на звукова мощност L <sub>WA</sub> + неустойчивост K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärase kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.953-314.0!
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müütjat.
- Pakendi lahitappkimmisel kontrollige, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata.

## Sisukord

Keskonnakaitse . . . . .	ET . . . . .
Ülevaade . . . . .	ET . . . . .
Sihipärane kasutamine . . . . .	ET . . . . .
Seadmel olevad sümbolid . . . . .	ET . . . . .
Ohutusalased märkused . . . . .	ET . . . . .
Ohutusseadised . . . . .	ET . . . . .
Kasutuselevõtt . . . . .	ET . . . . .
Käsitsemine . . . . .	ET . . . . .
Transport . . . . .	ET . . . . .
Seadme ladustamine . . . . .	ET . . . . .
Korrashoid ja tehnohooldus . . . . .	ET . . . . .
Abi häirete korral . . . . .	ET . . . . .
Garantii . . . . .	ET . . . . .
Üldmärkusi . . . . .	ET . . . . .
EÜ vastavusdeklaratsioon . . . . .	ET . . . . .
Tehnilised andmed . . . . .	ET . . . . .

## Keskonnakaitse

	Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.
	Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Palun jälgige, et mootoriõli, kütteõli, diisel ega bensiini ei sattuks loodusse. Palun kaitske pinnast ja kõrvvaldage kasutatud õli keskkonnaeeskirju järgides.

## Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Ülevaade

### Joonised vt lk 2

- 1 Pesupüstol
- 2 Pesupüstoli hoop
- 3 Ohutusfiksator
- 4 Kõrgsurvevoolik
- 5 Töötundide loendur
- 6 Joatoru hoiukoht
- 7 Töukesang
- 8 Tööseisundi / rikke märgutuli
- 9 Seadme lülit
- 10 Veepuuduse märgutuli (lisavarustus)
- 11 Vooliku-/kaablihoidik
- 12 Toitejuhe, pistikuga  
(60 soojendusega variant, ilma pistikuta)
- 13 Veepuuduse kaitseeadis, kuivalt töötamise kaitseeadis (lisavarustus)
- 14 Turvaventili
- 15 Ölitutsid
- 16 Surve/koguse reguleerimine
- 17 Tarvikute sahtel
- 18 Õli väljalaskekruvi
- 19 Veevõtuliitnik, filtriga
- 20 Õliseisu näit
- 21 Kõrgsurveühendus
- 22 Manomeeter
- 23 Power-düüs umbmutriga
- 24 Joatoru
- 25 Kraanale laadimise risttala

## Värvitde tähdus

- Puhatustprotsessi juhtelemendid on kollased.
- Hoolduse ja teeninduse juhtelemendid on helehallid.

## Sihipärane kasutamine

- Seda kõrgsurvepesurit tohib kasutada ainult:
- masinate, sõidukite, ehitiste, tööriistade puuhastamiseks.
  - koos Kärcheri poolt kasutamiseks lubatud tarvikute ja varuosadega.

## Seadmel olevad sümbolid

 Protect from frost! Vor Frost schützen!	Kõrgsurveline veejuga võib mitte sihipärasel kasutamisel ohtlik olla. Veejuga ei tohi suunata inimestele, loomadele, pingestatud elektriseadmetele ega seadmele endale.
	Külmuvast veest lähtuv kahjustuste oht! Säilitage seadet talvel köetud ruumis või tühjendage seade.
	Kuulmiskahjustuste oht. Kandke seadmega töötades kindlasti sobivat kuulmiskaitset. Vigastusoht! Kandke kaitseprille.
	Tulistest pindadest lähtuv põletusoht!

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemieraldajata. Kasutada tuleb firma KÄRCHER sobivat süsteemieraldajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemieraldajat. Läbi süsteemieraldaja voolanud vesi ei ole joogikõlblik.



## Ettevaatust

Ühdage tagasivoolutakisti alati veevarustusega, mitte kunagi vahetult seadme külge!

## Ohutusalased märkused

### Ohuastmed

#### ⚠ Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

#### ⚠ Hoitatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

#### Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

## Kõrgsurvevoolik

#### ⚠ Oht

#### Vigastusoht!

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Kõrgsurvevoolik ja pritsimisseade peavad sobima tehnilistes andmetes moodud maksimaalse tööülerõhuga.
- Vältige kontakti kemikaalidega.
- Kontrollige iga päev kõrgsurvevoolikut. Murdekohtadega voolikuid ei tohi enam kasutada.

Kui väline traadikiht on nähtav, ei tohi kõrgsurvevoolikut enam kasutada.

- Vigastatud keermetega kõrgsurvevoolikut ei tohi enam kasutada.
- Paigaldage kõrgsurvevoolik nii, et sealset ei saa üle sõita.
- Voolikut, milles on üle sõidetud, mida on murtud või millele on löödud, ei tohi enam kasutada - ka siis mitte, kui puuduvad nähtavad vigastused.
- Ladustage kõrgsurvevoolikut nii, et oleks välditu mehhaaniline koormus.
- Kõrgsurvevooliku keermesühenduste maksimaalne pingutusmoment 20 Nm.

## Ohutusseadised

Ohutusmeetmed seadmel kaitsevad kasutajat ja neid ei tohi välja lülitada ega nende funktsioone takistada.

## Seadme lülitி

See lülitி takistab seadme kogemata käivitamist. Lülitage välja, kui töös on vaheaeag või kui lõpetate töö.

## Ohutusfiksaator

Ohutusfiksaator püstolil takistab seadme tahtmatut sisselülitamist.

## Survelülitiga ülevooluventiil

- Veekoguse vähendamisel surve/koguse reguleerimisseadise abil avaneb ülevooluventiil ja osa veest voolab tagasi pumba imipoolele.
- Kui pesupüstol suletakse, avaneb ülevooluventiil ja kogu vesi voolab tagasi pumba sissevõtupoolole. Ülevooluventiili rõhulülitи annab juhtseadmele signaali. Juhtseade lülitab pumba u. 30-sekundilise inertsiga välja.
- Kui pesupüstol uesti avatakse, lülitab silindripea juures olev survelülitи pumba uesti sisse.

Ülevooluventiil ja survelülitи on tööpoolselt paigaldatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

## Turvaventiil

Turvaventiil avaneb, kui ülevooluventiil on defektne.

Turvaventiil on tehasepoolselt seadistatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus.

## Veepuuduse kaitseeadise lisakomplekt (lisavarustus)

Veepuudusse kaitseeadis lülitab mootori ebapiisava veevarustuse korral välja (liiga madal vee rõhk).

Põleb veepuuduse märgutuli.

## Kaitse faaside väljalangemise vastu

Faaside väljalangemise kaitseeadis katkestab vooluahela, kui mõni faas ei ole pinge all.

## Mähisekatse kontakt

Pumba ajami mootorimähises olev mähisekatse kontakt lülitab mootori termilise ülekoormuse korral välja.

## Kasutuselevõtt

### ⚠ Oht

*Vigastusoht! Seade, toitekaablid, kõrgsurvevoolik ja ühendused peavad olema laitmatu seisundis. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet kasutada.*

## Õliseisu kontrollimine

- Õlimahuti kaane tipp ära lõigata.
- Kontrollige kõrgsurvepumba õlitaset. Õlitase peab olema näidu keskkohal.
- Lisage vajadusel õli (vaata tehnilised andmed).

## Tarvikute paigaldamine

### ⚠ Hoiatus

*Sobimatutest tarvikutest lähtuv vigastusoht. Kasutage ainult tarvikuid, mida on lubatud kasutada antud seadme tööröhuga (vt „Tehnilised andmed“).*

*Paigaldage tarvikud ainult väljalülitatud seadmele.*

*Kõrgsurvevooliku keermesühenduste maksimaalne pingutusmoment 20 Nm.*

- Ühendage kõrgsurvevoolik ja joatoru pesupüstoliga.
- Paigaldage power-düüs joatorule. Keerame umbmutter käega kinni.
- Paigaldage kõrgsurvevoolik seadme kõrgsurveühendusele.

## Vooluvarustus

- Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tehniliste andmete juurest.
- Elektrühenduse peab teostama elektrimontöör ja see peab vastama normile IEC 60364-1.

### ⚠ Hoiatus

*Maksimaalselt lubatud võrguimpedantsi elektrilises ühenduspunktis (vt tehnilistest andmetest) ei tohi ületada.*

*Kahtluse korral ühenduspunkti võrguimpedantsi osas pöörduge palun oma energiateevõtte poole.*

### ⚠ Oht

- Kontrollige, kas tüübislidile märgitud pinge vastab vooluallika pingele.

- *Mittesobivad elektrilised pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Välistingimusates võib kasutada ainult väljas kasutamiseks lubatud ja vastavalt tähistatud piisava ristlõikepinnaga elektrilisi pikendusjuhtmeid:*  
1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>  
10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 soojendusega variant

Seadme selle variandi puhul peab elektrik paigaldama toitekaablile sobiva toitepistikku.

### Veevõtuühendus

#### ⚠ Hoitlus

Jälgige veevarustusettevõtte eeskirju. Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemieraldajata. Kasutada tuleb firma KÄRCHER sobivat süsteemieraldajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemieraldajat. Läbi süsteemieraldaja voolanud vesi ei ole joogikõlblik.



#### Ettevaatust

Ühendage tagasivoolutakisti alati veevarustusega, mitte kunagi vahetult seadme külge!

#### Nöuded vee kvaliteedile:

Parameeter	Väärtus
pH-väärtus	6,5...9,5
elektrijuhtivus	max. 2000 µS/cm
süsivesikuid	< 0,01 mg/l
kloriid	< 250 mg/l
kaltsium	< 200 mg/l
üldine karedus	< 28 °dH
raud	< 0,2 mg/l
mangaan	< 0,05 mg/l
vask	< 0,02 mg/l
sulfaat	< 240 mg/l
aktiivsüsi	< 0,1 mg/l
lõhnatu	

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tüübilsildilt/tehnilisest dokumentatsioonist.

- Kasutage tekstiilmaterjaliga tugevdatud voolikut (ei sisaldu tarnekomplektis). Läbimõõt vähemalt 1".
- Ühendage voolik seadme veevõtuülitmikuga.
- Ühendage voolik veekraaniga.

### Vee imemine mahutitest

Vee sissevõtuks peab seadmele olema ette lülitatud eelsurvepump.

#### ⚠ Oht

Ärge kunagi võtke vett joogiveepaagist.

#### ⚠ Oht

Mitte kunagi ei tohi seadmesse imeda lahusteid sisaldavat vedelikku või lahjendamata happeid ja lahusteid! Selliste ainete hulka kuuluvad nt bensiin, värvivedeldi ja küttööli. Pihustumisel tekkiv udu on eriti tuoleohtlik, plahvatusohtlik ja mürgine. Mitte imeda seadmesse atsetooni, lahjendamata happeid ja lahusteid, sest need söövitavad seadmes kasutatud materjale.

- Ühendage seadme veeliitnik eelsurvepumbaga (sobiv voolik: 4.440-270.0).
- Seade enne kasutamist õhutada.

### Seadme õhutamine

- Vee juurdevool avada.
- Keerake düüs maha.
- Tõmmake pesupüstoli hooba.
- Lülitage seade sisse ja laske joosta, kuni vesi väljub joatorust ilma mullideta.
- Lülitage seade välja ja katke düüs kinni.

### Käsitsemine

#### ⚠ Oht

- Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine on keelatud.
- Asetage seade kindlale tasasele pinnaile.
- Lapsed ei tohi kõrgsurvepesurit kasutada. (Masina valest kasutamisest tingitud önnetusohjt).

- Kõrgsurvedüüsist väljuv veejuga põhjustab püstoli tagasilöögi. Lisaks võib nurga all olev joatoru põhjustada pöördemomendi. Seetõttu tuleb joatoru ja püstolit kindlalt käes hoida.
- Kunagi ei tohi suunata veejuga inimestele, loomadele, masinale endale ega elektrilistele komponentidele.
- Kõrgsurvejoast ja õhkupaiskunud mustusest lähtuv vigastusoht. Kandke kaitseprille, kaitsekindaid, kaitseriiideid, spetsiaalseid, jala keskosa kaitsvaid turvajalanõusid.
- Juga ei tohi suunata endale ega teistele isikutele rõivaste või jalanõude puhas-tamiseks.
- Ärge kasutage seadet, kui läheduses on teisi inimesi.
- Kuulmiskahjustuste oht. Kandke seadmega töötades kindlasti sobivat kuul-miskaitset.
- Kui veejuga suunatakse müra võimendavatele objektidele, võib müratase ületada tehnilistes andmetes toodud väärtsusi.
- Kuna vesi väljub suure surve all, ei tohi selle seadmega puastada rehve ega rehvide ventiile.
- Asbesti ja muid tervistkahjustavaid aineid sisaldavaid materjale ei tohi pritsida.
- Jälgige alati, et kõik ühendusvooolikud oleksid tugevasti kinni keeratud.
- Pihustuspüstoli hooba ei tohi töö käigus kinni küluda.
- Toitejuhtmest ja kõrgsurvevoolikust ei tohi üle söita.
- Töötage ainult küllaldase valgusega.

### Seadme sisselülitamine

- ➔ Vee juurdevool avada.
- ➔ Ühendadage võrgupistik.
- ➔ Seadke lülitit asendisse "I".
- ➔ Vajutage pesupüstoli fiksaatorile ja vabastage see.
- ➔ Tõmmake pesupüstoli hooba.

### Kõrgsurvekäitus

#### ⚠ Hoiatus

Kõrgsurveotsikust väljuva veejoga tõttu mõjub püstolile reaktiivjoud. Seiske kindlalt paigal ning hoike püstolit ja pritsetoru mõlema käega tugevasti kinni.

#### Power-düüs

Seade on varustatud järgmise düüsiga:

- Power-düüs,  $15^\circ$  joa nurk
- Kõrgsurve-lamejuga ( $15^\circ$ ) suurelt pin-nalt mustuse eemaldamiseks

#### Märkus

Suunake kõrgsurvejuga alati esmalt suuremalt kauguselt puhastatavale objektile, et vältida liiga kõrgest survest tingitud kahjustusi.

### Töosurve ja veekoguse reguleerimine

- ➔ Tõmmake pesupüstoli hooba.
- ➔ Reguleerige töosurvet ja veekogust, keerates pumbaseadme juures surve/veekoguse reguleerimise lülitit.

Töosurvet võib lugeda manomeetrilt.

### Töö katkestamine

- ➔ Vabastage pesupüstoli päästik.
- Seade lülitub 30 sekundi pärast välja.
- ➔ Fikseerige püstoli päästik ohutusfiksatoriga.
- ➔ Paigutage pesupüstol koos joatoruga joatoru hoiukohta.

### Töö lõpetamine

- ➔ Pärast soolase veega (mereveega) töötamist tuleb seadet vähemalt 2-3 minuti vältel kraaniveega loputada, kusjuures pesupüstol on avatud.
- ➔ Vabastage pesupüstoli päästik.
- ➔ Seadke lülitit asendisse "0".
- ➔ Vee juurdejooksu sulgemine.
- ➔ Vajutage pesupüstolit, kuni seade on survevaba.
- ➔ Fikseerige püstoli päästik ohutusfiksatoriga.

- ➔ Kruvige vee juurdevoolu voolik seadme küljест maha.
- ➔ Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
- ➔ Toitejuhet, körgsurvevoolikut ja tarvi-kuid hoida seadme juures.

## Jäätmiskaitse

### ⚠ Hoitatus

*Vigastusoh! Seadmes külmuv vesi võib lõhkuda seadme osi.*

Säilitage seadet talvel köetud ruumis või tühjendage seade. Pikemate töövaheaega-de korral soovitame pumbata seadmest läbi jäätumiskaitsevahendit.

### Vee väljalaskmine

- ➔ Kruvige vee juurdevoolu voolik ja kõrg-survevoolik maha.
- ➔ Puhuge seade suruõhuga läbi.

### Loputage seade jäätumiskaitsevahendi läbi

### Märkus

*Pidage silmas jäätumiskaitsevahendi tootja käsitsemiseeskirju.*

- ➔ Pumbake seadmest läbi kaubanduses saadaolevat jäätumiskaitsevahendit.

Seeläbi saavutatakse ka möningane korro-sioonikaitse.

## Transport

### Ettevaatust

*Vigastusoh! Transportimisel jälgige sead-me kaalu.*

### Sõitmine

- ➔ Suruge tõukesang alla ja lükake masi-nat.

## Transport kraanaga

- ➔ Kinnitage tõsteseadis kraanale laadimi-se risttala külge.

### Ohutusnõuded kraanaga laadimisel

### ⚠ Oht

*Allakukkuvast seadmest lähtuv vigastus-oht.*

- Järgige kohapeal kehtivaid õnnetusjuhu-mite vältimise eeskirju ja ohutusnõudeid.

- Enne igakordset kraanaga transpor-timist kontrollige, et laadimisseadis on vi-gastamata.
- Enne igakordset kraanaga transpor-timist kontrollige, et tõsteseadmed on vi-gastamata.
- Tõstke seade üles ainult seda, kraana-ga laadimiseks ettenähtud seadist ka-sutades.
- Ärge kasutage kinnituskette.
- Fikseerige tõsteseade koorma koge-mata lahituleku vastu.
- Enne kraanaga transportimist eemalda-ge joatoru pesupüstoliga ja lahtised esemed.
- Tõstmise ajal ärge transportige sead-mel esemeid.
- Seadet tohivad kraanaga transportida ainult isikud, keda on kraana juhimises instrueeritud.
- Ärge seiske koorma all.
- Jälgige, et kraana ohualas ei viibiks ini-mesi.
- Ärge laske seadmel ilma järelvalveta kraana küljesrippuda.

### Ohutuskontroll

- ➔ Kontrollige, kas seadise kõik kruviühen-dused on tugevasti kinni ja pingutage neid vajadusel.

## Transportimine sõidukites

Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

## Seadme ladustamine

### Ettevaatust

*Vigastusoh! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.*

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruu-mides.

## Korrashoid ja tehnohooldus

### ⚠ Vigastuste oht

Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutööde alustamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada pistik vooluvõrgust.

### Tehnohooldus

#### Ohutusinspektsioon/hooldusleping

Seadme müüjaga võib kokku leppida regulaarse ohutusinspektsiooni või sõlmida hoolduslepingu.

#### Enne iga töökorda

- Kontrollige toitekaablit.

Toitekaabel ei tohi olla vigastatud (elektrilöögi oht). Katkine toitekaabel tulub viivitamatult volitatud klienditeenindusse või kvalifitseeritud elektriku poolt välja vahetada.

- Kontrollige kõrgsurvevoolikut vigastuste osas (lõhkemisoht).

Kahjustatud kõrgsurvevoolik kohe välja vahetada.

- Kontrollige kõrgsurvepumba õlitaseme näitu.

Kui õli on piimjas (õlis on vett), pöörduge koheselt klienditeenindusse.

- Kontrollige seadme (pumba) tihedust.

3 tilka minutis on lubatud ja võivad väljuda seadme alaosast. Tugevama lekke puuhul pöörduge klienditeenindusse.

#### Kord nädalas

- Puhastage filtreid veevõtuliitmiku juures.

- Kontrollige rataste rehvirohkku (vaata „Tehnilised andmed“).

#### 50 töötunni järel

- Vahetage pumba õli.

#### Kord aastas või 500 töötunni järel

Vahetage kõrgsurvepumba õli.

- Ōlisordi ja täitekoguse kohta vt „Tehnilised andmed“,
- Keerake õli väljalaskekrudi välja.
- Laske õli kogumismahutisse.
- Keerake õli väljalaskekrudi sisse.

- Valage uus õli aeglaselt kuni õlinäidu keskkohani sisse.

### Märkus

Öhumullidel peab olema võimalik välja pääsedada.

### Abi häirete korral

Paljud törked saate alljärgneva loendi abiga ise kõrvalda.

Kahtluse korral palun pöörduda volitatud hooldustöökoja poole.

### ⚠ Vigastuste oht

Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutööde alustamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada pistik vooluvõrgust.

### ⚠ Hoitatus

Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hoolustöökoda.

### Märgutuli

Märgutuli tähistab töörežiime (roheline) ja rikkied (punane).

#### Lähestamine:

- Seadke lülitri asendisse “0”.
- Oodake veidi.
- Seadke lülitri asendisse “I”.

#### Töörežiimi näit

- Pidev roheline tuli:
  - Seade on tööks valmis.
- 1x roheline vilkumine:
  - töövalmidus on 30 minuti järel kustunud
  - Seade lülitus pärast 30 minutilist pidevat tööd välja (ohutus lõhenenud kõrvsurvevooliku korral).

#### Rikkenäit

- Pidev punane tuli:
  - elektririke seadmes
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
- Pöörduge klienditeenindusse.
- 1x punane vilkumine:
  - leke kõrgsurve poolel
- Kontrollige kõrgsurvevoolikut, voolikute ühendusi ja pesupüstolit lekete osas.
- 2x punane vilkumine:

- mootor ülekoormatud/ülekuumenenud
- Seadke lülitri asendisse "0".
- Laske seadmel jahtuda.
- Seadke lülitri asendisse "I".
- Veeröhk liiga madal
- Tagage küllaldane veevarustuse röhk.
- 3x punane vilkumine:
- Viga pingevärvustuses
- Kontrollige võrgühendust ja võrgu-kaitsmeid.
- 4x punane vilkumine:
- voolutarbimine liiga kõrge
- Pöörduge klienditeenindusse.

### Seade ei tööta

- Puudub võrgupinge
- Kontrollige, kas tüübisisildile märgitud pinge vastab vooluallikale pingele.
- Kontrollige toitekaablit vigastustesse osas.
- Vilgub roheline märgutuli
- Valmisolekuaeg on kustunud. Lülitage seade välja ja uesti sisse.
- Liiga nõrga vee pealevoolu röhku tõttu vallandus veepuuduse kaitseseadis (lisavarustus).
- Põleb veepuuduse märgutuli.
- Kontrollige vee pealevoolu röhku, minimaalset väärust vt „Tehnilistest andmetest“.
- Töö jätkamiseks viige seadmelülit asendisse "0", siis lülitage uesti sisse.
- Mootor ülekoormatud/ülekuumenenud või on vallandunud faaside väljalangemiskaitse või mähisekaitselülitil
- Lülitage seade välja ja laske jahtuda. Körvaldage rikke põhjus. Lülitage seade uesti sisse.

### Seadmes puudub surve

- Vale otsik
- Kontrollige düusi õiget suurust (vt lõigust "Tehnilised andmed").
- Düüs välja uhutud.
- Puhastage/uuendage düüs.
- Filter on must.
- Puhastage filtreit veevõtuliitmiku juures.

Kruvige peale filtri korpus, võtke filter ära, puhastage ja pange see uuesti tagasi.

- Öhk süsteemis
- Öhutage seadet.
- Keerake düüs maha. Lülitage seade sisse ja laske joosta, kuni vesi väljub joatorust ilma mullideta. Lülitage seade välja ja kruvige düüs peale.
- Pumba juurdevoolutvoolikud lekivad või ummistunud
- Kontrollida tihedust või ummistusti kõiki-del juurdevooluliinil pumbale.

### Kõrgsurvepump lekib

- 3 tilka minutis on lubatud ja võivad väljuda seadme alaosast. Tugevama lekke puhul pöörduge klienditeenindusse.

### Kõrgsurvepump klopib

- Kontrollida tihedust või ummistusti kõiki-del kõrgsurvepumba pealevooluliinidel.
- Öhutage seadet.
- Keerake düüs maha. Lülitage seade sisse ja laske joosta, kuni vesi väljub joatorust ilma mullideta. Lülitage seade välja ja kruvige düüs peale.

### Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantitiingimused. Võimalikud häired seadme töös körvaldatakse garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga.

Garantii jõustub vaid siis, kui kauba müüja täidab kaupa müües juurdelisatud vastusekaardi täielikult ära, sellele pitsati paneb ja selle allkirjastab ning kui te saadate vastusekaardi seejärel firmale, kes teie riigis seda kaupa turustab.

Garantii puhul pöörduge palun tagavarasade ja ostutšekiga müüja poole või lähi-masse volitatud klienditeenindusse.

# Üldmärkusi

## Lisavarustus ja varuosad

### ⚠ Hoitatus

Sobimatutest tarvikutest lähtuv vigastus-oht. Kasutage ainult tarvikuid, mida on lubatud kasutada antud seadme töörõhuga (vt „Tehnilised andmed“).

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaal-tarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusuhen-di lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) lõigust Service.

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhi-listele ohutus- ja tervisekaitsenõetele.

Meiega kooskõlastamata muudatuste tege-mise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

**Toode:** Kõrgsurvepesur

**Tüüp:** 1.367-xxx

**Asjakohased EÜ direktiivid:**

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2004/108/EÜ

2000/14/EÜ

**Kohaldatud ühtlustatud standardid:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Järgitud vastavushindamise protse-duur:**

2000/14/EÜ 2000/14/EÜ: Lisa V

**Helivoimsuse tase dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Mõõdetud: 92

Garanteeri- 94

tud:

**HD 13/35-4 Cage**

Mõõdetud: 93

Garanteeri- 95

tud:

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldu-sel ja volitusel.

H. Jenner  
CEO

S. Reiser  
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Tehnilised andmed

<b>Tüüp</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Elektriühendus</b>					
Pinge	V	400			
Voolu liik	Hz	3~50			
Tarbitav võimsus	kW	15			
Võrgukaitse (inertne)	A	32			
Kaitse liik		IPX5			
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi	0,192	0,164		
<b>Veenvõtuühendus</b>					
Juurdevooluröhk (max)	MPa (baar)	1 (10)			
Pealevoolu röhk (min.) maks. vee koguse juures	MPa (baar)	0,05 (0,5)			
Juurdevoolava vee temperatuur, max	°C	60			
Juurdevoolu hulk, min	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Pealevoolu vooliku pikkus (min)	m	7,5			
Pealevoolu vooliku läbimõõt (min.)	Toll	1			
<b>Jõudluse andmed</b>					
Tööröhk	MPa (baar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maksimaalne tööüleröhk (ohutusventiil)	MPa (baar)	45 (450)	64 (640)		
Jõudlus, vesi	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Düüsi suurus	--	15049	15030		
Pritsepüstoli reaktiivjöud	N	93	79		
<b>Käitusained</b>					
Ölikogus - pump	l	1,3			
Oli sort - pump		SAE 90 Hypoid			
<b>Mõõtmned ja kaalud</b>					
pikkus x laius x kõrgus	mm	1025 x 780 x 1100			
Tüüpiline töömass	kg	195			
Rataste rehvirohk	MPa (baar)	0,20 (2,0)			
<b>Tuvastatud väärtsused vastavalt standardile EN 60355-2-79</b>					
<b>Käte/käisvarte vibratsiooniväärtus</b>					
Pesupüstol	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Joatoru	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Ebakindlus K	m/s <sup>2</sup>	1			
Heliröhu tase L <sub>WA</sub>	dB (A)	78			
Ebakindlus K <sub>WA</sub>	dB (A)	2			
Müratase L <sub>WA</sub> + ebakindlus K <sub>WA</sub>	dB (A)	95	94		

<b>Tüüp</b>	HD 13/35-4 1.367-155.0		HD 9/50-4 1.367-157.0		
<b>Elektriühendus</b>					
Pinge	V	440			
Voolu liik	Hz	3~60			
Tarbitav võimsus	kW	15			
Võrgukaitse (inertne)	A	32			
Kaitse liik		IPX5			
<b>Veetöötavus</b>					
Juurdevooleõhk (max)	MPa (baar)	1 (10)			
Pealevoolu rõhk (min.) maks. vee koguse juures	MPa (baar)	0,05 (0,5)			
Juurdevooleava vee temperatuur, max	°C	60			
Juurdevooleolu hulk, min	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Pealevoolu vooliku pikkus (min)	m	7,5			
Pealevoolu vooliku läbimõõt (min.)	Toll	1			
<b>Jõudluse andmed</b>					
Töörõhk	MPa (baar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maksimaalne tööülerõhk (ohutusventiil)	MPa (baar)	45 (450)	64 (640)		
Jõudlus, vesi	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Düüsi suurus	--	15046	15028		
Pritsepüstoli reaktiivjõud	N	93	79		
<b>Käitusained</b>					
Ölikogus - pump	l	1,3			
Öli sort - pump		SAE 90 Hypoid			
<b>Mõõtmehed ja kaalud</b>					
pikkus x laius x kõrgus	mm	1025 x 780 x 1100			
Tüüpiline töömass	kg	195			
Rataste rehvirohk	MPa (baar)	0,20 (2,0)			
<b>Tuvastatud väärteused vastavalt standardile EN 60355-2-79</b>					
Käte/käsivarre vibratsiooniväärtus					
Pesupüstol	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Joatoru	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Ebakindlus K	m/s <sup>2</sup>	1			
Helirõhu tase L <sub>pA</sub>	dB (A)	78			
Ebakindlus K <sub>pA</sub>	dB (A)	2			
Müratase L <sub>WA</sub> + ebakindlus K <sub>WA</sub>	dB (A)	95	94		

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.953-314.0!
- Par transportēšanas bojājumiem neka-vējoties ziņojiet tirgotājam.
- Izsaiņojot, pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts.

## Satura rādītājs

Vides aizsardzība . . . . .	LV	1
Pārskats . . . . .	LV	1
Noteikumiem atbilstoša lietoša-na . . . . .	LV	2
Simboli uz aparāta . . . . .	LV	2
Drošības norādījumi . . . . .	LV	2
Drošības iekārtas . . . . .	LV	3
Ekspluatācijas uzsākšana . . . . .	LV	3
Apkalpošana . . . . .	LV	5
Aparāta pārvietošana . . . . .	LV	6
Aparāta uzglabāšana . . . . .	LV	7
Kopšana un tehniskā apkope . . . . .	LV	7
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā . . . . .	LV	8
Garantija . . . . .	LV	9
Vispārējas piezīmes . . . . .	LV	9
EK Atbilstības deklarācija . . . . .	LV	10
Tehniskie dati . . . . .	LV	11

## Vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārto-ti pārstrādājami. Lūdzu, neiz-metiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pār-strāde.



Nolietotās ierīces satur noderī-gus materiālus, kurus iespē-jams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tam-līdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilsto-šu atkritumu savākšanas sistē-mu starpniecību.

Neļaujiet motoreļļai, kuri nāmai degvielai, dīzeldegvielai un benzīnam nonākt ap-kārtējā vidē. Saudzējiet augsnī un nolie-toto eļļu likvidējiet videi nekaitīgā veidā.

## Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atra-dīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pārskats

### Attēlus skat. 2. lapā

- 1 Rokas smidzinātājpistole
- 2 Rokas smidzinātājpistoles svira
- 3 Drošinātājs
- 4 Augstspiediena šķūtene
- 5 Darba stundu skaitītājs
- 6 Smidzinātāja urules novietne
- 7 Vadāmais rokturis
- 8 Darba stāvokļa / traucējumu kontrol-lampiņa
- 9 Aparāta slēdzis
- 10 Ūdens trūkuma kontrollampiņa (opcija)
- 11 Šķūtēju/kabeļu turētājs
- 12 Tīkla pieslēgšanas kabelis ar spraudni (60 Hz variants bez kontaktdakšas)
- 13 Ūdens trūkuma drošinātājs, tukšgaitas aizsardzība (opcija)
- 14 Drošības vārststs
- 15 Eļļas ielietne
- 16 Spiedienas daudzuma regulācija
- 17 Piederumu nodalījums
- 18 Eļļas nolaišanas skrūve
- 19 Ūdens pieslēgums ar filtru
- 20 Eļļas līmena indikators
- 21 Augstspiediena padeve

- 22 Manometrs
- 23 Power-sprausla ar uzmauvuzgriezni
- 24 Strūklas padeves caurule
- 25 Spraislis pārkraušanai ar celtni

## Krāsu markējums

- Tīrīšanas procesa vadības elementi ir dzelteni.
- Apkopes un servisa vadības elementi ir gaiši pelēki.

## Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojet augstspiediena mazgāšanas aparātu tikai un vienīgi:

- iekārtu, transportlīdzekļu, būvju, instrumentu tīrīšanai
- ar Kärcher atļautajiem piederumiem, rezerves daļām.

## Simboli uz aparāta



*Nepareizi lietojot, augstspiediena strūkla var būt bīstama. Strūklu nedrīkst vērst uz cilvēkiem, dzīvniekiem, zem sprieguma esošām elektriskām iekārtām un uz pašu aparātu.*

*Bojājumu risks ūdens sasalšanas rezultātā! Ziemas laikā aparātu uzglabājiet apkurinātā telpā vai iztukšotu.*



*Risks gūt dzirdes traucējumus. Strādājot ar aparātu, noteiktī Valkājiet piemērotus ausu aizsargus. Savainošanās risks! Lietojiet aizsargbrilles.*



*Apdegumu gūšanas risks, strādājot pie sa- karsētām virsmām!*

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ierīci nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Jāizmanto piemērots firmas

KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 12729 tipam BA. Ūdens, kurš izplūdis cauri sistēmas dalītājam, tiek uzskaits par dzeršanai nederīgu.

### Uzmanību

*Sistēmas dalītāju vienmēr pieslēdziet ūdens padeves pieslēgumam, bet nevis tieši pie aparāta!*

## Drošības norādījumi

### Riska pakāpes

#### ⚠ Bīstami

*Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.*

#### ⚠ Brīdinājums

*Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.*

#### Uzmanību

*Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.*

## Augstspiediena šķūtene

#### ⚠ Briesmas

*Savainošanās risks!*

- Izmantojet tikai oriģinālās augstspiediena šķūtenes.
- Augstspiediena šķūtenei un smidzināšanas iekārtai jābūt piemērotām tehniskajos datos norādītajam maksimālajam darba spiedienam.
- Izvairieties no saskares ar ķimikālijām.

- Pārbaudiet augstspiediena šķūteni katra dienu.  
Neizmantojiet pārliecītas šķūtenes.  
Ja ir redzama ārējā stieplūkā kārtā, augstspiediena šķūteni vairs neizmantojiet
- Neizmantojiet augstspiediena šķūteni ar bojātu vītni.
- Izvietojiet augstspiediena šķūteni tā, lai tai nevarētu pārbraukt pāri.
- Pārbraucot pāri, pārliecot vai saspiežot noslogotu šķūteni, to vairs neizmantojiet pat tad, ja bojājums nav redzams.
- Uzglabājiett augstspiediena šķūteni tā, lai nerastos mehāniskā slodze.
- Augstspiediena šķūtenes pieslēguma skrūvsavienojumu maksimālais pievilkšanas griezes moments ir 20 Nm.

## Drošības iekārtas

Drošības ierīces kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nedrīkst izslēgt vai apiet to darbību.

### Aparāta slēdzis

Šī slēdža darbināšana nodrošina aparātu pret nejaušu tā ieslēgšanos. Izslēdziet šo slēdzi, ūslaičīgi pārtraucot tīrišanas darbus vai beidzot visu tīrišanas procesu.

### Drošinātājs

Rokas smidzinātāja drošinātājs novērš nejaušu aparāta ieslēgšanu.

### Pārplūdes vārsti ar manometrisko slēdzi

- Samazinot ar spiediena/daudzuma reģulētāju ūdens padevi, atveras pārplūdes vārsti un daļa ūdens plūst uz sūkņa ieplūdes pusī.
- Ja noslēdz rokas smidzinātājpistoli, atveras pārplūdes vārsti un viss ūdens plūst atpakaļ uz sūkņa sūkšanas pusī. Pārplūdes vārsta manometriskais slēdzis raida signālu vadības sistēmai, kura izslēdz sūknī pēc apm. 30 sekunžu inerces darbības laika.

- Ja smidzinātājpistole tiek atkal atvērta, spiediena relejs uz cilindra galviņas atkal ieslēdz sūknī.

Pārplūdes spiediens un manometriskais vārsts rūpnīcā ir iestatīti un noplombēti. Regulējumus drīkst veikt tikai klientu apkalpošanas dienests.

## Drošības vārsts

Drošības vārsts atveras, ja ir bojāts pārplūdes vārsts.

Drošības vārsts ir rūpnīcā iestatīts un noplombēts. Iestatīšanu drīkst veikt tikai klientu serviss.

### Ūdens trūkuma drošinātāja papildpiederumi (opcija)

Ūdens trūkuma drošinātājs nepietiekamas ūdens padeves gadījumā (pārāk zems ūdens spiediens) izslēdz motoru.

Ir iedegusies kontrollampiņa, kas signalizē par nepietiekamu ūdens daudzumu.

### Fāžu aizsardzība

Fāžu aizsardzība pārtrauc elektrisko lēdi, ja fāzei nav spriegums.

### Tinuma aizsardzības kontakts

Sūkņa pievada tinuma aizsardzības kontakti motora tinumā atslēdz motoru termiskās pārslodzes gadījumā.

### Ekspluatācijas uzsākšana

#### ⚠ Briesmas

*Savainošanās risks! Ierīcei, pievadiem, augstspiediena šķūtenei un pieslēgumiem jābūt nevainojamā stāvoklī. Ja stāvoklis nav nevainojams, ierīci nedrīkst izmantot.*

### Ejelas līmeņa pārbaude

- ➔ Nogrieziet ejelas tvertnes vāciņa galu.
- ➔ Pārbaudiet ejelas līmeni augstspiediena sūknī.
- ➔ Ejelas līmenim jāatrodas ejelas līmeņa indikatoram pa vidu.
- ➔ Nepieciešamības gadījuma pielejet eļļu (skatīt "Tehniskie dati").

## Pierīču montāža

### ⚠ Brīdinājums

Savainošanās risks, lietojot nepiemērotus piederumus. Izmantojiet tikai tādus piederumus, kuri atbilst aparāta darba spiedienam (skatīt "Tehniskie dati").

Uzmontējiet piederumus tikai tad, ka ir izslēgts aparāts.

Augstspiediena šķūtenes pieslēguma skrūvsavienojumu maksimālais pievilkšanas griezes moments ir 20 Nm.

- ➔ Augstspiediena šķūtenes un strūklas caurules savienošana ar rokas smidzinātājpistoli.
- ➔ Uzmontējiet uz smidzināšanas cauruļes Power sprauslu. Cieši ar roku pievelciet uzmauvuzgriezni.
- ➔ Uzmontēt augstspiediena šķūteni aparāta augstspiediena pieslēgvietai.

## Elektroapgāde

- Pieslēguma lielumus skatīt tehniskajos datos.
- Elektriskā pieslēgšana jāveic elektriķim un jāatbilst IEC 60364-1.

### ⚠ Brīdinājums

Nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo tīkla pretestību strāvas pieslēguma vietā (skatīt tehniskos datus).

Ja ir neskaidrības par Jūsu pieslēguma vietā pastāvošo tīkla pretestību, lūdzu, sazinieties ar Jūsu energoapgādes uzņēmumu.

### ⚠ Bīstami

- Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums atbilst ražotāja datu plāksnītē norādītajam barošanas spriegumam.
- Neatbilstoši elektriskie pagarināju kabeļi var būt bīstami dzīvībai. Tāpēc āra apstāklos izmantojiet tikai atļautus un atbilstoši markētus elektriskos pagarinātāju kabeļus ar pietiekošu vadu šķērsgriezumu:

1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>

10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz variants

Šī varianta ierīcēm elektriķim pie elektrības vada ir jāpiemontē atbilstošā kontaktdakša.

## Ūdensapgāde

### ⚠ Brīdinājums

Ievērojiet ūdensapgādes uzņēmuma izstrādātos noteikumus.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ierīci nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Jāizmanto piemērots firmas KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 12729 tipam BA. Ūdens, kurš izplūdis cauri sistēmas dalītājam, tiek uzskaits par dzeršanai nederīgu.



### Uzmanību

Sistēmas dalītāju vienmēr pieslēdziet ūdens padeves pieslēgumam, bet nevis tieši pie aparāta!

### Ūdens kvalitātes prasības:

Parametrs	Vērtība
pH vērtība	6,5...9,5
elektrovadītspēja	max. 2000 µS/cm
oglūdenraži	< 0,01 mg/l
hlorīdi	< 250 mg/l
kalcijss	< 200 mg/l
kopējā ūdens cietība	< 28 °dH
dzelzs	< 0,2 mg/l
mangāns	< 0,05 mg/l
varš	< 0,02 mg/l
Sulfāti	< 240 mg/l
Aktīvais hlors	< 0,1 mg/l
bez nepatīkamas smakas	

Pieslēgumu lielumus skatīt uz ražotāja datu plāksnītes/tehniskajos datos.

- ➔ Izmanton ar pinumu pastiprināto šķūteni (nav iekļauts piegādes komplektā). Minimālais rādiuss 1".
- ➔ Pieslēgt šķūteni aparāta ūdens apgādei.
- ➔ Pieslēgt šķūteni ūdens krānam.

## Ūdens iesūkšana no tvertnes

Lai uzsūktu ūdeni, aparātam ir jāpieslēdz spiediena sūknis.

### △ Bīstami

Nekad nesūknējiet ūdeni no dzeramā ūdens tvertnes.

### △ Bīstami

Nekādā gadījumā neiesūciet šķīdinātājus saturošus šķidrumus, neatšķaidītas skābes vai atšķaidinātājus! Pie tiem pieskaitāmi, piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītāji vai šķidrās kurināmais. Izsmidzinātā migla ir ļoti ugunsnedroša, sprādzienbīstama un indīga. Neizmantojet acetonu, neatšķaidītas skābes un šķīdinātājus, jo tie var bojāt aparātā izmantotos materiālus.

- ➔ Savienojet aparāta ūdens pieslēgumu ar spiediena sūkni (piemērotā šķūtene: 4.440-270.0).
- ➔ Pirms lietošanas aparāts ir jāatgaiso.

## Atgaisot aparātu

- ➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.
- ➔ Noskrūvēt sprauslu.
- ➔ Darbināt rokas smidzinātājpistoles sviru.
- ➔ Ieslēdziet aparātu un darbiniet tik ilgi, līdz ūdens izplūst no strūklas caurules bez gaisa burbuliem.
- ➔ Izslēdziet aparātu un uzskrūvējiet atpakaļ sprauslu.

## Apkalpošana

### △ Bīstami

- Aparāta lietošana aizliegta sprādzienbīstamās zonās.
- Novietojet aparātu uz stabilas, līdzīznes pamatnes.
- Augstspiediena tīrtāju nedrīkst darbināt bērni. (Negadījumu risks nepareizas aparāta izmantošanas rezultātā)
- No augstspiediena sprauslas izplūstošā ūdens strūkla rada pistoles atsitienu. Liekta smidzināšanas caurule papildus var izraisīt griezes momentu. Tādēļ

smidzināšanas caurule un pistole jātur cieši rokās.

- Nekad nevērsiet ūdens strūklu pret personām, dzīvniekiem, pašu aparātu vai elektriskām detaļām.
- Savainošanās risks, ko rada augstspiediena strūkla un sacelti putekļi. Valkājet aizsargbrilles, aizsargcimdus, aizsargtērpu, speciālus drošus apavus ar pēdas aizsargu.
- Nevērsiet strūklu pret sevi vai pret ciem, mēģinot notrīt drēbes vai apavus.
- Neizmantojet aparātu, ja tā darbības rādiusā atrodas citas personas.
- Risks gūt dzirdes traucējumus. Strādājot ar aparātu, noteikti Valkājet piemērotus ausu aizsargus.
- Ja ūdens strūkla tiek vērsta pret troksni pastiprinošiem priekšmetiem, skaņas līmenis var pārsniegt tehniskajos datos norādīto.
- Augstā ūdens spiediena dēļ ar šo aparātu nedrīkst mazgāt automašīnu riepas/riepu ventīlus.
- Nedrīkst apsmidzināt azbestu saturos un citus materiālus, kas satur veselībai kaitīgas vielas.
- Vienmēr sekojiet, lai visas pieslēguma šķūtenes būtu cieši pieskrūvētas.
- Rokas smidzināšanas pistoles rokturi darbības laikā nedrīkst iespīlēt.
- Barošanas kabelim un augstspiediena šķūtenei nedrīkst braukt pāri.
- Strādājiet tikai pietiekamā apgaismojumā.

## Ierīces ieslēgšana

- ➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.
- ➔ Pievienojet kontaktspraudni kontaktligzdai.
- ➔ Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“.
- ➔ Atbloķejet rokas smidzinātājpistoles drošinātāju, to nospiežot.
- ➔ Darbināt rokas smidzinātājpistoles sviru.

## Darbs ar augstspiedienu

### ⚠ Brīdinājums

No augstspiediena sprauslas izplūstot ūdens strūklai, uz rokas smidzinātāju iedarbojas reaktīvais spēks. Nostājieties stabili un ar abām rokām stingri satveriet rokas smidzinātāju un strūklas cauruli.

### Power-sprausla

Aparāts ir aprīkots ar sekojošu sprauslu:

- Power-sprausla,  $15^\circ$  smidzināšanas leņķis
- Augstspiediena plakanā strūkla ( $15^\circ$ ) plašu netīro virsmu tīrīšanai

### Norāde

Augstspiediena strūklu no sākuma vienmēr uz tīrāmo objektu virzīt no lielāka attāluma, lai novērstu bojājumus pārāk liela spiediena dēļ.

### Darba spiediena un padeves daudzuma uzstādīšana

- ➔ Pavilk rokas smidzinātājpistoles sviru.
- ➔ Uzstādīt darba spiedienu un padeves apjomu, pagriežot spiediena/daudzuma regulētāju uz sūkņa agregāta. Darba spiedienu var nolasīt uz manometra.

### Darba pārtraukšana

- ➔ Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru. Aparāts izslēdzas pēc 30 sekundēm.
- ➔ Rokas smidzinātāja sviru nodrošiniet ar drošinātāju.
- ➔ Rokas smidzinātājpistoli kopā ar strūklas cauruli novietot tās novietnē.

### Darba beigšana

- ➔ Pēc darba ar sāļu ūdeni (jūras ūdens) vismaz 2–3 minūtes skalot aparātu pie atvērtas rokas smidzinātājpistoles ar ūdensvada ūdeni.
- ➔ Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru.
- ➔ Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.
- ➔ Aizslēgt ūdens padevi.
- ➔ Nospiest rokas smidzinātājpistoli, līdz aparāts atbrīvojas no spiediena.

- ➔ Rokas smidzinātāja sviru nodrošiniet ar drošinātāju.
- ➔ Noskrūvēt no aparāta ūdens apgādes šķūteni.
- ➔ Izņemt tīkla kontaktdakšu.
- ➔ Tīkla pieslēguma kabeli, augstspiediena šķūteni un piederumus ievietojiet nodalījumos uz aparāta.

### Aizsardzība pret aizsalšanu

### ⚠ Brīdinājums

Bojājumu briesmas! Aparātā aizsalušais ūdens var sabojāt tā daļas.

Ziemas laikā uzglabāt ierīci apkurināmā tel-pā vai attukšot. Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu gadījumā ieteicams izsūknēt caur aparātu antifīzu.

### Ūdens nolaišana

- ➔ Noskrūvēt no aparāta ūdens apgādes un augstspiediena šķūteni.
- ➔ Izpūst aparātu ar saspiestu gaisu.

### Izskalot aparātu ar antifīzu

#### Piezīme

Ievērojet antifīza ražotāja lietošanas norādījumus.

- ➔ Izsūknēt caur aparātu tirdzniecībā pieejamo antifīzu.

Līdz ar to tiek panākta noteikt aizsardzība pret koroziju.

### Aparāta pārvietošana

#### Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.

### Braukšana

- ➔ Stumšanas rokturi nospiediet uz leju un stumiet aparātu.

### Transportēšana ar celtni

- ➔ Nostipriniet celšanas iekārtu pārkraušanai ar celtni paredzētā spraišļa vidū.

## Drošības norādījumi pārkraušanai ar pa-cēlāja palīdzību

### ⚠ Bīstami

Savainoju mu risks krītoša aparāta gadīju-mā.

- Ievērojet vietējos negadījumu novērša-nas noteikumus un drošības norādīju-mus.
- Ikreiz pirms transportēšanas ar celtni, pārbaudiet, vai nav bojāta iekārtā pār-kraušanai ar celtni.
- Ikreiz pirms transportēšanas ar celtni pārbaudiet, vai cēlējmehānismiem nav bojājumu.
- Paceliet aparātu tikai aiz iekārtas pār-kraušanai ar celtni.
- Neizmantojet piekabināšanas ķēdes.
- Nodrošiniet celšanas iekārtu pret nejau-šu atkabināšanos no kravas.
- Pirms transportēšanas ar celtni noje-miet smidzināšanas cauruli ar rokas smidzināšanas pistoli un nenostiprinā-tos priekšmetus.
- Celšanas laikā nepārvietojiet uz aparā-ta priekšmetus.
- Aparātu ar celtni drīkst transportēt tikai personas, kuras ir izgājušas instruktāžu par celtna vadīšanu.
- Nestāviet zem kravas.
- Sekojiet, lai celtna bīstamajā zonā ne-uzturētos personas.
- Neatstājiet aparātu iekārtu celtnī bez uzraudzības.

## Drošības pārbaude

- ➔ Pārbaudiet, vai visi iekārtas skrūvsavie-nojumi ir cieši pievilkti, pievelciet pēc nepieciešamības.

## Transportēšana automašīnās

Transportējot automašīnā, saskaņā ar spē-kā esošajām direktīvām nodrošiniet aparā-tu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

## Aparāta uzglabāšana

### Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabā-jot ņemiet vērā aparāta svaru.

Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.

## Kopšana un tehniskā apkope

### ⚠ Savainoju mu bīstamība

Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas iz-slēdziet aparātu un izvelciet tīkla spraudni.

## Tehniskā apkope

### Tehniskā inspekcija/tehniskās apkopes līgums

Jūs varat vienoties ar savu tirgotāju par re-gulāru tehnisko inspekciju veikšanu vai noslēgt tehniskās apkopes līgumu. Lūdzu konsultējaties par šo jautājumu.

### Pirms katras ekspluatācijas

- ➔ Pārbaudīt tīkla kabeli.  
Tīkla kabelis nedrīkst būt bojāts (elek-triskā riecienu briesmas). Bojātais tīkla kabelis nekavējoties jānomaina ar auto-rizēta servisa vai elektriķa spēkiem.
- ➔ Pārbaudīt augstspiediena šķūteni uz bo-jājumiem (uzsprāgšanas briesmas). Nekavējoties nomainīt bojātu augst-spiediena šķūteni.
- ➔ Ar eļļas līmeņa indikatoru pārbaudiet augstspiediena sūkņa eļļas līmeni. Ja eļļa ir blāva (ūdens eļļā), uzreiz sazi-nieties ar klientu apkalpošanas dienes-tu.
- ➔ Pārbaudīt aparāta (sūkņa) hermētisku-mu.  
3 īdens pilieni minūtē ir pieļaujams un tie var izplūst pa aparāta apakšu. Spē-cīgāka nehermētiskuma gadījumā sazi-nāties ar klientu dienestu.

### Ik nedēļu

- ➔ Notīrīt īdens apgādes filtru.
- ➔ Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās (ska-tīt "Tehniskie dati").

### Pēc 50 darba stundām

- ➔ Nomainiet sūkņa eļļu.

## **Ik gadu vai pēc 500 darba stundām**

Nomainīt augstspiediena sūkņa eļļu.

- ➔ Eļļas šķiras un iepildāmos daudzumus skatīt "Tehniskajos datos".
- ➔ Izskrūvēt eļļas nolašanas skrūvi.
- ➔ Nolaist eļļu savākšanas tvertnē.
- ➔ Ieskrūvēt atpakaļ eļļas noplūdes skrūvi.
- ➔ Lēni iepildiet svaigu eļļu līdz eļļas līmeni norādes vidum.

## **Piezīme**

Gaisa burbuļiem jāspēj izgaisoties.

## **Palīdzība darbības traucēju-mu gadījumā**

Mazākos traucējumus Jūs varat novērst patstāvīgi, izmantojot sekojošo pārskatu. Šaubu gadījumos lūdzam griezties pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

### **⚠ Savainojumu bīstamība**

Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas izslēdziet aparātu un izvelciet tīkla spraudni.

### **⚠ Brīdinājums**

Jebkurus elektrisko sastāvdaļu remontus drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

## **Kontrollampiņa**

Kontrolindikators norāda darba režīma stāvokļus (zaļā) un traucējumus (sarkanā).

### **Aiestatīšana:**

- ➔ Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.
- ➔ Brīdi pagaidīt.
- ➔ Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“.

### **Darba režīmu norāde**

- Nepārtraukta zaļā gaisma:
  - Aparāts ir darba gatavībā.
- 1x nomirgo zaļš:
  - Darba gatavība notecējusi pēc 30 minūtēm.
  - Aparāts atslēdzās pēc 30 minūtēm ne-pārtrauktas darbības (aizsardzība no iesprēgājušas augstspiediena šķūtenes).

## **Darbības traucējumu indikācija**

- Nepārtraukta sarkana gaisma:
  - Elektriskais traucējums aparātā
  - ➔ Izņemt tīkla kontaktdakšu.
  - ➔ Sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- 1x nomirgo sarkans:
  - Augstspiediena puse nav hermētiska
  - ➔ Pārbaudīt augstspiediena šķūteni, šķūtenes savienojumus un rokas smidzinātājpistoli uz hermētiskumu.
- 2x nomirgo sarkans:
  - Motors pārslogots/pārkarsēts
  - ➔ Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.
  - ➔ Ļaut aparātam atdzist.
  - ➔ Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“.
  - Pārāk zems ūdens spiediens
  - ➔ Nodrošiniet pietiekamu ūdens spiedie-nu vadā.
- 3x nomirgo sarkans:
  - Kļūme elektroapgādē
  - ➔ Pārbaudīt elektrotīkla savienojumu un drošinātājus.
- 4x nomirgo sarkans:
  - Pārāk augsts elektroenerģijas patēriņš
  - ➔ Sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu.

## **Aparāts nestrādā**

- Nav spriegums tīklā
- ➔ Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst ražotāja datu plāksnītei norādītajam barošanas spriegumam.
- ➔ Pārbaudīt tīkla kabeli uz bojājumiem.
- Kontrolindikators mirgo zaļā krāsā
- ➔ Darba gatavības laiks ir notecējis. Iz-slēgt un atkal ieslēgt aparātu.
- Pārāk zema ūdens pieplūdes spiediena dēļ ir nostrādājis ūdens trūkuma droši-nātājs (opcija).
 

Ir iedegusies kontrollampiņa, kas signali-zē par nepietiekamu ūdens daudzumu.
- ➔ Pārbaudiet ūdens pieplūdes spiedienu, minimālo vērtību skatiet "Tehniskie dati". Lai atsāktu aparāta lietošanu, pārslē-dziet aparāta slēdzi pozīcijā "0", tad at-kal ieslēdziet.

- Pārkarsēts/pārslogots motors vai nostrādāja fāžu aizsardzība, vai tīnuma aizsargslēdzis
- ➔ Izslēgt aparātu un ļaut tam atdzist. Novērst traucējuma cēloni. Atkal ieslēgt aparātu.

### Aparāts neveido spiedienu

- Nepareiza sprausla
- ➔ Pārbaudīt pareizu sprauslas izmēru (skatīt "Tehniskie dati").
- Izskalota sprausla.
- ➔ Iztīriet/nomainiet sprauslu.
- Netīrs filtrs.
- ➔ Notīrīt ūdens apgādes filtru. Noskrūvēt filtra korpusu, izņemt ārā filtru, iztīrīt un ielikt atpakaļ.
- Gaiss sistēmā
- ➔ Atgaisot aparātu. Noskrūvēt sprauslu. Ieslēdziet aparātu un darbiniet tik ilgi, līdz ūdens izplūst no strūklas caurules bez gaisa burbuliem. Izslēdziet aparātu un uzskrūvējiet atpakaļ sprauslu.
- Nebīti vai aizsprostoti sūkņa pievadi
- ➔ Pārbaudiet visas šķūtenes, kas ir piešķirtas pie sūkņa, un vai tās ir hermētiskas un nav aizsērējušas.

### Augstspiediena sūknis nav hermētisks

- ➔ 3 ūdens pilieni minūtē ir pieļaujams un tie var izplūst pa aparāta apakšu. Spēcīgāka nehermētiskuma gadījumā sazināties ar klientu dienestu.

### Augstspiediena sūknis grab

- ➔ Pārbaudiet, vai visi pie augstspiediena sūkņa pieslēgtie pievadi ir blīvi un nav aizsprostoti.
- ➔ Atgaisot aparātu. Noskrūvēt sprauslu. Ieslēdziet aparātu un darbiniet tik ilgi, līdz ūdens izplūst no strūklas caurules bez gaisa burbuliem. Izslēdziet aparātu un uzskrūvējiet atpakaļ sprauslu.

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu kompetentās pārdošanas sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Iespējamos ierīces traucējumus garantijas laikā novērsīsim bez maksas, ja iemesls ir materiāla vai ražotāja kļūda.

Garantija stājas spēkā tikai tad, ja Jūsu pārdevējs ierīces iegādes brīdī pilnībā aizpilda atbildes karti, apzīmogo un paraksta, un Jūs atbildes karti pēc tam nosūtāt pārdošanas sabiedrībai Jūsu valstī.

Garantijas gadījumā lūdzu ar piederumiem un pirkuma čeku vērsieties pie pārdevēja vai tuvākajā klientu servisā.

## Vispārējas piezīmes

### Piederumi un rezerves daļas

#### ⚠ Brīdinājums

Savainošanās risks, lietojot nepiemērotus piederumus. Izmantojiet tikai tādus piederumus, kuri atbilst aparāta darba spiedienam (skatīt "Tehniskie dati").

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirms atļautos piederumus un rezerves daļas. Originālie piederumu un originālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), sadaļā Service.

## EK Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs pazinojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veseļības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdator ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

**Produkts:** Augstspiediena tīrīšanas aparāts

**Tips:** 1.367-xxx

**Attiecīgās ES direktīvas:**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

**Piemērotās harmonizētās normas:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Atbilstības novertešanas procedura:**

2000/14/EK 2000/14/EK: V pielikums

**Skanas intensitātes līmenis dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Izmērītais: 92

Garantētais: 94

**HD 13/35-4 Cage**

Izmērītais: 93

Garantētais: 95

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Tehniskie dati

<b>Tips</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Strāvas pieslēgums</b>					
Spriegums	V	400			
Strāvas veids	Hz	3~50			
Pieslēguma jauda	kW	15			
Tīkla drošinātājs (kūstošais)	A	32			
Aizsardzība		IPX5			
Maksimāli pieļaujamā tīkla pretestība	omi	0,192	0,164		
<b>Ūdens pieslēgums</b>					
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	1 (10)			
Pieplūdes spiediens (min.), ja maks. ūdens daudzums	MPa (bar)	0,05 (0,5)			
Pievadāmā ūdens temperatūra, maks.	°C	60			
Pievadāmā ūdens daudzums, min.	l/h (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Pievadāmā ūdens šķūtenes garums (min.)	m	7,5			
Pievadāmā ūdens šķūtenes diametrs (min.)	Collas	1			
<b>Tehniskie dati attiecībā uz jaudu</b>					
Darba spiediens	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Maks. darba spiediens (drošības vārsti)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
Ūdens patēriņš	l/h (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Sprauslas izmērs	--	15049	15030		
Rokas smidzināšanas pistoles reaktīvais spēks	N	93	79		
<b>Izejmateriāli</b>					
Eļjas daudzums - sūknis	l	1,3			
Eļjas marka - sūknis		SAE 90 Hypoid			
<b>Izmēri un svars</b>					
Garums x platums x augstums	mm	1025 x 780 x 1100			
Tipiskā darba masa	kg	195			
Gaisa spiediens riepās	MPa (bar)	0,20 (2,0)			
<b>Saskaņā ar EN 60355-2-79 aprēķinātās vērtības</b>					
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums					
Rokas smidzinātājpistole	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Strūklas padeves caurule	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Nenoteiktība K	m/s <sup>2</sup>	1			
Skaņas spiediena līmenis L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Nenoteiktība K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Skaņas jaudas līmenis L <sub>WA</sub> + nenoteiktība K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

<b>Tips</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-155.0	1.367-157.0
<b>Strāvas pieslēgums</b>			
Spriegums	V	440	
Strāvas veids	Hz	3~60	
Pieslēguma jauda	kW	15	
Tīkla drošinātājs (kūstošais)	A	32	
Aizsardzība		IPX5	
<b>Ūdens pieslēgums</b>			
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)	1 (10)	
Pieplūdes spiediens (min.), ja maks. ūdens daudzums	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
Pievadāmā ūdens temperatūra, maks.	°C	60	
Pievadāmā ūdens daudzums, min.	l/h (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)
Pievadāmās ūdens šķūtenes garums (min.)	m	7,5	
Pievadāmās ūdens šķūtenes diametrs (min.)	Collas	1	
<b>Tehniskie dati attiecībā uz jaudu</b>			
Darba spiediens	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Maks. darba spiediens (drošības vārststs)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
Ūdens patēriņš	l/h (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Sprauslas izmērs	--	15046	15028
Rokas smidzināšanas pistoles reaktīvais spēks	N	93	79
<b>Izejmateriāli</b>			
Eļļas daudzums - sūknis	l	1,3	
Eļļas marka - sūknis		SAE 90 Hypoid	
<b>Izmēri un svars</b>			
Garums x platums x augstums	mm	1025 x 780 x 1100	
Tipiskā darba masa	kg	195	
Gaisa spiediens riepās	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
<b>Saskaņā ar EN 60355-2-79 aprēķinātās vērtības</b>			
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums			
Rokas smidzinātājpistole	m/s <sup>2</sup>	0,87	
Strūklas padeves caurule	m/s <sup>2</sup>	1,8	
Nenoteiktība K	m/s <sup>2</sup>	1	
Skaņas spiediena līmenis L <sub>pA</sub>	dB(A)	78	
Nenoteiktība K <sub>pA</sub>	dB(A)	2	
Skaņas jaudas līmenis L <sub>WA</sub> + nenoteiktība K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

- Prieš pirmąjį naudojimą, būtinai perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.953-314.0.
- Pastebėjė transportavimo metu apgaudentas detales, informuokite tiekėją.
- Išpakuodami prietaisą patirkinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliai perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumuliatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliai surinkimo sistemą.

## Turinys

Aplinkos apsauga .....	LT	... 1
Apžvalga .....	LT	... 1
Naudojimas pagal paskirtį ..	LT	... 2
Simboliai ant prietaiso ..	LT	... 2
Saugos reikalavimai .....	LT	... 2
Saugos įranga .....	LT	... 3
Naudojimo pradžia .....	LT	... 3
Valdymas .....	LT	... 5
Transportavimas .....	LT	... 6
Įrenginio laikymas .....	LT	... 7
Priežiūra ir aptarnavimas ..	LT	... 7
Pagalba gedimų atveju ..	LT	... 7
Garantija .....	LT	... 9
Bendrieji nurodymai .....	LT	... 9
EB atitikties deklaracija ..	LT	.. 10
Techniniai duomenys .....	LT	.. 11

## Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.

Neišleiskite variklio alyvos, mazuto, dyzelino ir benzino į aplinką. Saugokite gruntu ir naudotos alyvos atliekas sutarkykite laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų.

### Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Apžvalga

### Paveikslėlius rasite 2 psl.

- 1 Rankinis purkštuvas
- 2 Rankinio purkštuvu svertas
- 3 Apsauginis fiksatorius
- 4 Aukšto slėgio žarna
- 5 Eksplotavimo valandų skaitiklis
- 6 Krovinio vamzdžio laikiklis
- 7 Stūmimo rankena
- 8 Darbo režimo / gedimo kontrolinis indikatorius
- 9 Prietaiso jungiklis
- 10 Vandens kiekio kontrolinė lemputė (pasirenkamas priedas)
- 11 Žarnos/kabelio laikiklis
- 12 Elektros laidas su kištuku  
(60 Hz modelis be kištuko)
- 13 Vandens trūkumo saugiklis, apsauga nuo sausosios eigos (pasirenkamas priedas)
- 14 Apsauginis vožtuvas
- 15 Alyvos lygio matuoklė
- 16 Slėgio ir debito reguliatorius

- 17 Priedų dėklas
- 18 Alyvos išleidimo varžtas
- 19 Vandens prijungimo antgalis su filtru
- 20 Tepalo lygio rodiklis
- 21 Aukšto slėgio jungtis
- 22 Manometras
- 23 Galingas antgalis su kreipiamaja veržle
- 24 Purškimo antgalis
- 25 Krovinio vamzdžio laikiklis

### Spalvinis ženklinimas

- Valymo proceso valdymo elementai yra geltonos spalvos.
- Techninės priežiūros valdymo elementai yra šviesiai pilkos spalvos.

### Naudojimas pagal paskirtį

Ši aukšto slėgio valymo įrenginį naudokite tik:

- įrenginiams, automobiliams, statiniams ir įrankiams valyti.
- kartu su Kärcher patvirtintais priedais ir atsarginėmis dalimis.

### Simboliai ant prietaiso

 Protect from frost! Vor Frost schützen!	<p><b>Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė keilia pavojų. Draudžiama srovę nukreipti į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą.</b></p> <p><b>Prietaisą gali pažeisti užšalęs vanduo! Žiemą prietaisą ištušinkite arba laikykite nors šiek tiek šildomoje patalpoje.</b></p>
	<p><b>Pavojus pažeisti klausą. Dirbdami prietaisu, būtinai naudokite tinkamą klausos apsaugą. Sužalojimų pavojus! Naudokite apsauginius akinius.</b></p>



Pavojuj nusideginti pri-silietus prie įkaitusių pa-viršių!

Jokiui būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄRCHER arba alternatyvų sistemos atskyrikli, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus. Sistemos atskyrikliu te-kėjusio vandens gerti negalima.



### Atsargiai

Sistemos skyrikli visada junkite prie van-dentiekio, niekada nejunkite tiesiogiai prie įrenginio!

### Saugos reikalavimai

#### Rizikos lygiai

##### ⚠️ Pavojuj

Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį su-kelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

##### ⚠️ Ispėjimas

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

### Atsargiai

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

### Aukšto slėgio žarna

##### ⚠️ Pavojuj

Sužalojimų pavojus!

- Naudokite tik originalias aukšto slėgio žarnas.
- Aukšto slėgio žarna ir purkštuvas turi būti pritaikyti techniniuose duomenyse nurodytam didžiausiam darbiniam virš-slėgiui.
- Venkite sąlyčio su chemikalais.
- Kasdien tikrinkite aukšto slėgio žarną. Nebenaudokite sulenkštą žarną. Nebenaudokite aukšto slėgio žarnos, jei matomas išorinis vielų sluoksnis.

- Nebenaudokite aukšto slėgio žarnos, jei pažeistas sriegis.
- Aukšto slėgio žarną tieskite taip, kad ji nebūtų pervažiuota.
- Nebenaudokite pervažiuotos, sulenkto arba sutrenktos aukšto slėgio žarnos, net jei nėra matomų pažeidimų.
- Aukšto slėgio žarną tieskite taip, kad jos neveikti mechaninė apkrova.
- Aukšto slėgio žarnos veržlinės jungties maksimalus užveržimo momentas yra 20 Nm.

## Saugos įranga

Saugos įranga apsaugo naudotoją, todėl jos negalima keisti arba nenaudoti.

### Prietaiso jungiklis

Apsaugo, kad prietaisas netycia nebūtų i Jungtas. Išjunkite jungiklį darydami pertraukas arba baigę darbą.

### Apsauginis fiksatorius

Prie rankinio purkštuvu esantis apsauginis fiksatorius neleidžia atsitiktinai i Jungti prietaiso.

### Redukcinis vožtuvas su pneumatiniu jungikliu

- Sumažinus vandens kiekį kiekį, kartu su slėgio ir debito reguliatoriumi atidaro mas redukcinis vožtuvas ir dalis vandens teka atgal siurblio siurbimo pusę.
- Jei rankinis purškimo pistoletas yra už vertas, atsiveria redukcinis vožtuvas ir aukšto slėgio siurblys perpumpuoja vandenį atgal į siurblio siurbimo pusę. Redukcinio vožtuvo pneumatinis jungiklis perduoda signalą valdymo sistemai, kuri maždaug po 30 sekundžių inercinio veikimo i Jungia siurblį.
- Jei rankinis purkštuvas vėl atidaromas, pneumatinis jungiklis vėl i Jungia siurblį prie cilindro galvutės.

Redukcinis vožtuvas ir pneumatinis jungiklis yra įmontuoti gamykloje ir užplombuoti. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

## Apsauginis vožtuvas

Apsauginis vožtuvas atsidaro sugedus redukciniams vožtuvui.

Apsauginis vožtuvas nustatytas ir užplombuotas gamykloje. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

### Vandens trūkumo saugiklio tvirtinimo komplektas (pasirenkamas priedas)

Vandens trūkumo saugiklis i Jungia variklį esant nepakankamam vandens tiekimui (per mažas vandens slėgis).

Kontrolinė lemputė „Vandens trūkumas“ šviečia.

### Fazių užtikrinimo apsauga

Fazių užtikrinimo apsauga nutraukia elektros grandinę, jei fazėje nėra įtampos.

### Apsauginis ritės kontaktas

Pneumatinės pavaros apsauginis ritės kontaktas automatiškai i Jungia variklį esant teminei perkrovai.

## Naudojimo pradžia

### ⚠ Pavojus

*Sužalojimų pavojus! Prietaisas, aukšto slėgio žarna ir jungtys turi būti nepriekaištingos būklės. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaisą naudoti draudžiama.*

### Patikrinkite alyvos lygi

- Nupjaukite tepalo rezervuaro dangtelio smaigalā.
- Alyvos lygio kontrolė aukšto slėgio pompoje.  
Alyvos lygis turi būti alyvos lygio indikatoriaus viduryje.
- Jei reikia, įpilkite alyvos (žr. „Techniniai duomenys“).

## Priedų pritvirtinimas

### ⚠ Ispėjimas

*Sužaidimo pavojus dėl netinkamų priedų. Naudokite tik tokius priedus, kurie yra leistini pagal prietaiso darbo slėgi (žr. „Techniniai duomenys“).*

Priedus montuokite tik tada, kai prietaisas išjungtas.

Aukšto slėgio žarnos veržlinės jungties maksimalus užveržimo momentas yra 20 Nm.

- Aukšto slėgio žarną ir purškimo antgalį sūjunkite su rankiniu purkštuvu.
- Ant purškimo antgalio uždékite galingą antgalį. Ranka tvirtai užveržkite kreipiamają veržlę.
- Aukšto slėgio žarną pritvirtinkite prie prietaiso aukšto slėgio jungties.

### Energijos tiekimas

- Jungties dydžius rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Elektros instaliaciją turi atliliki elektrikas vadovaudamas IEC 60364-1 reikalavimais.

### ⚠ Ispėjimas

Neviršykite didžiausios leistino jungties tinklo varžos (žr. „Techniniai duomenys“). Jei kyla neaiškumų dėl elektros tinklo jungties varžos, kreipkitės į elektros energijos tiekimo įmonę.

### ⚠ Pavojas

- Patirkrinkite, ar ant prietaiso skydelio nurodyta įtampa atitinka elektros šaltinio įtampą.
- Netinkami ilginamieji elektros laidai gali kelti pavojų. Dirbdami lauke naudokite tik sertifikuotus ir tinkamai pažymėtus pakankamo skersmens ilginamuosius elektros laidus:  
1 - 10 m: 4 mm<sup>2</sup>  
10 - 30 m: 6 mm<sup>2</sup>

### 60 Hz modelis

Šiam įrenginio modeliui tinkamą maitinimo kabelio kištuką turi sumontuoti elektrikas.

### Vandens prijungimo antgalis

### ⚠ Ispėjimas

Laikykitės videntiekio įmonės nurodymų. Jokiu būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄRCHER arba alternatyvų



sistemos atskyriklij, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus. Sistemos atskyrikliu tekėjusio vandens gerti negalima.

### Atsargiai

Sistemos skyrikli visada junkite prie videntiekio, niekada nejunkite tiesiogiai prie įrenginio!

### Reikalavimai vandens kokybei:

Parametras	Vertė
pH vertė	6,5...9,5
elektros laidumas	max. 2000 µS/cm
Angliavandenai	< 0,01 mg/l
Chloridas	< 250 mg/l
Kalcis	< 200 mg/l
Bendrasis kietumas	< 28 °dH
Geležis	< 0,2 mg/l
Manganas	< 0,05 mg/l
Varis	< 0,02 mg/l
sulfatas	< 240 mg/l
aktyvusis chloras	< 0,1 mg/l
néra nemalonaus kvapo	

Jungties dydžius rasite ant prietaiso skydelio/techninėje specifikacijoje.

- Naudokite pakankamai tvirto audinio žarną (netiekama kartu). Skersmuo mažiausiai 1".
- Žarną prijunkite prie prietaiso vandens čiaupo.
- Prijunkite žarną prie vandens čiaupo.

### Vandens siurbimas iš rezervuarų

Kad būtų siurbiamas vanduo, prie prietaiso turi būti prijungtas pirminio slėgio siurblys.

### ⚠ Pavojas

Jokiu būdu nesiurbkite vandens ir geriamojo vandens rezervuarų.

### ⚠ Pavojas

Niekada nesiurbkite skysčių, kurių sudėtyje yra tirpikliai, arba neskiestų rūgščių ir tirpikliai! Šios rūgštys ir tirpikliai - pvz., benzinas, dažų skiedikliai arba mazutus.

Susidariusi šių medžiagų dulksna yra itin degi, sprogi ir nuodinga. Jokiu būdu nenaudokite acetono, neskiestų rūgščių ir tirpiklių, kadangi jie gali pažeisti prietaiso medžiagas.

- ➔ Prietaiso vandens jungtį sujunkite su pirmonio slėgio siurbliu (tinkama žarna: 4.440-270.0).
- ➔ Prieš naudojimą iš prietaiso išleiskite orą.

## Prietaiso nuorinimas

- ➔ Atsukite čiaupą.
- ➔ Nusukite antgalį.
- ➔ Paspauskite rankinio purškimo pistoleto svertą.
- ➔ Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol iš purškimo antgalio bėgs vanduo be purslų.
- ➔ Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite purštuką.

## Valdymas

### △ Pavojas

- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.
- Pastatykite prietaisą ant tvirto, lygaus pagrindo.
- Draudžiama aukšto slėgio valymo įrenginių naudokite vaikams. (Nelaimingų atsitikimų pavojas netinkamai naudojant prietaisą).
- Iš aukšto slėgio antgalio išsiveržianti vandens srovė sukelia pistoleto atatranką. Dėl lenkto vamzdžio gali atsirasti papildomas sukamasis momentas. Todėl purškimo vamzdžių ir pistoletų tvirtai laikykite rankose.
- Jokiu būdu nenukreipkite vandens srovės į žmones, gyvūnus, patį prietaisą ar elektros dalis.
- Sužalojimo pavojas dėl aukšto slėgio srovės arba sukilusio purvo. Užsidėkite apsauginius akinius, apsaugines pirštines, apsauginį kombinezoną, specialius apsauginius ilgaaulius batus su pado apsauga.

- Jokiu būdu negalima nukreipti srovės į kitus asmenis arba save norint nuvalyti rūbus arba avalynę.
- Nenaudokite prietaiso, jei netoli ese yra kitų asmenų.
- Pavojas pažeisti klausą. Dirbdami prietaisu, būtinai naudokite tinkamą klausos apsaugą.
- Jei vandens čiurkšlė nukreipiama į garą sustiprinančius daiktus, triukšmo emisija gali viršyti techniniuose duomenyse nurodytas vertes.
- Dėl didelio vandens slėgio šiuo prietaisu negalima valyti transporto priemonės padangų/padangų ventilių.
- Negalima purkšti ant medžiagų, sudėtyje turinčių asbesto ir kitų sveikatai kenksmingų sudėtinėlių dalių.
- Nuolat tikrinkite, ar tinkamai priveržtos visos jungiamosios žarnos.
- Naudojant prietaisą, pistoleto svirtis neturi būti užspausta.
- Neperbažiuokite maitinimo kabelio ir aukšto slėgio žarnos.
- Dirbkite tik pakankamai apšviestoje vietoje.

## Prietaiso įjungimas

- ➔ Atsukite čiaupą.
- ➔ Iškiskite elektros laido kištuką.
- ➔ Prietaiso jungiklij nustatykite ties „I“.
- ➔ Atfiksuoikite apsauginį fiksatoriją pa-spaudę rankinio purškimo pistoletą.
- ➔ Paspauskite rankinio purškimo pistoleto svertą.

## Naudojimas esant aukštam slėgiui

### △ Ispėjimas

J aukšto slėgio purštuką atitekantis vanduo rankinį purškimo pistoletą veikia stipria atbuline jėga. Tvirtai stovėkite ir abiem rankomis laikykite rankinį purškimo pistoletą bei purškimo antgalį.

### Galingas antgalis

Prietaise įmontuotas šis antgalis:

- Galingas antgalis,  $15^\circ$  purškimo kam-pas

- Plokščia aukšto slėgio srovė ( $15^{\circ}$ ) - nesvarumams, užimantiems didelį plotą

### **Pastaba**

Norédami apsaugoti nuo pažeidimų, aukšto slėgio srovę iš pradžių nukreipkite į valomą daiktą iš didesnio atstumo.

### **Darbinio slėgio ir debito nustatymas**

- Patraukite rankinio purkštuvu svertą.
- Darbinį slėgį ir debitą nustatykite siurblio slėgio ir debito reguliatoriumi. Darbinį slėgį galite išmatuoti manometru.

### **Darbo nutraukimas**

- Atlaisvinkite rankinio purkštuvu svertą. Prietaisas išsijungia po 30 sekundžių.
- Rankinio purkštuvu svertą užfiksuojite apsauginiu fiksatorium.
- Rankinį purkštuvą su purškimo antgaliu įstatykite į priedų dėklą.

### **Darbo pabaiga**

- Ilgesnį laiką naudojė prietaisą su sūdytu vandeniu, bent 2 - 3 minutes gerai išplaukite prietaisą su atidarytu rankiniu purkštuvu vandentiekio vandeniu.
- Atlaisvinkite rankinio purkštuvu svertą.
- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
- Užsukite čiaupą.
- Ijunkite rankinį purkštuvą, kol prietaiso nebeveiks slėgis.
- Rankinio purkštuvu svertą užfiksuojite apsauginiu fiksatorium.
- Nusukite nuo prietaiso vandens tiekimo žarną.
- Ištraukite elektros laido kištuką.
- Maitinimo kabelį, aukšto slėgio žarną ir kitus prietaisus sudėti ant prietaiso.

### **Apsauga nuo šalčio**

#### **⚠ Ispėjimas**

Pažeidimo pavojus! Sušalęs vanduo prietaise gali sugadinti jo dalis.

Žiemą prietaisą ištušinkite arba laikykite nors šiek tiek šildomoje patalpoje. Ilgesnį laiką nenaudojant prietaiso, patariama perpumpuoti siurbliu antifrizo.

### **Vandens išleidimas**

- Nusukite nuo prietaiso vandens tiekimo ir aukšto slėgio žarnas.
- Nupūskite prietaisą suslėgtu oru.

### **Išskalaukite prietaisą antifrizu**

#### **Pastaba**

Laikykite antifrizo gamintojo pateikiamų naudojimo instrukcijų.

- Perpumpuokite prietaisu įprastinio antifrizo.

Taip užtikrinama ir apsauga nuo korozijos.

### **Transportavimas**

#### **Atsargiai**

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

### **Važiavimas**

- Stūmimo rankeną paspauskite į viršų ir stumkite prietaisą.

### **Krano transportavimas**

- Kėlimo prietaisą pritvirtinkite krovinio vamzdžio laikiklio viduryje.

### **Saugos nurodymai dėl transportavimo kranu**

#### **⚠ Pavojus**

Atsargiai! Galite susižeisti prietaisui krentant žemyn.

- Laikykite vietinių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykių bei saugos reikalavimų.
- Kiekvieną kartą prieš transportuodami įtaisą kranu, patirkrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Kiekvieną kartą prieš transportuodami įtaisą kranu, patirkrinkite, ar jis nepažeistas keltuvas.
- Įrenginį kelkite tik už šio įtaiso kėlimui kranu.
- Nenaudokite grandinių.
- Būkite tikri dėl kėlimo prietaiso pakabinamo krūvio.
- Prieš transportuodami kranu, pašalinkite purškimo antgalį su rankiniu purškimo pistoletu ir palaidus daiktus.

- *Keldami įrengini, nelaikykite ant jo jokių daiktų.*
- *Prietaiso transportavimu gali užsiimti tik kvalifikuoti asmenys, kurie yra apmokyti valdyti kraną.*
- *Nestovėkite po kroviniu.*
- *Atsargiai! Žiūrėkite, kad krano važiavimo lauke nebūtų jokio asmens.*
- *Nepalikite prietaiso prikabinto prie kraño be priežiūros.*

## Saugos patikra

- Patikrinkite ar, tvirtai užsukti visi įtaiso varžtai bei veržlės ir, jei reikia, priveržkite.

## Transportavimas transporto priemonėmis

Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jų reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystų ir neapvirštų.

## Įrenginio laikymas

### **Atsargiai**

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.*

Ši prietaisą galima laikyti tik patalpose.

## Priežiūra ir aptarnavimas

### **⚠ Sužalojimų pavojus**

*Prieš pradēdami techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisą išjunkite, o elektros laidą kištuką ištraukite iš rozetės.*

## Techninė priežiūra

### Saugos priežiūra/techninės priežiūros sutartis

Su savo tiekėju galite susitarti dėl nuolatinės saugos priežiūros ar sudaryti techninės priežiūros sutartį.

Kilus klausimams, pasikonsultuokite.

### Prieš kiekvieną darbą

#### → Patikrinti maitinimo kabelį.

Jokiu būdu nenaudokite pažeisto maitinimo kabelio (srovės smūgio pavojus).

Pažeistas maitinimo kabelis turi būti pa-

keistas įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos ir kvalifikuoto elektriko.

- Patikrinkite, ar nepažeista (neįtrūkusi) aukšto slėgio žarna.  
Pažeistą aukšto slėgio žarną nedelsdami pakeiskite.
- Pagal alyvos lygio indikatorių patikrinkite aukšto slėgio siurblio alyvos lygį.  
Jei alyva blyškios spalvos (alyvoje yra vandens), nedelsdami kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Patikrinkite, ar prietaisas (siurblys) sandarus.  
Gali nulašeti 3 lašai per minutę ir pasirodyti ant prietaiso apatinės dalies. Jei prietaisas nesandarus, kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Kas savaitę

- Išvalykite vandens čiaupo filtru.  
→ Patikrinkite padangų slėgi (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

### Po 50 darbo valandų

- Pakeiskite siurblio alyvą.

### Kasmet arba po 500 darbo valandų

Pakeiskite aukšto slėgio pompos alyvą.

- Informacija apie alyvos rūšis ir reikiamus kiekius patieka skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Išsukite alyvos išleidimo varžtą.
- Išleiskite alyvą į gaudyklę.
- Išsukite alyvos išleidimo varžtą atgal.
- Naujos alyvos iš lėto pripildykite iki alyvos matuoklės vidurio.

### Pastaba

Oro burbulai turi išsiskirti.

## Pagalba gedimų atveju

Naudodamiesi toliau pateiktu aprašu mažesnius gedimus pašalinsite patys.

Abejotinais atvejais kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybą.

### **⚠ Sužalojimų pavojus**

*Prieš pradēdami techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisą išjunkite, o elektros laidą kištuką ištraukite iš rozetės.*

## ⚠️ Atsargiai!

Remonto darbus ir darbus su elektros sistemos dalimis kvalifikuotai atliki gali tik oficiali klientų aptarnavimo tarnyba.

## Kontrolinis indikatorius

Kontrolinis indikatorius rodo naudojimo režimą (žalia spalva) ir gedimus (raudona spalva).

### Atstatymas:

- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
- Trumpai palaukite.
- Prietaiso jungiklį nustatykite ties „I“.

## Naudojimo režimo indikatorius

- Nuolat žiba žalia šviesa:
  - prietaisas paruoštas naudoti.
- 1x sumirksci žalia spalva:
  - paruošto naudoti prietaiso režimas bai-gias po 30 minučių.
- Po 30 minučių nenutrūkstamo veikimo prietaisas išjungtas (saugumas sutrū-kus aukšto slėgio žarnai).

## Sutrikimų indikatorius

- Nuolat žiba raudona šviesa:
  - Elektrinis prietaiso gedimas
  - Ištraukite elektros laido kištuką.
  - Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- 1x sumirksci raudona spalva:
  - Nesandari aukšto slėgio pusė
  - Patikrinkite aukšto slėgio žarnos, žarnų jungčių ir rankinio purkštuvo sandarumą.
- 2x sumirksci raudona spalva:
  - Perkaitės arba perkrautas variklis
  - Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
  - Atvésinkite prietaisą.
  - Prietaiso jungiklį nustatykite ties „I“.
  - Per žemas vandens slėgis
  - Užtikrinkite pakankamą slėgį vandens linijoje.
- 3x sumirksci raudona spalva:
  - Tinklo įtampos sutrikimas
  - Patikrinkite maitinimo tinklą ir saugiklį.
- 4x sumirksci raudona spalva:
  - Per stipri tiekiama elektros srovę
  - Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

## Prietaisas neveikia

- Néra tinklo įtampos
- Patikrinkite, ar ant prietaiso skydelio nurodyta įtampa atitinka elektros šaltinio įtampą.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis.
- Mirksi žalias kontrolinis indikatorius
- Baigėsi parengties režimo laikas. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
- Vandens trūkumo saugiklis (pasirenka-mas priedas) suveikė dėl per mažo van-dens tiekimo slėgio.  
Kontrolinė lemputė „Vandens trūku-mas“ šviečia.
- Patikrinkite vandens tiekimo slėgi, ma-ziausią vertę žr. skyriuje „Techniniai duomenys“.  
Norédami vėl naudoti prietaisą, nustatyki-te jo jungiklį į padėtį „0“ ir įjunkite iš naujo.
- Perkrautas ar perkaitės variklis arba įsi-jungė fazijų užtikrinimo apsauga ar ap-sauginis ritės jungiklis.
- Išjunkite ir atvésinkite prietaisą. Pašalinkite sutrikimo priežastis. Vėl įjunkite prietaisą.

## Prietaisas nesukuria slėgio

- Netinkamas antgalis
- Patikrinkite ar parinktas tinkamo dydžio antgalis (žr. skyrių „Techniniai duome-nys“).
- Išplautas purkštukas.
- Išvalykite/pakeiskite antgalį.
- Užsiteršęs filtras.
- Išvalykite vandens čiaupo filtrą.  
Užsukite filtro korpusą, išimkite filtrą, ji išvalykite ir vėl įdékite.
- Sistemoje yra oro
- Nuorinkite prietaisą.  
Nusukite antgalį. Įjunkite prietaisą ir pa-laukite, kol iš purškimo antgalio bėgs vanduo be purslių. Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite atgalį.
- Nesandarus arba užsikišęs siurblio tie-kimo vamzdžis
- Patikrinkite visas tiekimo linijas į siurblį:  
ar jos sandarios ir neužsikimšusios.

## Nesandarus aukšto slėgio siurblys

- Gali nulašeti 3 lašai per minutę ir pasirodyti ant prietaiso apatinės dalies. Jei prietaisas nesandarus, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

## Aukšto slėgio siurblyje girdimas bילדesis

- Patikrinkite visus antplūdžio linijas į aukšto slėgio pompą, ar jose nėra sutrštėjimų ar užsikimšimų.
- Nuorinkite prietaisa.  
Nusukite antgalį. Ijunkite prietaisą ir palaukite, kol iš purškimo antgalio bėgs vanduo be purslų. Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite atgalį.

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokius gedimus priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai.

Garantija įsigalioja tik tada, kai jūsų tiekėjas parduodamas prietaisą visiškai užpildo priedamą atsakymo kortelę, uždeda antis-paudą ir pasirašo, o jūs tą atsakymo kortelę po to išsiunčiate įgaliotam pardavėjui jūsų šalyje.

Dėl garantinio gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą tvirtinantį kasos kvitą.

## Bendrieji nurodymai

### Priedai ir atsarginės dalys

#### ⚠ Ispėjimas

Sužeidimo pavojus dėl netinkamų priedų. Naudokite tik tokius priedus, kurie yra leistini pagal prietaiso darbo slėgį (žr. „Techniniai duomenys“).

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) dalyje „Service“.

## **EB atitikties deklaracija**

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

**Gaminys:** Aukšto slėgio valymo mašina

**Tipas:** 1.367-xxx

**Specialios EB direktyvos:**

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2004/108/EB

2000/14/EB

**Taikomi darnieji standartai:**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

**Taikyta atitikties vertinimo procedura:**

2000/14/EB 2000/14/EB: V priedas

**Garso galios lygis dB(A)**

**HD 9/50-4 Cage**

Išmatuotas: 92

Garantuotas: 94


**HD 13/35-4 Cage**

Išmatuotas: 93

Garantuotas: 95

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkytį įgaliotas asmuo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Techniniai duomenys

<b>Tipas</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Elektros srovė</b>					
Įtampa	V	400			
Srovės rūšis	Hz	3-50			
Prijungiamų įtaisų galia	kW	15			
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	A	32			
Saugiklio rūšis		IPX5			
Didžiausia leistina tinklo varža	omai	0,192	0,164		
<b>Vandens prijungimo antgalis</b>					
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (barai)	1 (10)			
Tiekimo slėgis (min.) esant maks. vandens kiekiui	MPa (barai)	0,05 (0,5)			
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	60			
Maks. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Mažiausias tiekimo žarnos ilgis	m	7,5			
Mažiausias tiekimo žarnos skersmuo	coliais	1			
<b>Galia</b>					
Darbinis slėgis	MPa (barai)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Didžiausias darbinis virsslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (barai)	45 (450)	64 (640)		
Vandens debitas	l/h (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Antgalio dydis	--	15049	15030		
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka	N	93	79		
<b>Eksplatacinės medžiagos</b>					
Siurblio alyvos kiekis	l	1,3			
Siurblio tepalo rūšis		SAE 90 Hypoid			
<b>Matmenys ir masė</b>					
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1025 x 780 x 1100			
Tipinė eksplatacinė masė	kg	195			
Oro slėgis padangose	MPa (barai)	0,20 (2,0)			
<b>Nustatytos vertės pagal EN 60355-2-79</b>					
Delno/rankos vibracijos poveikis					
Rankinis purkštuvas	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Purškimo antgalis	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Nesaugumas K	m/s <sup>2</sup>	1			
Garso slėgio lygis L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Neapibrėžtis K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Garantuotas triukšmo lygis L <sub>WA</sub> + neapibrėžtis K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		

<b>Tipas</b>	<b>HD 13/35-4 1.367-155.0</b>				
<b>Elektros srovė</b>					
Įtampa	V	440			
Srovės rūšis	Hz	3-60			
Prijungiamų įtaisų galia	kW	15			
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	A	32			
Saugiklio rūšis		IPX5			
<b>Vandens prijungimo antgalis</b>					
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (barai)	1 (10)			
Tiekimo slėgis (min.) esant maks. vandens kiekiui	MPa (barai)	0,05 (0,5)			
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	60			
Maks. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min.)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Mažiausias tiekimo žarnos ilgis	m	7,5			
Mažiausias tiekimo žarnos skersmuo	coliais	1			
<b>Galia</b>					
Darbinis slėgis	MPa (barai)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Didžiausias darbinis viršslėgis (apsauginis vožtuvas)	MPa (barai)	45 (450)	64 (640)		
Vandens debitas	l/h (l/min.)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Antgalio dydis	--	15046	15028		
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka	N	93	79		
<b>Eksplatacinės medžiagos</b>					
Siurblio alyvos kiekis	l	1,3			
Siurblio tepalo rūšis		SAE 90 Hypoid			
<b>Matmenys ir masė</b>					
Ilgis x plotis x aukštis	mm	1025 x 780 x 1100			
Tipinė eksplatacinė masė	kg	195			
Oro slėgis padangose	MPa (barai)	0,20 (2,0)			
<b>Nustatytos vertės pagal EN 60355-2-79</b>					
<b>Delno/rankos vibracijos poveikis</b>					
Rankinis purkštuvas	m/s <sup>2</sup>	0,87			
Purškimo antgalis	m/s <sup>2</sup>	1,8			
Nesaugumas K	m/s <sup>2</sup>	1			
Garso slėgio lygis L <sub>pA</sub>	dB(A)	78			
Neapibrėžtis K <sub>pA</sub>	dB(A)	2			
Garantuotas triukšmo lygis L <sub>WA</sub> + neapibrėžtis K <sub>WA</sub>	dB(A)	95	94		



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно ней та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

- Перед першим введенням в експлуатацію обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки № 5.953-314.0!
- Якщо виникають ошкодження при транспортуванні, негайно повідомте про це продавця.
- При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень.

## Зміст

Захист навколошнього середовища. ....	UK ..1
Огляд.....	UK ..1
Правильне застосування .....	UK ..2
Символи на пристрої .....	UK ..2
Правила безпеки. ....	UK ..3
Захисні пристрої .....	UK ..3
Введення в експлуатацію. ....	UK ..4
Експлуатація .....	UK ..6
Транспортування .....	UK ..7
Зберігання пристрою .....	UK ..8
Догляд та технічне обслуговування.....	UK ..8
Допомога у випадку неполадок .....	UK ..9
Гарантія.....	UK ..10
Загальні вказівки. ....	UK ..11
Заява при відповідність Європейського співтовариства .....	UK ..11
Технічні характеристики..	UK ..12

## Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколошнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Будь ласка, не допустіть потрапляння моторних мастик, мазуту, дизельного палива та бензину у навколошнє середовище. Будь ласка, захищайте ґрунт та утилізуйте віпрацьовані мастила, не зашкоджуючи навколошньому середовищу.

### Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Огляд

### Див. рисунки на сторінці 2

- 1 Ручний пістолет-розпилювач
- 2 Важіль з ручним розпилювачем
- 3 Запобіжний стопор
- 4 Рукав високого тиску
- 5 Лічильник робочих годин
- 6 Місце вихлопного сопла
- 7 Тягова ручка

- 8 Контрольний індикатор режиму роботи / збою
- 9 Апаратний вимикач
- 10 Контрольна лампочка "Відсутність води" (опція)
- 11 Тримач шланга/кабелю
- 12 Кабель для приєднання до мережі зі гнепельною вилкою  
(60-и герцове виконання без штекера)
- 13 Захист від сухого ходу системи запобігання від відсутності води (опція)
- 14 Запобіжний клапан
- 15 оліеналивна горловина
- 16 Регулювання тиску/кількості
- 17 Місце для аксесуарів
- 18 Різьбова пробка оліївідливного отвору
- 19 Підведення води з фільтром
- 20 Індикація рівня олії
- 21 З'єднання високого тиску
- 22 Манометр
- 23 Електричний розпилювач з накидною гайкою
- 24 Вихлопне сопло
- 25 Стяжка для навантаження за допомогою крана

### Кольорове маркування

- Органи управління для процесу чищення є жовтими.
- Органи управління для технічного обслуговування та сервісу є світло-сірими.

### Правильне застосування

Застосовуйте цей очищувач високого тиску виключно для:

- очищення пристрій, транспортних засобів, конструкцій, інструментів.
- з використанням комплектуючих та запасних частин компанії Karcher.

### Символи на пристрії



Струмені під тиском можуть бути небезпечними у випадку неевідповідного їх застосування. Не можна направляти струмінь на людей, тварин, усімкнуте електрообладнання або на сам пристрій.

**Небезпека ушкодження замерзаючою водою!**  
Взимку зберігати пристрій в опалювальному приміщенні або спорожнити його.



**Небезпека враження органів слуху.** При роботі з апаратом обов'язково носити відповідні слухові захисні засоби.  
*Verletzungsgefahr!  
Schutzbrille tragen.*



**Небезпека опіку об гарячу поверхню!**

Відповідно до діючих директив забороняється експлуатація пристрію без сепаратору систем у системі водопостачання питної води. Слід використовувати відповідний сепаратор систем фірми KARCHER або альтернативний сепаратор систем, згідно EN 12729 типу BA. Вода, що пройшла через системний сепаратор, вважається непридатною для пиття.



## **Увага!**

Системний роздільник завжди підключаєті до системи водопостачання, і ніколи безпосередньо до приладу!

## **Правила безпеки**

### **Ступінь небезпеки**

#### **⚠️ Обережно!**

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

#### **⚠️ Попередження**

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

#### **Увага!**

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

## **Шланг високого тиску**

#### **⚠️ Обережно!**

##### **Небезпека травмування!**

- Використовуйте тільки оригінальні шланги високого тиску.
- Шланг високого тиску й розпилювач повинні відповідати зазначеному в технічних даних максимальному робочому тиску.
- Уникайте контакту з хімікатами.
- Щодня перевіряти шланг високого тиску.

**Більше не використовувати перегнути шланги.**

**Якщо видно зовнішній шар проводів, то більше не використовуйте шланг високого тиску.**

- **Більше не використовувати шланг високого тиску з ушкодженим різьбленнем.**
- **Прокласти шланг високого тиску так, щоб на нього не наїджали.**
- **Не використовувати далі шланг, на який наїхали, передавлений або перетиснений шланг навіть якщо немає видимого ушкодження**

- Зберігати шланг так, щоб не виникало механічних навантажень.
- Максимальний момент затягування різьбових з'єднань шланга високого тиску складає 20 Нм.

## **Захисні пристрої**

Устаткування техніки безпеки призначено для захисту користувачів, воно не повинно використовуватись за межами виробництва та не за призначенням.

### **Апаратний вимикач**

Це забезпечує безперебійну роботу пристрою. Вимикайте пристрій під час припинення або закінчення роботи.

### **Запобіжний стопор**

Заалобіжний стопор ручного розпилювача запобігає несвідомому включенню пристрою.

### **Пропускний клапан з пневматичним вимикачем**

- При зменшенні кількості води з регулюванням тиску/кількості відпривається пропускний клапан та частина води повертається до випускної поверхні насосу.
- Якщо пістолет-розпилювач закритий, то відкривається перепускний клапан і загальна кількість води повернеться до всмоктувальної сторони насоса. Пневматичний вимикач на перепускному клапані передає сигнал системі керування, що відключає насос прибл. через 30 секунд.
- Якщо ручний розпилювач буде знов відкрито, пневматичний вимикач знов вимикає насос на голівці циліндра.

Пропускний клапан та пневматичний вимикач вмикаються та пломбуються заводом-виробником. Вмикання проводиться лише службою технічної підтримки.

## Запобіжний клапан

Запобіжний клапан відкривається при несправності перепускного клапану. Запобіжний клапан настроєний і опломбований на заводі. Настроювання здійснюється тільки сервісною службою.

## Вбудований агрегат системи запобігання від відсутності води (опція)

Система запобігання від відсутності води відключає мотор при недостатній подачі води (занадто низький тиск води). Контрольна лампочка "Відсутність води" починає світитися.

## Захист від випадіння фази

Захист від випадіння фази перериває електричну схему, коли фаза знаходиться не під напругою.

## Захистий контакт обмотки

Захисний контакт обмотки в обмотці мотора насосного приводу вимикає мотор за умови термічного перенавантаження.

## Введення в експлуатацію

### △ Обережно!

**Небезпека траємування!** Прилад, підведення, шланг високого тиску і з'єднання повинні перебувати в бездоганному стані. Якщо стан приладу не бездоганний, то прилад використовувати не можна.

### Контролюйте рівень олії

- ➔ Відрізати кінчик кришки резервуару для масла.
- ➔ Перевірити рівень мастила в насосі високого тиску.  
Рівень мастила повинен знаходитись посередині індикатора рівня.
- ➔ При необхідності, долити мастило (див. у розділі "Технічні дані").

## Встановіть запасні частини

### △ Попередження

Небезпека одержання траєми через застосування неідповідних приладів. Використовувати тільки приладдя, розраховані на робочі тиски пристрою (див. "Технічні дані").

Відключити пристрій перед установкою приладу.

Максимальний момент затягування різьбових з'єднань шланга високого тиску складає 20 Нм.

- ➔ З'єднайте рукав високого тиску та вихлопне сопло з ручним розпилювачем.
- ➔ Установіти на струминну трубку насадку Power. Затягніть рукою накидну гайку.
- ➔ Встановіть рукав високого тиску на з'єднання високого тиску.

## Система електропостачання

- Потужність див. в Технічних даних.
- Електричні з'єднання повинні бути виконані електромонтажником та відповідати IEC 60364-1.

### △ Попередження

Забороняється перевищувати максимально допустимий повний опір в точці під'єднання до мережі (див. Технічні дані).

В тому випадку, якщо вам не відома величина повного опору мережі в точці електричного підключення, зверніться в енергозабезпечуючу організацію.

### △ Обережно!

- **Перевірте, чи співпадають дані напруги на маркіровочній таблиці з напругою джерела струму.**
- **Непридатні електричні подовжуваčі можуть бути небезпечними. На відкритому повітрі використовувати тільки придатний для цього електричний подовжуваč з відповідним**

маркуванням та достатнім діаметром кабелю:

1 - 10 м: 4 мм<sup>2</sup>

10 - 30 м: 6 мм<sup>2</sup>

## 60-и герцове виконання

Підключення до мережного кабелю штекерного роз'єму, розробленого для пристрів подібного виконання, дозволяється виконувати електрикові.

### Подача води

#### ⚠ Попередження

Слідувати інструкціям водопровідного підприємства.

Відповідно до діючих директив забороняється експлуатація

приладу без сепаратору систем у системі водопостачання

питної води. Слід використовувати відповідний сепаратор систем фірми KARCHER або альтернативний сепаратор систем, згідно EN 12729 типу BA. Вода, що пройшла через системний сепаратор, вважається непридатною для пиття.

#### Увага!

Системний роздільник завжди підключати до системи водопостачання, і ніколи безпосередньо до приладу!

#### Вимоги до якості води:

Параметр	Значення
Значення pH	6,5...9,5
електропровідність	max. 2000 µS/cm
вуглеводні	< 0,01 mg/l
хлорид	< 250 mg/l
кальцій	< 200 mg/l
Загальна твердість	< 28 °dH
залізо	< 0,2 mg/l
марганець	< 0,05 mg/l
мідь	< 0,02 mg/l
Сульфат	< 240 mg/l
Активний хлор	< 0,1 mg/l
без неприємних запахів	



Потужність див. на Зводській таблиці/ в Технічних даних.

→ Використовуйте посилений шланг з тканини (не входить до комплекту поставки).

Мінімальний діаметр 1".

→ Под'єднайте шланг до місця підведення води.

→ Підключіть шланг до водопроводного крану.

### Всмоктування води з контейнера

Для забору води слід підключити до пристрою насос попереднього тиску.

#### ⚠ Обережно!

У жодному разі не всмоктуйте воду з ємкості для питної води.

#### ⚠ Обережно!

Ніколи не всмоктуйте рідини, що містять розчинники, або нерозбавлені кислоти та розчинні засоби! Сюди належать, наприклад, бензин, розчинник фарб або рідке паливо.

Туманний розпилювач легко запальний, вибухонебезпечний та токсичний. Не використовуйте ацетон, нерозбавлені кислоти та розчинні засоби, так як ці речовини впливають на матеріали, що використовуються на пристрої.

→ З'єднані елемент підключення водопостачання пристрою з насосом попереднього тиску (придатний шланг: 4.440-270.0).

→ Перед використанням викачати повітря із пристрою.

### Вентиляція пристрою

→ Відкрити подачу води.

→ Від'єднайте розпилювач.

→ Натисніть важіль пістолета-розпилювача.

→ Ввімкніть пристрій та дайте йому попрацювати, доки вода не буде виходити з вихлопного сопла без бульбашок.

→ Вимкніть пристрій та знову приєднайте розпилювач.

## Експлуатація

### ⚠️ Обережно!

- Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.
- Установити пристрій на твердій, рівній поверхні.
- Установку високого тиску, що чистить, забороняється використовувати дітям. (Небезпека нещасних випадків в результаті неналежного використання пристрою).
- Струмінь води, що виходить із сопла високого тиску викликає віддачу пістолета-розпилювача. Установлена під кутом трубка із соплом може додатково створити крутний момент. Тому треба міцно втримувати руками трубку із соплом і пістолетом.
- Ніколи не направляти струмінь води на людей, тварин, сам пристрій або електричні частини.
- Небезпека одержання травми від струменя високого тиску та піднятого в повітря бруду. Носити захисні окуляри, захисне взуття, захисний одяг та спеціальні захисні черевики, що забезпечують захист середнього відділу стопи.
- Струю не можна направляти на себе та інших, щоб помити одяг або взуття.
- Не використовувати пристрій, якщо в зоні досяжності перебувають інші особи.
- Небезпека враження органів слуху. При роботі з апаратом обов'язково носити відповідні слухові захисні засоби.
- Якщо струмінь води спрямований на об'єкти, що посилюють шум, то генерований шум може перевищувати величини, зазначені в технічних даних.

- Очищення автомобільних шин/шинних вентилів із застосуванням цього пристрою не здійснюється через наявність високого тиску води.
- Не можна оприскувати матеріали, що містять асбест або інші матеріали, що загрожують здоров'ю.
- Заєди звертати увагу на щільне нарізне сполучення всіх підключених шлангів.
- Під час використання ручка розпилювача не повинна бути заблокованою.
- Мережевий кабель та рукав високого тиску не мають перетинатися.
- Працювати тільки при достатньому освітленні

### Ввімкнення пристрою

- ➔ Відкрити подачу води.
- ➔ Вставте штепсельну вилку.
- ➔ Встановіть вимикач пристрою на "I".
- ➔ Натисканням розблокувати запобіжник на пістолеті-розпилювачі.
- ➔ Натисніть важіль пістолета-розпилювача.

### Робота під високим тиском

#### ⚠️ Попередження

Через поток води, що виходить, на розпилювач високого тиску діє реактивна сила на ручний розпилювач. Для безпечної роботи тримайте ручний розпилювач та вихлопне сопло обома руками.

#### Електричний розпилювач

Апарат оснащений такою форсункою:

- Високопродуктивна форсунка, кут розпилення 15°
- Плоский струмінь високого тиску (15)° для видалення забруднень, що займають більшу площину

## **Вказівка**

Щоб уникнути пошкоджень внаслідок рахунок високого тиску, спочатку завжди направляйте струмінь високого тиску на оброблюваний об'єкт з великої відстані.

## **Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу**

- ➔ Втягніть важіль з ручним розпилювачем
- ➔ Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу шляхом повороту регулятора тиску/кількості насосу.

Робочий тиск можна побачити на манометрі.

## **Переривання роботи**

- ➔ Звільніть важіль з ручним розпилювачем  
Пристрій відключається через 30 секунд.
- ➔ Закріпіть віжіль ручного розпилювача за допомогою запобіжного стопору.
- ➔ Зніміть ручний розпилювач, включаючи вихлопне сопло в місці вихлопного сопла.

## **Закінчення роботи**

- ➔ Після використання пристрою з водою, що містить соль, (морська вода), промийте пристрій не менше 2-3 хвилин проточною водою з відкритим ручним розпилювачем.
- ➔ Звільніть важіль з ручним розпилювачем
- ➔ Встановіть вимикач пристрою на "0".
- ➔ Закрійте подачу води.
- ➔ Запустіть ручний розпилювач, доки пристрій не залишиться без напору.
- ➔ Закріпіть віжіль ручного розпилювача за допомогою запобіжного стопору.
- ➔ Від'єднайте шланг подачі води від пристрою.
- ➔ Втягніть мережеву штепсельну вилку.

➔ Скласти мережний кабель, шланг високого тиску та принадлежності на апараті.

## **Захист від морозів**

### **△ Попередження**

*Небезпека пошкодження! Замрожена вода в пристрії може пошкодити деталі пристроя.*

Взимку пристрій необхідно тримати в теплому приміщенні або опустошати. При довгій паузі ми рекомендуємо, прогнати засоби захисту від морозу через пристрій.

### **Спуск води**

- ➔ Шланг подачі води та рукав високого тиску від'єднайте.
- ➔ Обдути апарат повітрям під тиском.

**Промийте пристрій засобами захисту від морозів.**

### **Примітка**

*Дотримуйтесь рекомендацій по використанню виробника засобів для захисту від морозів.*

- ➔ Прогоніть стандартний засіб захисту від морозів через пристрій.

Це також захист від корозії.

## **Транспортування**

### **Увага!**

*Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.*

### **Експлуатація**

- ➔ Нажати бусирну скобу пристрою вниз та перемістити пристрій.

## **Транспортування краном**

- ➔ Закріпити піднімальний пристрій в середині стяжки для навантаження за допомогою крана.

## **Вказівки з техніці безпеки при роботі з краном**

### **△ Обережно!**

*Небезпека одержання травм при падінні пристрою.*

- *Дотримуватись місцевих вказівок по запобіганню нещасних випадків і вказівок з техніки безпеки.*
- *Перед кожним транспортуванням краном перевіряти пристосування для навантаження за допомогою крана на ушкодження.*
- *Перед кожним транспортуванням краном перевіряти підйомальний механізм на наявність пошкоджень.*
- *Піднімати пристрій тільки на пристосуванні для вантаження за допомогою крана.*
- *Не використовувати чалочні ланцюги.*
- *Оберігати підйомальний пристрій від випадкового відчеплення вантажу.*
- *Видалити струминну трубку з ручним пістолетом-розпилювачем та незакріплени предмети перед транспортуванням краном.*
- *Під час процесу підйому забороняється перевозити на пристрії будь-які предмети.*
- *Пристрій дозволяється транспортувати за допомогою крана тільки особам, що пройшли інструктаж з керування краном.*
- *Не стояти під вантажем.*
- *При цьому звернути увагу на те, щоб у небезпечній зоні дії крана не перебували люди.*
- *Не залишати пристрій підвішеним до крана без догляду.*

### **Перевірка на предмет безпеки**

- ➔ Перевірити усі болтові з'єднання на міцність фіксації та затягнути при необхідності.

## **Транспортування транспортними засобами**

При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

### **Зберігання пристрою**

#### **Увага!**

*Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.*

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

### **Догляд та технічне обслуговування**

#### **△ Небезпека траємування**

Перед усіма роботами по догляду та технічному обслуговуванню вимкніть пристрій та витягніть штепельну вилку.

### **Технічне обслуговування**

#### **Обстеження безпечності/договор технічного обслуговування**

Ви можете домовитись про регулярне обстеження безпечності роботи з вашим продавцем або заключити договір технічного обслуговування.

Будь ласка, звертайтесь за консультацією.

#### **Перед кожним застосуванням**

- ➔ Перевірте мережевий кабель.  
Мережевий кабель не повинен бути пошкодженим (небезпека електричного удару). Пошкоджений кабель має бути негайно замінений компетентною службою технічного обслуговування або електриком.
- ➔ Перевірти на пошкодження рукав високого тиску (опасність розриву).  
Пошкоджений рукав високого тиску потрібно негайно замінити.
- ➔ Перевірити рівень на показчику рівня мастила високонапірного насоса.

Якщо олія молокоподібна (вода в олії), викликайте негайно службу технічної підтримки.

→ Перевірте пристрій (насос) на герметичність.

З краплі води за хв. є допустимими та можуть виходити на зовнішню поверхню пристрою. При більшій негерметичності викликайте службу технічної підтримки.

#### Кожного тижня

→ Прочищайте фільтр в місці подачі води.

→ Перевірти тиск повітря в колесах (див. розділ "Технічні дані").

#### Після 50 годин роботи

→ Замінити мастило в насосі.

#### кожного року або через 500 годин роботи

Замінити мастило в насосі високого тиску.

→ Тип олії та кількість див. в "Технічні дані"

→ Відкрутіть різьбову пробку олієзливного отвору.

→ Спустіть олію з контейнера.

→ Закрутіть різьбову пробку олієзливного отвору.

→ Заповніть нову олію до середини індикатора рівня олії.

#### Примітка

Повітряні бульбашки потрібно видалити.

## Допомога у випадку неполадок

Незначні ушкодження ви можете віправити самостійно за допомогою наступного огляду.

У сумнійних випадках, будь ласка, звертайтесь до компетентної служби технічної підтримки.

#### ⚠ Небезпека травмування

Перед усіма роботами по догляду та технічному обслуговуванню вимкніть пристрій та втягніть штепсельну вилку.

#### ⚠ Попередження

Роботи по ремонту та роботи з електричними конструкціями повинні виконуватись лише компетентними працівниками.

## Контрольні лампочки

Контрольні лампочки показують стани роботи (зелена) та пошкодження (червона).

#### Повернення у вихідний стан:

→ Встановіть вимикач пристрою на "0".

→ Трохи зачекайте.

→ Встановіть вимикач пристрою на "I".

#### Індикація режимів роботи

■ Довгий зелений сигнал:

– пристрій готовий до роботи.

■ 1x блимання зеленим:

– Готовність до роботи закінчиться через 30 хв.

– Пристрій виключається через 30 хв. безперервної роботи (безпека при пошкодженному шлангу високого тиску).

#### Індикація пошкодження

■ Довгий червоний сигнал:

– Електричне пошкодження пристрою

→ Вітягніть мережеву штепсельну вилку.

→ Викликайте службу технічної підтримки.

■ 1x блимання червоним

– Негерметична сторона високого тиску

→ Перевірте рукав високого тиску, з'єднання шлангу та ручний розпилювач на герметичність.

■ 2x блимання червоним

– Перенавантаження/перегрів мотору

→ Встановіть вимикач пристрою на "0".

→ Дайте пристрою охолонути.

→ Встановіть вимикач пристрою на "I".

– Тиск води занадто низький

→ Забезпечити достатній тиск у трубопроводі.

■ 3x блимання червоним:

– Помилка подачі напруги

- ➔ Перевірте підключення мережі та забезпечення мережі.
- 4x блимання червоним:
- Занадто високе споживання енергії
- ➔ Викликайте службу технічної підтримки.

### Пристрій не працює

- Немає напруги в мережі
- ➔ Перевірте, чи співпадає дана напруга на маркіровочній табличці з напругою джерела струму.
- ➔ Перевірте мережевий кабель на наявність пошкоджень.
- Контрольна лампочка блимає зеленим
- ➔ Час гтовності до роботи вийшов. Пристрій вимкніть та знов ввімкніть.
- Через виникнення занадто низького тиску подачі води спрацював пристрій запобігання від відсутності води (опція).

Контрольна лампочка "Відсутність води" починає світитися.

- ➔ Перевіріти тиск подачі води, мінімальне значення див. у розділі "Технічні дані".
- Для повторного введення в експлуатацію встановити вимикач пристрою в положення "0", після чого знову включити.
- Спрацював датчик перевантаження/перегрів мотора, захист від випадіння фази або захисний вимикач обмотки.
- ➔ Вимкніть пристрій та дайте пристрою охолонути. Усуньте причини пошкодження. Ввімкнення пристрою знов.

### Пристрій не утворює тиску

- Невірна форсунка
- ➔ Перевірьте розпилювач на коректність розміру (див. "Технічні дані").
- Продути форсунку.
- ➔ Промийте/замініть розпилювачі.

- Фільтр забруднений.
- ➔ Прочищайте фільтр в місці подачі води. Відкрутіть кожух фільтрів, витягніть фільтр, помийте його та знов вставьте.
- Повітря в системі
- ➔ Вентиляція пристрою. Від'єднайте розпилювач. Ввімкніть пристрій та дайте йому попрацювати, доки вода не буде виходити з вихлопного сопла без бульбашок. Вимкніть пристрій та знов приєднайте розпилювач.
- Живильні лінії насоса негерметичні або засмічені
- ➔ Перевірити герметичність або засмічення всіх без винятку живильних ліній насоса.

### Негерметична насосу виокого тиску

- ➔ З краплі води за хв. є допустимими та можуть виходити на зовнішню поверхню пристрою. При більшій негерметичності викликайте службу технічної підтримки.

### Насос високого тиску стукає

- ➔ Перевірити герметичність або засміченість усіх без винятку живильних ліній насоса високого тиску.
- ➔ Вентиляція пристрою. Від'єднайте розпилювач. Ввімкніть пристрій та дайте йому попрацювати, доки вода не буде виходити з вихлопного сопла без бульбашок. Вимкніть пристрій та знов приєднайте розпилювач.

### Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуту. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина полягає в

дефектах матеріалів або помилках при виготовленні.

Гарантія набуває чинності лише в тому випадку, якщо торговельною організацією, що продала прилад, повністю заповнена реєстраційна карта, що додається, на якій є печатка і підпис, і ви відправили її в уповноважену організацію збуту в даній країні.

У випадку виникнення претензій протягом гарантійного періоду, прохання звертатися, маючи при собі обладнання і чек про покупку, у торговельну організацію, яка продала вам прилад або в найближчому вповноважену службу сервісного обслуговування.

## Загальні вказівки

### Комплектність та запасні частини

#### △ Попередження

**Небезпека одержання травми через застосування невідповідних пристрій.**  
**Використовувати тільки пристрій, розраховані на робочі тиски пристрою (див. "Технічні дані").**

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в розділі Сервіс.

## Заява при відповідності Європейського співтовариства

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у

продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

**Продукт:**      Очищувач високого тиску

**Тип:**                1.367-xxx

**Відповідна директива ЄС**

2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)

2004/108/ЄС

2000/14/ЄС

### Прикладні гармонізуючі норми

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN 1829-1

EN 1829-2

### Застосовуваний метод оцінки

#### відповідності

2000/14/ЄС 2000/14/ЄС: Доповнення V

#### Рівень потужності dB(A)

**HD 9/50-4 Cage**

Виміряний: 92

Гарантовані 94

й:

**HD 13/35-4 Cage**

Виміряний: 93

Гарантовані 95

й:

Tі, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

уповноважений по документації:

S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/09/01

## Технічні характеристики

<b>Тип</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>		
		1.367-154.0	1.367-156.0		
<b>Подача струму</b>					
Напруга	V	400			
Тип струму	Hz	3~50			
Загальна потужність	kW	15			
Захист мережі (інерційний)	A	32			
Ступінь захисту		IPX5			
Максимальний допустимий опір мережі	Ом	0,192	0,164		
<b>Подача води</b>					
Тиск, що подається (макс.)	мPa (бар)	1 (10)			
Тиск напору (хв.) при макс. кількості води	мPa (бар)	0,05 (0,5)			
Робоча температура, макс.	°C	60			
Робоча кількість, мін.	л/г (л/хв)	1500 (25)	1100 (18,3)		
Довжина шлангу (мін.)	м	7,5			
Діаметр шлангу (мін.)	дюймів	1			
<b>Робочі характеристики</b>					
Робочий тиск	мPa (бар)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
Макс. робочий тиск (запобіжний клапан)	мPa (бар)	45 (450)	64 (640)		
Продуктивність насоса, вода	л/г (л/хв)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)		
Калібр розпилювача	--	15049	15030		
Реактивна сила ручного розпилювача	N	93	79		
<b>Робочі матеріали</b>					
Кількість олії - насос	I	1,3			
Тип олії - насос		SAE 90 Hypoid			
<b>Розміри та вага</b>					
Довжина x ширина x висота	мм	1025 x 780 x 1100			
Типова робоча вага	кг	195			
Тиск повітря в колесах	мPa (бар)	0,20 (2,0)			
<b>Значення встановлене згідно EN 60355-2-79</b>					
<b>Значення вібрації рука-плече</b>					
Ручний розпилювач	м/с <sup>2</sup>	0,87			
Вихлопне сопло	м/с <sup>2</sup>	1,8			
Небезпека K	м/с <sup>2</sup>	1			
Рівень шуму L <sub>pA</sub>	дБ(А)	78			
Небезпека K <sub>pA</sub>	дБ(А)	2			
Рівень потужності шуму L <sub>WA</sub> + небезпека K <sub>WA</sub>	дБ(А)	95	94		

<b>Тип</b>		<b>HD 13/35-4</b>	<b>HD 9/50-4</b>
		1.367-155.0	1.367-157.0
<b>Подача струму</b>			
Напруга	V	440	
Тип струму	Hz	3~60	
Загальна потужність	kW	15	
Захист мережі (інерційний)	A	32	
Ступінь захисту		IPX5	
<b>Подача води</b>			
Тиск, що подається (макс.)	мPa (бар)	1 (10)	
Тиск напору (хв.) при макс. кількості води	мPa (бар)	0,05 (0,5)	
Робоча температура, макс.	°C	60	
Робоча кількість, мін.	л/г (л/хв)	1500 (25)	1100 (18,3)
Довжина шлангу (мін.)	м	7,5	
Діаметр шлангу (мін.)	дюймів	1	
<b>Робочі характеристики</b>			
Робочий тиск	мPa (бар)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
Макс. робочий тиск (запобіжний клапан)	мPa (бар)	45 (450)	64 (640)
Продуктивність насоса, вода	л/г (л/хв)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
Калібр розпилювача	--	15046	15028
Реактивна сила ручного розпилювача	N	93	79
<b>Робочі матеріали</b>			
Кількість олії - насос	l	1,3	
Тип олії - насос		SAE 90 Hypoid	
<b>Розміри та вага</b>			
Довжина x ширина x висота	мм	1025 x 780 x 1100	
Типова робоча вага	кг	195	
Тиск повітря в колесах	мPa (бар)	0,20 (2,0)	
<b>Значення встановлене згідно EN 60355-2-79</b>			
<b>Значення вібрації рука-плече</b>			
Ручний розпилювач	м/с <sup>2</sup>	0,87	
Вихлопне сопло	м/с <sup>2</sup>	1,8	
Небезпека K	м/с <sup>2</sup>	1	
Рівень шуму L <sub>pA</sub>	дБ(А)	78	
Небезпека K <sub>pA</sub>	дБ(А)	2	
Рівень потужності шуму L <sub>WA</sub> + небезпека K <sub>WA</sub>	дБ(А)	95	94



在您第一次使用您的设备前,请先阅读并遵守本操作说明书原件,为日后使用或其他所有者使用方便请妥善保管本说明书。

- 第一次使用前,请务必详阅编号为 5.953-314.0 的安全提示!
- 如有运输损坏请立即通知零售商。
- 在打开产品包装的同时,请确认设备附件没有缺失,箱内物品没有损坏。

## 目录

环境保护 . . . . .	ZH . . 1
总装图 . . . . .	ZH . . 1
合乎规定的使用 . . . . .	ZH . . 1
设备上的符号 . . . . .	ZH . . 2
安全提示 . . . . .	ZH . . 2
安全装置 . . . . .	ZH . . 2
调试设备 . . . . .	ZH . . 3
操作说明 . . . . .	ZH . . 4
运输 . . . . .	ZH . . 5
设备的存放 . . . . .	ZH . . 5
保养与维护 . . . . .	ZH . . 5
故障排除 . . . . .	ZH . . 6
质量保证 . . . . .	ZH . . 7
一般事项 . . . . .	ZH . . 7
产品规格 / 参数 . . . . .	ZH . . 8

## 环境保护



包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理,而应妥善安排回收。



旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料,应加以回收利用。电池、油以及类似物质不可以进入自然环境。请通过适当的收集系统处理您的旧设备。

请不要让机油、燃油、柴油和汽油进入到环境中。请保护土壤并按照环境保护要求清理废油。

### 内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## 总装图

详见 2 页图示

- 1 手持喷枪
- 2 手持喷枪的控制杆
- 3 保险卡扣
- 4 高压软管
- 5 运行小时计数器
- 6 喷射管存放架
- 7 推杆
- 8 运行状态 / 故障指示灯
- 9 设备开关
- 10 缺水指示灯 (选择性配置)
- 11 软管支架 / 电缆支架
- 12 带插头的电源线  
(60 Hz- 无插头造型)
- 13 缺水保险装置, 干运行保护装置 (选择性配置)
- 14 安全阀
- 15 加油接管
- 16 压力 / 用量调整装置
- 17 附件箱
- 18 放油螺栓
- 19 带过滤器的水接头
- 20 油位显示器
- 21 高压接口
- 22 压力表
- 23 带锁紧螺帽的压力喷嘴
- 24 喷管
- 25 用于吊车装载的撑杆

### 颜色标识

- 用于清洗过程的操作元件为黄色。
- 用于保养和服务的操作元件为浅灰色。

## 合乎规定的使用

请使用高压清洁机,除非:

- 用于清洁机器、汽车、建筑物、工具。
- 使用经过 Kärcher 公司许可的附件和备件。

## 设备上的符号

## 高压软管

	高压喷枪使用不当，会带来危险。不能对准人、动物、电器设备或者设备自身喷射。  由于水结冰而存在损坏的危险！冬季将设备保管在一个供暖的房间内或者排空。
	听力损害危险！在设备上工作一定要佩戴适用的听力保护装置！ 受伤危险！戴上防护眼镜。
	由灼热表面引发的燃烧危险！

根据相关法规，若没有系统分离器，不能使用该设备直接从饮水系统供水。请使用凯驰公司制造的合适的系统分离器。或使用符合 EN12729 BA 的合适的系统分离器。

### 注意

系统分离装置总是连接供水，而不要直接连接仪器！

## 安全提示

### 危险等级

#### △ 危险

即刻引发威胁的危险，致使身体严重伤害或死亡。

#### △ 警告

潜藏的危险情况，可能致使身体严重伤害或死亡。

### 注意

潜藏的危险情况，可能致使身体轻微伤害或损伤。

#### △ 危险

受伤危险！

- 只使用原配高压软管。
- 高压软管和喷射装置必须适合于技术参数中所说明的最大工作超压。
- 避免与化学品接触。
- 每天检查高压软管。
  - 不要再使用弯曲的软管。  
如果可以看见软管的外部钢丝层，则不要再使用高压软管。
- 不要再使用螺纹受到损坏的高压软管。
- 铺设高压软管时应使它不受到碾压。
- 不要再使用受到碾压、弯曲、撞击荷载的软管，即使看不出损坏。
- 存放高压软管时应使其不产生机械荷载。
- 高压软管螺纹接头的拧紧扭矩最大为 20 Nm。

## 安全装置

安全装置用于保护使用者，不得停止运行或不让其发挥功能。

### 设备开关

它将防止设备意外启动。工休时或者结束运行时将其关闭。

### 保险卡扣

手持式喷枪上的保险卡扣防止设备意外启动。

### 带压力开关的溢流阀

- 一旦通过压力/用量调整装置降低水量，超流阀即打开并且一部分水流回到泵的负压一侧。
- 一旦关闭手持式喷枪，超流阀即打开并且整个水流回到泵的负压一侧。超流阀上的压力开关向控制系统发出一个信号，该控制系统在经过约 30 秒钟的惯性运行时间后即关闭泵。
- 如果重新打开手持式喷枪，汽缸头上的压力开关即重新启动泵。

溢流阀和压力开关是由工厂调节并设置的。只能通过客服人员进行调节。

## 安全阀

如果超流阀发生故障，安全阀即打开。安全阀在出厂时已经设置好并进行了铅封。只能通过客户服务人员进行调节。

## 缺水保险装置安装组件（选择性配置）

一旦供水不够（水压太低），缺水保险装置即关闭发动机。  
缺水指示灯即亮。

## 相位中断保护装置

如果一个相位没有电压，相位中断保护装置即中断电流回路。

## 绕组保护触点

一旦出现热负荷超载，泵驱动电机绕组中的绕组保护触点即关闭发动机。

## 调试设备

### △ 危险

受伤危险！设备、供电线路、高压软管和接头必须处于完美无暇的状态。如果设备的状态存有疑问，则不允许使用设备。

## 检查油位

- 剪下油壶盖子的尖头。
- 检查高压泵的油位。  
油面必须处在油位显示器的中间。
- 需要时重新加油（参见技术参数）。

## 附件安装

### △ 警告

如果使用不合适的附件，则存在受伤的危险。只使用适合于设备工作压力的附件（参见“技术参数”。）

只有在设备关闭时才装配附件。

高压软管螺纹接头的拧紧扭矩最大为 20 Nm。

- 将喷射软管和喷射管与手持式喷枪相连。
- 将压力喷嘴装配到喷射管上。用手拧紧锁紧螺帽。
- 将高压软管装配在设备的高压接头上。

## 供电

- 接口数据参见技术参数。
- 必须由一名电气安装人员实施电气连接并符合 IEC 60634 – 1 规定的要求。

### △ 警告

不得超过电气连接点上的电源最大允许阻抗（参见技术参数）。

如果无法确定您的连接点上当前的电源阻抗，请与您的供电企业联系。

### △ 危险

- 检查铭牌上的电压说明是否与电源电压一致。
- 加长电线如不合适，将带来危险。室外请只使用经过许可并相应进行了标识且具有足够横截面积的加长电线：

1 – 10 米： 4 mm<sup>2</sup>

10 – 30 米： 6 mm<sup>2</sup>

## 60 Hz- 造型

如果是这种设备造型，必须由电气专业人员将适当的电源插头装在电源连接导线上。

## 自来水连接管

### △ 警告

注意自来水供应公司的各项规定。

根据相关法规，若没有系统分离器，不能使用该设备直接从饮水系统供水。请使用凯驰公司制造的合适的系统分离器。或使用符合 EN12729 BA 的合适的系统分离器。

注意

系统分离装置总是连接供水，而不要直接连接仪器！

对水质的要求：

参数	数值
pH 值	6, 5...9, 5
电导率	max. 2000 µS/cm
碳氢化合物	< 0, 01 mg/l
氯化物	< 250 mg/l
钙	< 200 mg/l
总硬度	< 28 ° dH
铁	< 0, 2 mg/l
锰	< 0, 05 mg/l
铜	< 0, 02 mg/l
硫酸盐	< 240 mg/l

活性氯	< 0, 1 mg/l
无不良气味	

关于连接值, 请参见铭牌 / 产品参数。

→ 使用一种织物纤维强化软管 (不属于供货范围)。

直径至少 1"。

→ 将软管连接在设备的水接头上。

→ 将软管连接在水龙头上。

### 将水从水箱中抽出。

为了抽水, 必须在设备前面连接一个增压泵。

#### △ 危险

决不要从饮用水容器中抽水。

#### △ 危险

决不使用设备抽吸含溶剂的液体或未经稀释的酸和溶剂! 此外还有汽油、颜料稀释剂或燃油等。极度易燃、易爆且有毒的喷雾。不使用丙酮、未经稀释的酸和溶剂, 因为它们会侵蚀设备上所使用的材料。

→ 将设备的水接头与增压泵相连 (合适的软管: 4. 440-270. 0)。

→ 运行前对设备进行通风。

### 设备排气

→ 打开进水阀。

→ 拧下喷嘴。

→ 关闭手持式喷枪的控制杆。

→ 启动设备并让其一直运行, 直到喷射管上的水没有气泡出现。

→ 关闭设备, 拧下喷头。

## 操作说明

#### △ 危险

- 禁止在存在爆炸危险的空间内运行本设备。
- 将设备放置在牢固且平整的地基上。
- 不得让儿童操作高压清洁机。(由于设备使用不当而带来事故危险)。
- 从高压喷嘴中喷出的水束造成水枪反冲。呈一定角度的喷管会额外产生一个扭矩。因此, 将喷管和水枪牢固握在手中。
- 不要将喷水喷向人、动物、设备本身或电气零部件。

- 由于高压喷水和卷起的污物而造成受伤危险。穿戴防护眼镜、防护手套、防护服、带中间脚保护装置的专用安全靴。
- 水柱不可对准自己或他人喷射以清洗衣服或鞋袜。
- 如果有其他人处在喷水范围内, 则不要使用设备。
- 听力损害危险; 在设备上工作一定要佩戴适用的听力保护装置;
- 如果喷水喷向能放大噪音的物品, 则噪音辐射将超过技术参数中所列数值。
- 不得因本设备具有高水压就用它来清洗汽车轮胎 / 轮胎阀门。
- 不可冲洗含石棉和其他有损人体健康原料的材料。
- 经常注意所有连接软管是否拧牢固。
- 手持式喷枪的操纵杆不可卡住。
- 不得碾压电源连接电缆和高压软管。
- 只在有充足照明时进行工作。

### 启动设备

→ 打开进水阀。

→ 插上电源。

→ 设备开关调到 “I”。

→ 按下手持式喷枪的保险卡扣将其解锁。

→ 关闭手持式喷枪的控制杆。

### 高压运作

#### △ 警告

通过高压喷嘴上喷出的水束而对手持式喷枪产生反冲力。考虑到安全状况并且用两只手紧握手持式喷枪和喷射管。

#### 压力喷嘴

设备配置了下列喷嘴:

- 压力喷嘴, 15° 喷射角
- 高压平喷嘴 (15°) 适用于大面积的污染

#### 注意

高压喷嘴始终首先从较远的距离对准需要清洗的物体, 以免因高压而产生损害。

### 调整工作压力和输送量

→ 拉出手持式喷枪的控制杆。

→ 通过转动泵单元上的压力 / 用量调整装置调整工作压力和输送量。

可在压力表上读出工作压力。

## 中断运行

- 松开水枪扳手。  
设备在 30 秒钟后关闭。
- 使用保险卡扣将手持式喷枪的握杆进行保险。
- 将手持式喷枪包括喷射管存放在存放架上。

## 结束运行

- 在使用含盐的水（海水）运行结束后，在打开手持式喷枪的情况下使用管道水将设备至少冲洗 2-3 分钟直至干净。
- 松开水枪扳手。
- 设备开关调到“0”。
- 关闭供水装置。
- 控制手持喷枪，直到设备没有压力。
- 使用保险卡扣将手持式喷枪的握杆进行保险。
- 从设备上拧下进水软管。
- 取下插头。
- 电源连接电缆、高压软管和附件整齐放在设备上。

## 防冻措施

### △ 警告

损坏危险！设备中结冰的水可损坏设备零部件。

冬季将设备保管在一个供暖的房间内或者排空。如果长时间中断运行，则建议用泵将防冻剂抽到设备中。

将水放出

- 拧下进水软管和高压软管。
- 使用压缩空气吹设备。

使用防冻剂彻底冲洗设备。

注意

注意防冻剂生产商的操作规定。

- 通过泵抽常用的防冻剂到设备里。

由此亦达到一定的防腐蚀作用。

## 运输

注意

受伤和损坏危险！运输时要注意设备的重量。

## 行走

- 将推杆向下按并推动设备。

## 吊车运输

- 将起重装置固定在吊车装载撑杆的中间。

### 起吊安全提示

#### △ 危险

由于设备掉下而存在受伤危险。

- 请遵守当地事故预防规范和安全提示。
- 在每次使用吊车进行运输前检查吊车装载设备是否损坏。
- 每次起吊运输前检查起重装置是否损坏。
- 只在用于吊车装载设备上起吊机器。
- 不使用吊链。
- 将起重装置进行保险，以防重物无意脱钩。
- 在使用吊车进行运输前去掉带手持式喷枪的喷射管和松弛物体。
- 起重过程中不在机器上输送物体。
- 只允许接受过吊车操作培训的人员使用吊车进行运输。
- 不要站在重物下方。
- 注意不要有人停留在吊车的危险区域内。
- 无人看管时不要将设备挂在吊车上。

### 安全检查

- 检查所有螺栓连接是否固定到位，如有必要，再次拧紧。

## 车辆运输

用车辆进行运输时，根据各适用准则确保设备不会滑倒和倾覆。

## 设备的存放

### 注意

受伤和损坏危险！存放时要注意设备的重量。

该设备只能存放在室内。

## 保养与维护

### △ 存在受伤危险

在进行维护和保养工作前关闭设备并拔下电源插头。

## 安全检查 / 维修协议

您可以和您的零售商协议进行定期安全检查或者签订保养合同。

请咨询我们。

在每次运作前

→ 检查电源连接电缆。

电源连接电缆不得受损（存在电击危险）。电源连接电缆一旦受损，则必须毫无迟疑地让接受过授权的客户服务人员或者电气专业人员进行更换。

→ 检查高压管是否损伤（爆裂危险）。

损坏的高压管马上更换。

→ 检查高压泵油位显示器上的油位。

如果油呈牛奶状（油中有水），则立即找客户服务部门。

→ 设备（泵）密封性检查。

每三分钟 3 滴水是允许的可以从设备下侧流出。更严重的不密封请找客服。

每周的

→ 清洁水接头上的过滤器。

→ 检查轮子气压（参见“技术参数”）。

在经过 50 个运行小时后

→ 更换油和泵。

每年或经过 500 个运行小时后

更换高压泵的油。

→ 油类和加油量参见“技术参数”。

→ 拧出放油螺栓。

→ 将油放到接漏容器中。

→ 拧上放油螺栓。

→ 缓慢加入新油，直到达到油位显示器的中间。

注意

必须让气泡能够逸出。

通过下面的简介，您可以纠正小的故障。

如有疑问，请联系凯驰公司授权的客户服务中心。

⚠ 存在受伤危险

在进行维护和保养工作前关闭设备并拔下电源插头。

⚠ 警告

只允许接受过授权的客户服务人员进行维修工作和在电气零部件上进行工作。

## 指示灯

指示灯显示出运行状态（绿色）和故障（红色）。

复位：

→ 设备开关调到“0”。

→ 等待片刻。

→ 设备开关调到“I”。

运行状态显示

■ 长亮，绿色：

- 设备已准备好运行。

■ 闪烁 1 次，绿色：

- 在 30 分钟后结束准备运行状态。

- 设备在经过 30 分钟的持续运行后关闭（高压软管定位后的安全）。

故障显示

■ 长亮，红色：

- 设备中存在电气故障

→ 取下插头。

→ 找客户服务人员。

■ 闪烁 1 次，红色：

- 高压一侧不密封

→ 检查高压软管、软管螺纹接头和手持式喷枪的密封性。

■ 闪烁 2 次，红色：

- 发动机过载 / 过热

→ 设备开关调到“0”。

→ 让设备进行冷却。

→ 设备开关调到“I”。

- 水压过低

→ 确保具有足够的水管道压力。

■ 闪烁 3 次，红色：

- 供电系统中存在故障

→ 检查电源连接电缆和电源保险盒。

- 闪烁 4 次，红色：
  - 电流消耗过高
  - 找客户服务人员。

### 设备不运作

- 无电源电压
- 检查铭牌上的电压说明是否与电源电压一致。
- 检查电源线是否受损。
- 指示灯闪烁绿色
- 准备运行时间已经结束。设备关闭并重新启动。
- 缺水保险装置（选择性配置）由于进水压力过低而启动。  
缺水指示灯即亮。
- 检查进水压力，最小值参见“技术参数”。  
为了进行重新调试，将设备开关调到“0”位，然后重新启动。
- 发动机过载 / 过热或者已经触发相位中断保护装置或绕组保护开关
- 关闭设备并让其进行冷却。排除故障原因。重新启动设备。

### 设备不产生压力

- 安装了错误的喷嘴
- 检查喷嘴的大小是否正确（参见“技术参数”）。
- 彻底冲洗喷嘴。
- 清洗 / 更换喷嘴。
- 过滤器受到污染。
- 清洁水接头上的过滤器。  
拧开过滤器外罩，取出和清洁过滤器并重新放进去。
- 系统中存在空气
- 对设备进行排气。  
拧下喷嘴。启动设备并一直让其运行，直到喷管上的水没有水泡出现。关闭设备并重新拧上喷嘴。
- 通向泵的进水管道不密封或者堵塞。
- 检查通向泵的所有进水管道是否密封或堵塞。

### 高压泵不密封

- 每三分钟 3 滴水是允许的可以从设备下侧流出。更严重的不密封请找客服。

### 敲击高压泵

- 检查通向泵的所有进水管道是否密封或堵塞。
- 对设备进行排气。  
拧下喷嘴。启动设备并一直让其运行，直到喷管上的水没有水泡出现。关闭设备并重新拧上喷嘴。

### 质量保证

我们在各国的经销商已经公布了各国相应的质量保证条款。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。

只有当您的经销商在销售时完整填写了所附反馈卡并加盖印章和签名，然后您将反馈卡发给您所在国的销售公司，质量保证才生效。

请您向经销商或者与您距离最近的经过授权的客户服务处联系，提出保修请求，并提供相应的产品购买证明文件。

### 一般事项

#### 附件和备件

##### △ 警告

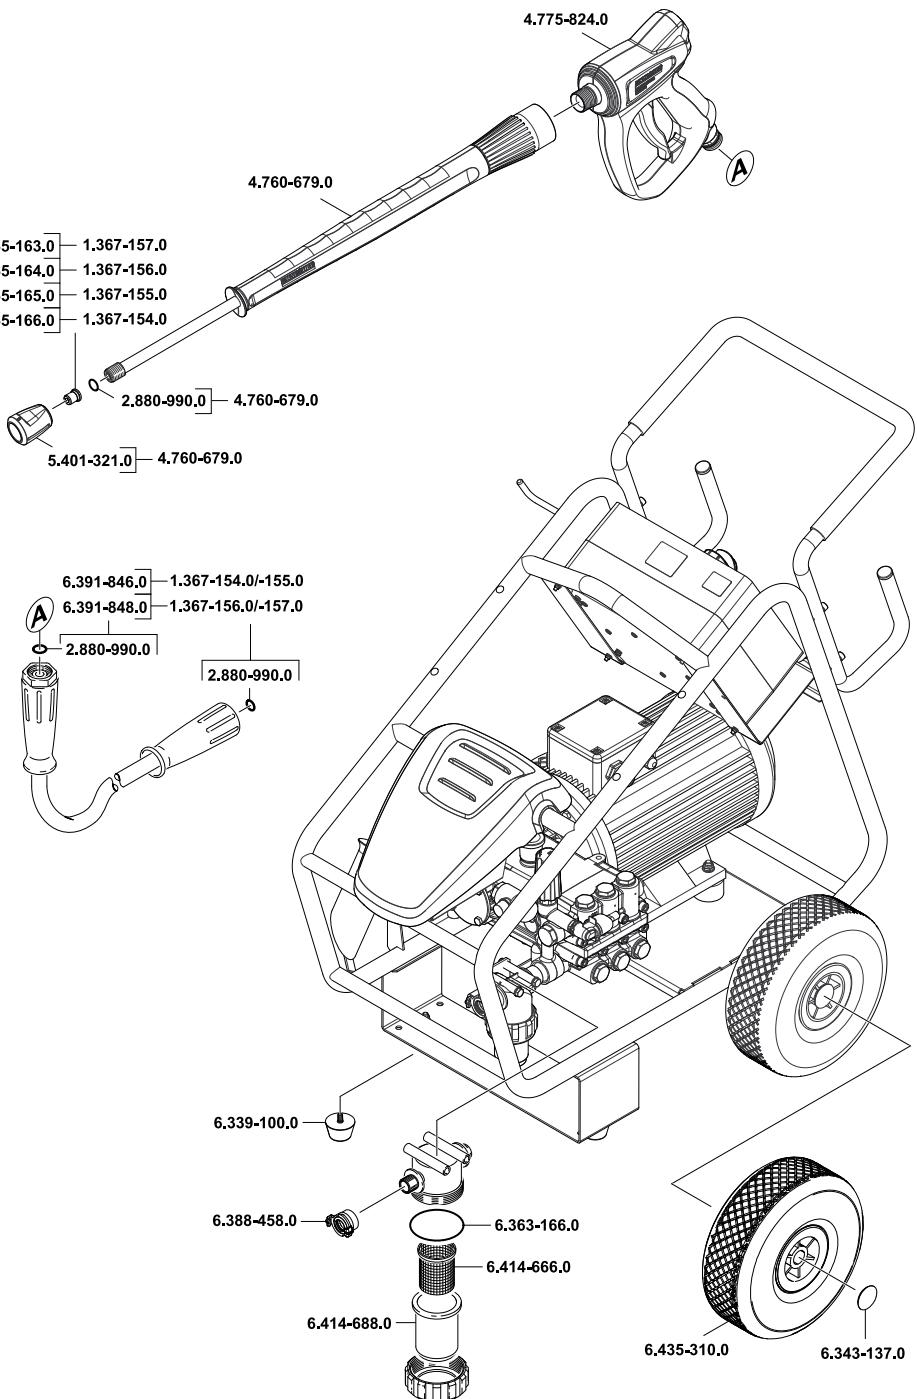
如果使用不合适的附件，则存在受伤的危险。只使用适合于设备工作压力的附件（参见“技术参数”）。

- 只允许使用生产商提供的配件和备件。原始配件和原始备件可以确保设备安全无故障地运行。
- 在说明书的结尾部分您可以找到精选的最频繁需要的备件。
- 您可以登录 [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) 的 Service 板块里获取更多关于备件的信息。

## 产品规格 / 参数

型号		HD 13/35-4 1.367-154.0	HD 9/50-4 1.367-156.0		
<b>通电</b>					
电压	V	400			
电流种类	Hz	3~50			
连接功率	kW	15			
电源保险盒 (惰性)	A	32			
防护等级		IPX5			
最大追加阻抗	欧姆	0, 192	0, 164		
<b>水接头</b>					
供水 (最大)	MPa (bar)	1 (10)			
水量达到最大时的进水压力 (最低)	MPa (bar)	0, 05 (0, 5)			
最高进水温度	° C	60			
最小进水量	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18, 3)		
进水软管长度 (最短)	m	7, 5			
进水软管直径 (最小)	英寸	1			
<b>性能参数</b>					
工作压力	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)		
最大工作超压 (安全阀)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)		
水流消耗	l/h (l/min)	500...1300 (8, 3...21, 7)	500...900 (8, 3...15)		
喷嘴大小	--	15049	15030		
后挫力	N	93	79		
<b>工作材料</b>					
油量 - 泵	l	1, 3			
油类 - 泵		SAE 90 Hypoid			
<b>尺寸和重量</b>					
长度 x 宽度 x 高度	mm	1025 x 780 x 1100			
典型运行重量	千克	195			
轮子气压	MPa (bar)	0, 20 (2, 0)			
该值遵照 EN 60335-2-79 规定					
<b>手臂振动值</b>					
手持喷枪	m/s <sup>2</sup>	0, 87			
喷管	m/s <sup>2</sup>	1, 8			
不安全性 K	m/s <sup>2</sup>	1			
声压等级 L <sub>pA</sub>	A 级分贝	78			
不安全性 K <sub>pA</sub>	A 级分贝	2			
声功率电平 L <sub>WA</sub> + 不安全性 K <sub>WA</sub>	A 级分贝	95	94		

型号		HD 13/35-4 1.367-155.0	HD 9/50-4 1.367-157.0
通电			
电压	V	440	
电流种类	Hz	3~60	
连接功率	kW	15	
电源保险盒 (惰性)	A	32	
防护等级		IPX5	
水接头			
供水 (最大)	MPa (bar)	1 (10)	
水量达到最大时的进水压力 (最低)	MPa (bar)	0,05 (0,5)	
最高进水温度	° C	60	
最小进水量	l/h (l/min)	1500 (25)	1100 (18,3)
进水软管长度 (最短)	m	7,5	
进水软管直径 (最小)	英寸	1	
性能参数			
工作压力	MPa (bar)	5...35 (50...350)	15...50 (150...500)
最大工作超压 (安全阀)	MPa (bar)	45 (450)	64 (640)
水流消耗	l/h (l/min)	500...1300 (8,3...21,7)	500...900 (8,3...15)
喷嘴大小	--	15046	15028
后挫力	N	93	79
工作材料			
油量 - 泵	l	1,3	
油类 - 泵		SAE 90 Hypoid	
尺寸和重量			
长度 x 宽度 x 高度	mm	1025 x 780 x 1100	
典型运行重量	千克	195	
轮子气压	MPa (bar)	0,20 (2,0)	
该值遵照 EN 60335-2-79 规定			
手臂振动值			
手持喷枪	m/s <sup>2</sup>	0,87	
喷管	m/s <sup>2</sup>	1,8	
不安全性 K	m/s <sup>2</sup>	1	
声压等级 L <sub>pA</sub>	A 级分贝	78	
不安全性 K <sub>pA</sub>	A 级分贝	2	
声功率电平 L <sub>WA</sub> + 不安全性 K <sub>WA</sub>	A 级分贝	95	94







<http://www.kaercher.com/dealersearch>

